



9102017

Pretvornik FO-UTP 1000/1000 SC Multimode Digitus

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

DIGITUS Mrežni pretvornik UTP - Optika, Multimodni dvojni vmesnik. Za povezovanje dveh lokacij, z migracijo preko optičnega kabla in RJ45 vmesnika 10/100/1000Base-TX v 1000Base-SX povezava. Vmesnika: 1x RJ45, 1x SC Duplex Razdalja: do 500m. Pasovna širina: 850nm. Primeren za 50/125µm in 62.5/125µm optične kable. Oddajna moč: Minimum -17 dBm, Maksimum -12 dBm 2MB predpomnilnika. Samodejno zaznavanje priključenega kabla Auto MDI / MDI-X Podprti standard IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet. Auto-Negotiation pri Full- in half-duplex. Zunanje napajanje 5 V DC. Delovna temperatura: 0 do 60°C
Paket vsebuje: 1x Pretvornik, 1x Napajalnik, 1x Navodila




Namestitev in uporaba

Optični pretvornik FO –UTP 10/100 Multimode omogoča prenos signala preko naprednih optičnih vlaken. Prav tako vam pretvornik omogoča visoko kakovostni prenos ki je sinhroniziran in brez večjih motenj. Pretvornik je lahek za namestitev in lahek za uporabo. Pretvornik, vam omogoča oddaljeno diagnosticiranje sistema funkcij. Uporabnik lahko tako izbere ali fleksibilno prilagodi konfiguracijo v skladu z željami in lokalnimi potrebami. Pri FO-UTP 10/100 pretvorniku je možna povezava do želene naprave preko UTP kabla ali optike. Kakšno povezavo boste vzpostavili je odvisno od vaše postavitve.


Namestitev preko optičnega konektorja

1. Pred namestitvijo naprej iz električnega omrežja izklopite vse naprave.
2. Nato pretvornik FO –UTP preko UTP kabla povežite na željeno napravo(usmerjevalnik 1).
3. Pretvornik nato preko optičnega kabla povežite še z drugo napravo (usmerjevalnik 2)
4. Na električno omrežje priklopite naprave in jih vklopite.

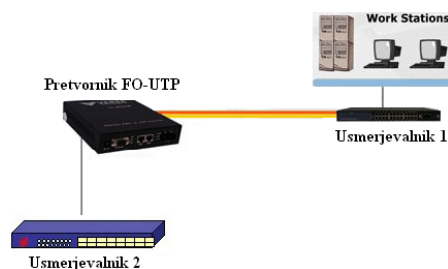

Namestitev preko UTP povezave

1. Pred namestitvijo najprej iz električnega omrežja izklopite vse naprave
2. Nato prvi pretvornik FO –UTP preko UTP kabla povežite na željeno napravo(usmerjevalnik1).
3. Nato drugi pretvornik FO-UTP povežite z optičnim kablom na prvi pretvornik FO-UTP.
4. Drugi pretvornik FO-UTP povežite z željeno napravo (usmerjevalnik 2)
5. Na električno omrežje priklopite naprave in jih vklopite.

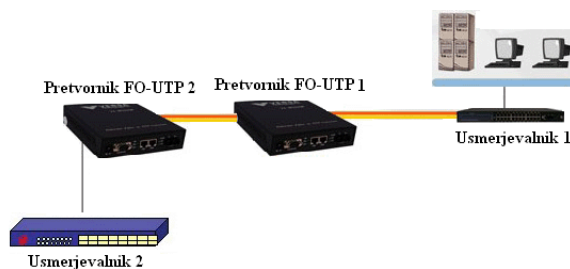

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA