



8908021

Ohišje 9cm USB 3.0 eSATA DB-ALU3 Fantec

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Zunanje ohišje za SATA trde diske velikosti 9cm (3.5") Priključitev na eSATA ali USB 3.0 vmesnik na računalniku, kompatibilen z USB 2.0 in 1.1
Chipset USB3.0 SATAlink max. 5,0 Gbits/s in eSATA SATAlink max. 3,0Gbit/s
Notranji vmesnik SATA 3

Podprti OS Windows , Mac OS in Linux

Enostavna namestitev, plug & play, moder LED indikator delovanja

Odlično hlajenje diska in ohišja z odvajanjem toplote

Material aluminij, prednja in zadnja plošča plastika

Napajanje ohišja DC 12 V/2 A, poraba 24W

Barva: Črna, Skladnost s standardi CE, FCC in RoHS




Opis izdelka (iz leve)

1. Stikalo za vklop in izklop
2. Vhod za napajanje
3. eSATA vmesnik
4. LED indikator
5. USB 3.0 vmesnik




Namestitev strojne opreme

Odprite ohišje in si oglejte notranje vmesnike →

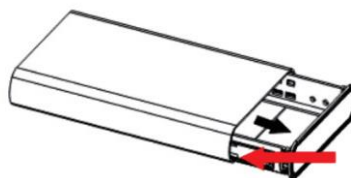

Poravnajte SATA vmesnike trdega diska z vmesniki v ohišju. →

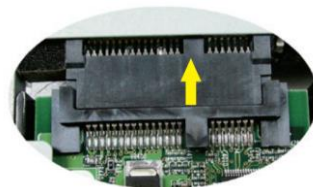

S priloženimi vijaki pritrdite trdi disk na ohišje →



Zaprite pokrov ohišja pravilno glede na priključke in pritrdite zadnja dva stranska vijaka.

Novi disk je potrebno formatirati, uporabite navodila od trdega diska ali operacijskega sistema ki ga uporabljate.

Namestitev programske opreme


Sistemi Windows ohišje samodejno zaznajo in namestijo potrebne gonilnike.

Navodila za formatiranje diska

Nove trde diske je potrebno večinoma formatirati pred uporabo. Povežite vaš ohišje z računalnikom.



Desni klik z miško na ikoni Moj računalnik in izberite Upravljaj. Izberite Upravljanje diskov in disk bo označen z črno barvo. Desni klik z miško na disku in izberite Nova particija. V čarovniku izbirate Naprej dokler se ne konča. Disk je sedaj viden med vašimi ostalimi diski in je pripravljen za uporabo.

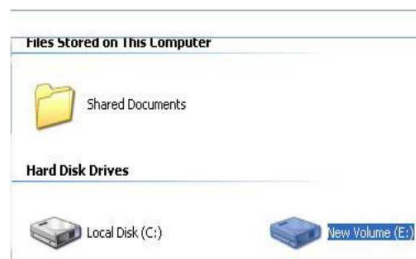


Opozorila

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem.
- Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik., Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
- Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino., Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.

Opozorilo

Pomembno da je napravo pravilno izključite z pomočjo »Varno odstranjevanja strojne opreme«. Če te funkcije ne uporabljate lahko izgubite podatke na disku.

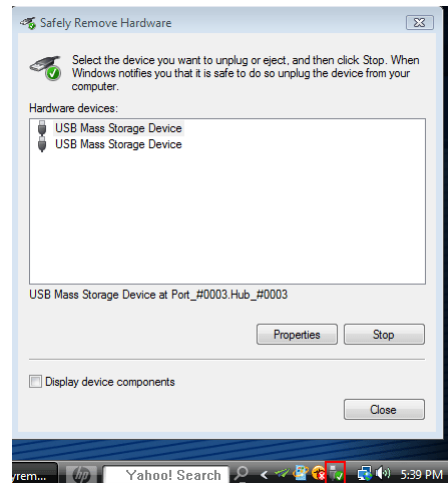

Firma in sedež proizvajalca

FANTEC GMBH, BILLWERDER BILLDEICH 605B, D-21033 HAMBURG; NEMČIJA