



1560012

TECHTRADE

Baseus ročni sesalnik baterijski A3 lite
100W bel VCAQ050002

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus A3 Lite brezžični ročni sesalnik je uporaben v vsakem domu, pisarni in avtomobilu. Odlikujejo ga visoka kakovost, delovna učinkovitost in zanesljivost. Ima visok delovni tlak, zaradi česar je veliko lažje odstraniti morebitno umazanijo s površine v najkrajšem možnem času. Zaradi uporabe brez kablov je naprava primerna za uporabo tudi na prostem. Naprava ne bo delovala le kot sesalnik, ampak tudi kot mini kompresor ali pihalnik za napihljive igrače, žoge za jogo, vzmetnice itd. Sesalnik je opremljen s pralnim HEPA filtrom, ki odlično zadrži najmanjše delce umazanije...

Odličen delovni pritisk učinkovito in hitro odstrani dlake, prah in drobtine
Zmogljiva baterija nudi dolgo življenjsko dobo
Dodatni čistilni pripomočki lahko odstranijo različno trdovratno umazanijo
Uporaba filtra HEPA
Brezžično delovanje – sesalnik lahko uporabljate doma, v pisarni in garaži
Funkcija pihanja - sesalnik lahko uporabljate kot tlačilko za igrače za plažo, žoge za jogo itd...

Tehnične lastnosti:

Delovni tlak: 12000Pa
Vhodna moč: 5V / 2A (maks.)
Nazivna moč: 100W
Kapaciteta baterije: 3 x 2000mA
Čas polnjenja: 3-3,5 ure
Glasnost: <65dB
Priklop za polnjenje: USB TipC



Paket vsebuje: 1x Baseus ročni sesalec baterijski A3 lite VCAQ050001, 1x 2v1 Nastavek za sesanje, 3x Šobe različnih velikosti, 1x Silikonski nastavek, 1x Polnilni USB kabel TipC, 1x Navodila

Uporaba naprave


1. Pred uporabo popolnoma napolnite sesalnik.
2. Vključitev za uporabo: Pritisnite gumb za vklop, da zaženete standardno raven sesalne sile, znova pritisnite, da odprete visoko stopnjo sesalne sile, in pritisnite še tretjič, da izklopite sesalnik.
3. Vključitev LED svetilke: Dolgo pritisnite gumb za vklop 3 sekunde, da vklopite luč, in znova pritisnite dolgo, da jo izklopite.

Navodila za indikator


1. Tri indikatorske lučke prikazujejo nivo baterije. Ko vse zasvetijo pomeni 100 % baterije, zasvetita dve pomeni 60 % baterije in ko zasveti ena pomeni 30 % baterije.
2. Ko eden od treh indikatorjev utripa modro, to pomeni, da je baterija prazna in je treba sesalnik napolniti.
3. Indikatorji med polnjenjem utripajo modro, ko pa je baterija popolnoma napolnjena vsi trije svetijo modro.
4. Če indikatorji utripajo rdeče, to pomeni okvaro; v tem primeru se bo naprava samodejno izklopila.

Navodila za dodatno opremo

Nastavek 2v1 ima dva načina uporabe. Pritisnite in držite gumb ter potisnite krtačo, da preklopite med ravnim nastavkom in krtačo. Ploščata šoba je bolj primerna za ozke prostore. Nastavek za krtačo je bolj primeren za tkanine.

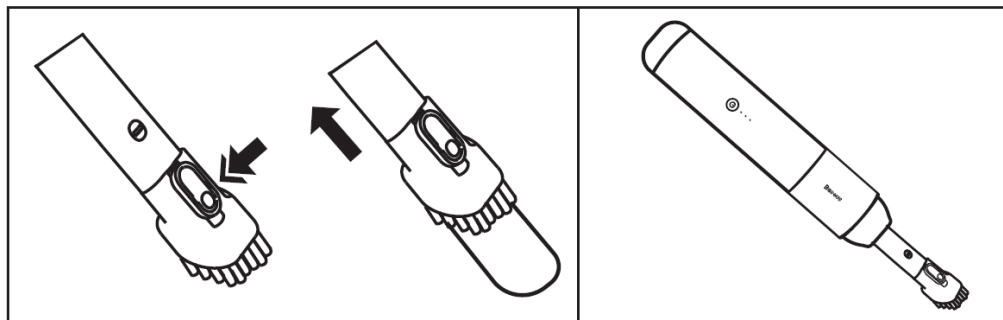


Namestite pihalno cev na dno sesalnika, da izpihate prah iz majhnih, težko dostopnih prostorov.

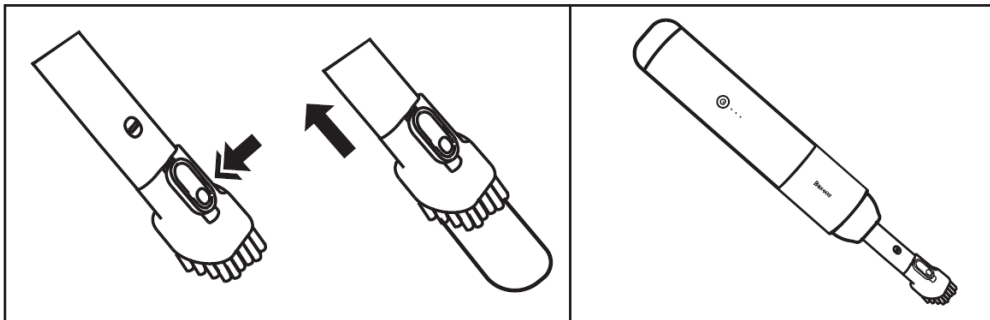


Čiščenje in vzdrževanje

Poskrbite za redno praznjenje in čiščenje posode za prah in ne puščajte smeti v posodi za prah dlje časa.

Ko je napajanje izklopljeno, obrnite posodo za prah, da odstranite posodo za prah in stresite prah in umazanijo.

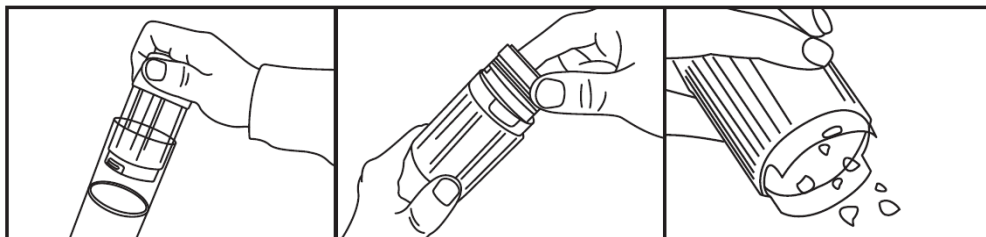

Obrnite in ločite filter od kovinske mrežice filtra, očistite prah ali ga operite z vodo in ga ponovno uporabite, ko se popolnoma posuši.

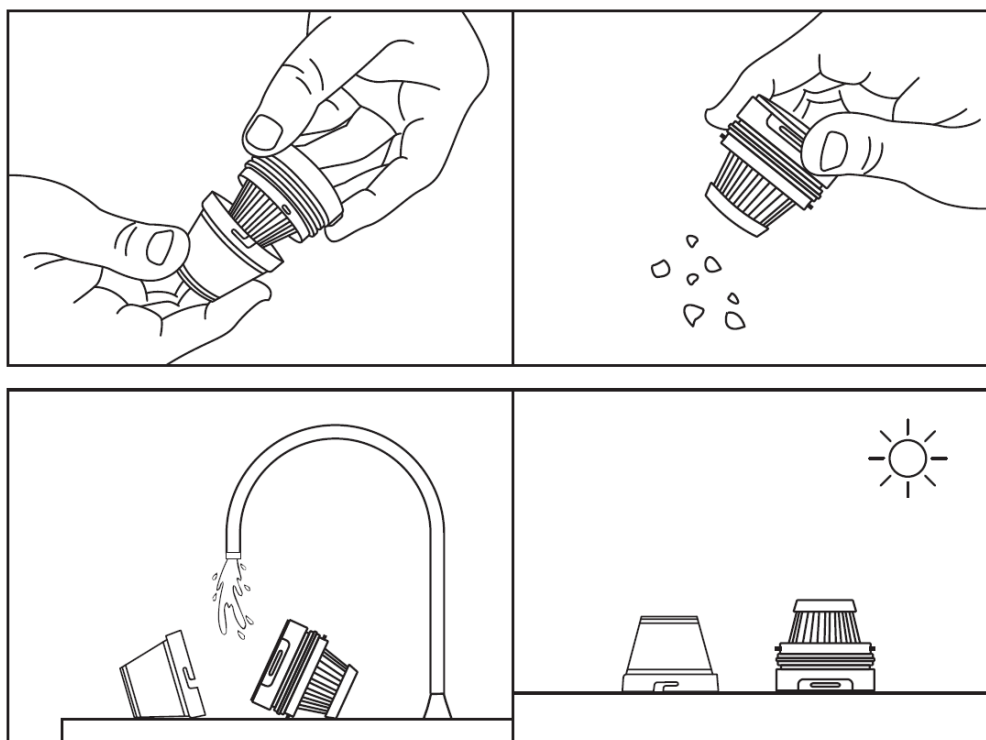

Priporočamo, da filter očistite po 2 do 3 uporabah, po 5 do 6 uporabah pa ga sperite s čisto vodo.

Zamenjava filtra

Zelo priporočljivo je, da filter zamenjate vsake tri mesece za boljšo izkušnjo in močno sesalno moč. Filter lahko menjate pogosteje, če ga pogosto uporabljate.

Pogosta vprašanja in odgovori

Šibka sesalna sila

Očistite filter pravočasno in sesanje se bo normaliziralo.

Izdelek ne deluje

Preverite, ali je sesalna odprtina blokirana. Če je tako, ga je treba pravočasno očistiti. Zaradi zasnove zaščite vezja se izdelek samodejno izklopi, ko je temperatura jedra baterije višja od 74 stopinj.

Sesalnika ni mogoče polniti

Morda niste pravilno priključili sesalnika na polnilnik. Povežite sesalnik s polnilnikom s polnilnim kablom. Morda adapterja niste pravilno priključili v električno vtičnico; priključite adapter v električno vtičnico. Zaradi zasnove zaščite vezja v izdelku se bo čas polnjenja podaljšal, ko je temperatura jedra baterije višja od 55 stopinj, dejanski MOS za polnjenje pa izklopljen. Pred normalnim polnjenjem morate počakati, da temperatura pade.

Sesalnik ne sesa pravilno

Posoda za prah morda ni pravilno nameščena na izdelek. Prosimo, da posodo za prah pravilno namestite na sesalnik. Posoda za prah je morda polna. Izpraznite posodo za prah. Filter je morda zamašen. Očistite notranji in zunanji filter.

Opozorila

1. Pred čiščenjem obvezno izključite napajalni kabel sesalnika.
2. Za polnjenje sesalnika uporabite polnilni kabel, ki je priložen temu izdelku.
3. Ta izdelek vsebuje vgrajeno baterijo, zato tega izdelka ne postavljajte v bližino virov toplote in ne izpostavljajte virom ognja.
4. Ta izdelek vsebuje neodstranljivo baterijo, prosimo, da je ne zamenjate sami, da preprečite poškodbe baterije in opreme.
5. Ta izdelek je običajen elektronski izdelek, prosimo, da tega izdelka ne postavite v vire ognja, vire toplote ali neposredno izpostavljene virom ognja.

Opozorilo na nevarnost

1. Nikoli ne uporabljajte na mokrih površinah.
2. Nikoli ne uporabljajte na vnetljivih ali gorljivih materialih.
3. Sesalnika ali polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v tekočino.

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.