



0009033

TECHTRADE

Prenapetostna zaščita EURO 5s/2,5m + filter 60db
15500A - siv/črn Lestar

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka

Električni razdelilec s prenapetostno zaščito
5X 220 V vtičnice, "Šuko" tip vtičnice, Dolžina kabla 2.5 m
Absorbarcija energije 480 J, Maksimalna. tokovna konica 15500 A,
Zaščita 2X termična varovalka 10A ,
Ležišče varovalk-varno, drsno, 3 linijska zaščita, Filter šuma,
Stikalo, Indikator, CE Certifikat,
Siva barva, Možnost zidne montaže




Navodila za uporabo

- Položaj stikala na razdelilniku preklopite v položaj 0.
- Izključite vse naprave iz električnega omrežja.
- Priključite vse napajalne kable v šuko vtičnice na razdelilniku.
- 220 V napajalni kabel iz razdelilnika priključite v vtičnico električnega omrežja.
- Za vklop razdelilnika preklopite stikalo v položaj 1. LED indikator se vklopi.
- Za izklop razdelilnika preklopite stikalo v položaj 0. LED indikator se izključi

Pomembno

- Odpiranje, predelovanje in menjavanje delov filtra je prepovedano
- Pri priključitvi naprav bodite pozorni na skupno moč priključenih naprav. Če prekoračite dovoljeno moč boste poškodovali filter.
- Priključitev hladilnikov, električnih grelnih teles in ostalih gospodinskih naprav lahko povzroči preobremenitev filtra in njegovo uničenje.
- V primeru, da filter ne deluje preverite varovalke, ki se nahajajo v ležišču na spodnji strani filtra. Po potrebi jih zamenjajte.
- Pred zamenjavo varovalk, izključite filter iz električnega omrežja.
- Uporaba doma narejenih varovalk je prepovedana in nevarna
- Pazite da v filter ne pride voda.
- Filtra ne smete čistiti z acetonom, petrolejem in ostalimi kemičnimi substancami.
- Filtre uporabljajte samo v ozemljenih inštalacijah.
- Uporaba filtra z vidnimi mehanskimi poškodbami je prepovedana.

Položaj varovalk

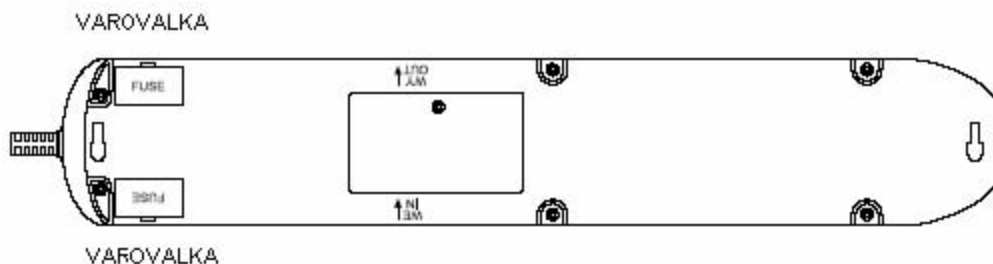

Firma in sedež proizvajalca

LESTAR SP. Z O.O., OPACZ, UL.KLONOWA 49, 05-816 MICHALOWICE; POLJSKA