



8613006

TECHTRADE

Elektro LAN set 200Mbps P200 mini Tenda

NAVODILA ZA UPORABO

Opis

Dva AV200 Powerline mrežna adapterja

Za vzpostavitev mreže po celotnem električnem omrežju

Hitrost prenosa podatkov do 200 Mbps in varnostno 128-bitno šifriranje

Omogoča kakovostno gledanje videoposnetkov, igranje iger in VoIP...

Omogoča dostop računalnika do omrežja, HD multimedijskih predvajalnikov in igralnih konzol

Plug and Play podpora

Konfiguracija s preprostim pritiskom na gumb

Združljiv z Tenda P200 Powerline mrežnimi adapterji

Skladno s HomePlug 1.0, Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Notranje napajanje 100 ~ 240v @ 50/60 Hz

Certifikati: CE, FCC Class B, RoHS

Paket vsebuje:

2x adapterja, 1x medij z navodili

LED indikatorji na prednji strani:



- Aktiviran – Naprava je priključena na električno omrežje

Hitro utripa – Povezuje se z drugo Elektro Lan napravo

Počasi utripa – Vsakih 7-8 sekund utripne, naprava je v

načinu z varčevanjem energije



- Aktiviran – Naprava je priključena na Elektro Lan

omrežje, vendar ne prenaša podatkov

Utripa – Prenašajo se podatki



- Aktiviran – Mrežni kabel je priključen, če mrežni kabel ni priključen ta indikator ni aktiviran

LAN – Priključek za mrežni kabel RJ45

Reset/pair – Gumb za ponastavitev/povezovanje/varčevalni

način. Če pritisnete gumb dvakrat v času dveh sekund se

naprava preklopi v varčevalni način. Enkratni pritisk pa


preklopi nazaj v normalno delovanje. Pritisnite in držite 2-3

sekunde za povezovanje s drugimi Elektro lan napravami.

Pritisnite in držite 9-11 sekund in naprava se odklopi od

drugih Elektro lan naprav. Držite gumb več kot 15 sekund za

ponastavitev naprave na tovarniške nastavitve.

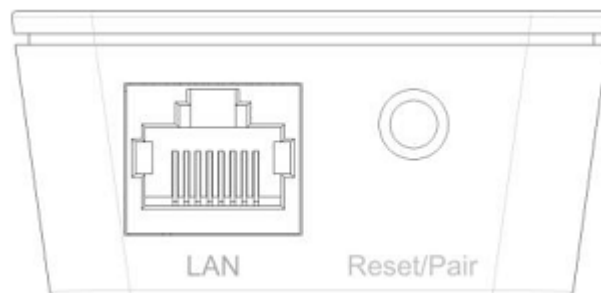

VARNOSTNO OPOZORILO: Ne uporabljajte naprav ob vnetljivih stvareh ali v prostorih z visoko vlažnostjo.

Uporabljajte v dobro prezračenih prostorih.


Ne izpostavite adapterja sončni svetlobi ali drugem toplotnem izvoru.

Priklopite samo v vtičnico ki ima enake specifikacije kot adapter.


Vhodna napetost ne sme biti manjša od 10% normalnega stanja, zato priporočamo da adapter ne priključite na vtičnico ob kateri so priključeni večji porabniki el. energije npr fen, likalnik, hladilnik... Ne postavljate česarkoli na adapterje.

Skrbite za čistočo adapterja in ga ne izpostavljate vodi. Priporočamo da adapter odklopite ob nevihtah.


Tipična priključitev

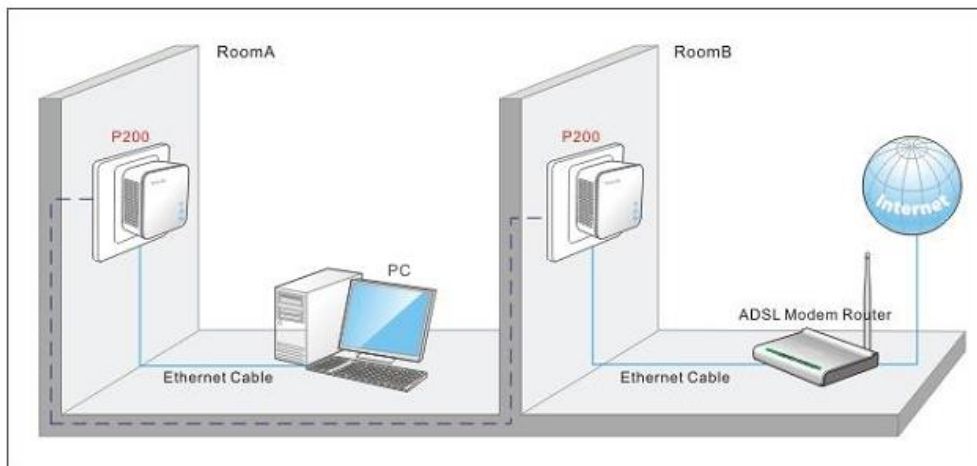

Priklopite Elektro lan adapter z mrežnim kablom na usmerjevalnik ali modem (preverite navodila naprave kateri priključek je primeren).

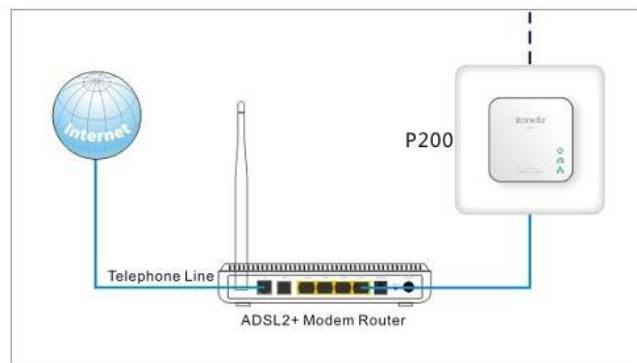

Na drugi strani pa priklopite mrežni kabel iz Elektro lana v mrežno kartico računalnika/prenosnika ali stikala

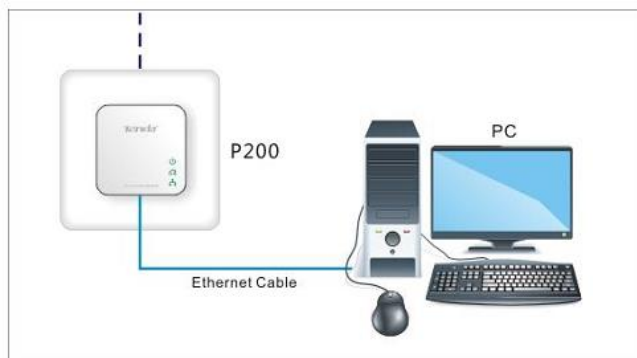

Namestitev programske opreme:

1. V CD-rom vstavite CD z gonilniki ter zaženite program setup.exe.
2. Sledite navodilom ter dokončajte inštalacijo.
3. Za nastavitve in konfiguracijo adapterja dostopate preko Tenda Poweline AV aplikacije.

Pomembno:

Ker adapter za omrežno povezavo deluje (pošilja podatke) preko domačega električnega omrežja je priporočljivo, da naprave na priklapljate na prenapetostno zaščito. Adapter sam ima že ima napetostno varovalko.

Adapterja uporabljate na isti električni veji, preko varovalk je veliko izgub v prenosu ali pa tudi ne deluje.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda AV200**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG