



8740000

TECHTRADE

Line extender - SVGA monitor RJ45-RJ45 CE-250A Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

Za podaljševanje PS2 KVM linij (zaslon, miška, tipkovnica)

Model Aten CE-250, Največja ločljivost 1280 x 1024

Naprava ima vgrajen ASIC za optimalno delovanje, Za razdalje do dolžine 150 m

Uporablja standardne RJ45 UTP/FTP kable Cat 5/6

Podpora za VGA/ SVGA/Multisync zaslone., Emulacija miške in tipkovnice

Vmesniki na lokalni enoti

- 1x PS2 Mini Din ženski za priklop tipkovnice
- 1x PS2 Mini Din ženski za priklop miške
- 1x VGA HDB15 ženski za priklop zaslona
- 1x PS2 Mini Din ženski za priklop računalnika
- 1x PS2 Mini Din ženski za priklop računalnika
- 1x VGA HDB15 moški za priklop računalnika
- 1x 8P8C (RJ45) za UTP povezavo z oddaljeno enoto

Vmesniki na oddaljeni enoti

- 1x PS2 Mini Din ženski za priklop tipkovnice
- 1x PS2 Mini Din ženski za priklop miške
- 1x VGA HDB15 ženski za priklop zaslona
- 1x 8P8C (RJ45) za UTP povezavo z lokalno enoto.



Velikost lokalne enote 130x100x35 mm

Velikost oddaljene enote 100x85x25 mm




Montaža v komunikacijsko omaro:

1. Odvijačite prednja ali zadnja vijaka na spodnji strani naprave.
2. Uporabite vijaka, ki ste jih pravkar odvijačili in montirajte priloženo ploščo na napravo. (glej sliko)

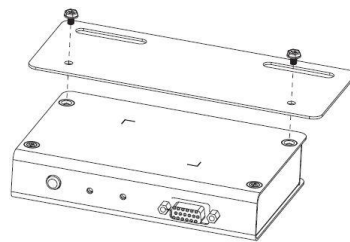
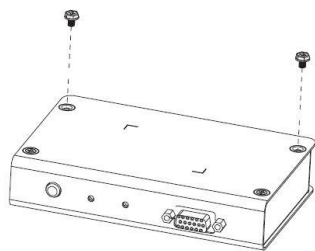


3. Privijačite ploščo na poljubno mesto v komunikacijsko omaro.

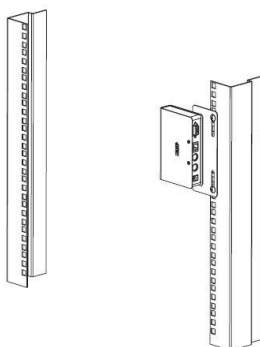


Namestitev strojne opreme:

* Za preprečitev škode na napravah naredite ozemljitev le teh.

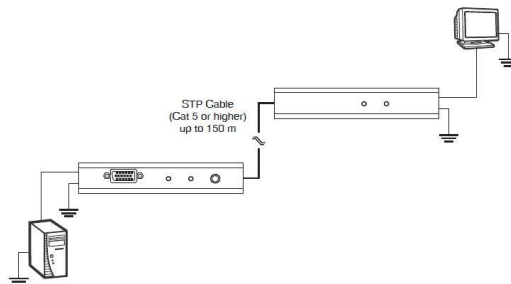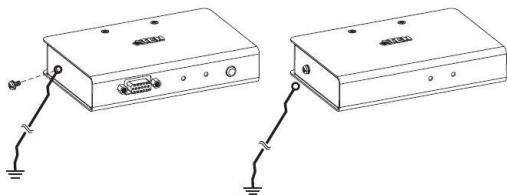


* Za še večjo varnost uporabite (a) STP kabel oz (b) STP kable zaščito:


a. STP kabel vsebuje dodatno žičko za ozemljitev. (Glej sliko)

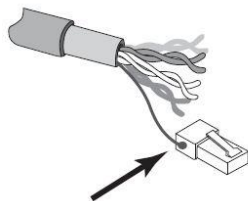

b. Prepričajte se, da se STP kabel zaščita dobro prilega vrhu konektorja. (Glej sliko)

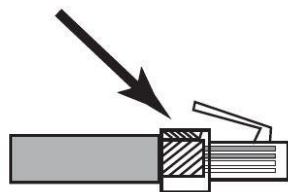


* V obeh primerih pazite, da se konektor dobro prilega v utičnico le tega. (Glej sliko)

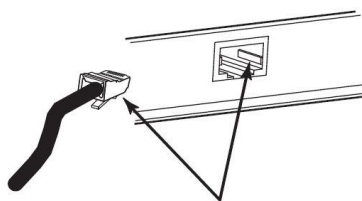

Priklop:

1. Priklopite kable lokalnih naprav (tipkovnice, monitorja, miške) v vtiče na zadnji strani naprave CE250al.
2. Priklopite SPHD konec priloženega KVM kabla v KVM vtič na sprednji strani naprave CE250al.
3. Priklopite konektorje, na drugem koncu kabla, v primerne vtiče na računalniku. Vsak konektor je označen z ikono.
4. Priklopite en konec CAT 5 ali STP kabla v vtič *Remote I/O*, ki se nahaja na napravi CE250al. Priključite drugi konec kabla v vtič *Remote I/O*, ki se nahaja na napravi CE250ar.
5. Priključite kable iz oddaljenih lokalnih naprav (tipkovnica, monitor, miške) v vtiče na napravi CE250ar.
6. Priključite priloženi električni napajalnik v napravo *Remote* napravo (CE250ar) in nato v električno vtičnico.
7. Če se odločite za uporabo priloženega električni napajalnika z napravo CE250al, priključite električni napajalnik na napravo CE250al in nato v električno vtičnico.
8. Po končani namestitvi strojne opreme pritisnite gumb na lokalni enoti (*Remote/Local*).

- * Priložen električni napajalnik uporabite pri oddaljeni enoti.
- * Dodaten električni napajalnik za lokalno enoto je dobavljiv posebej.

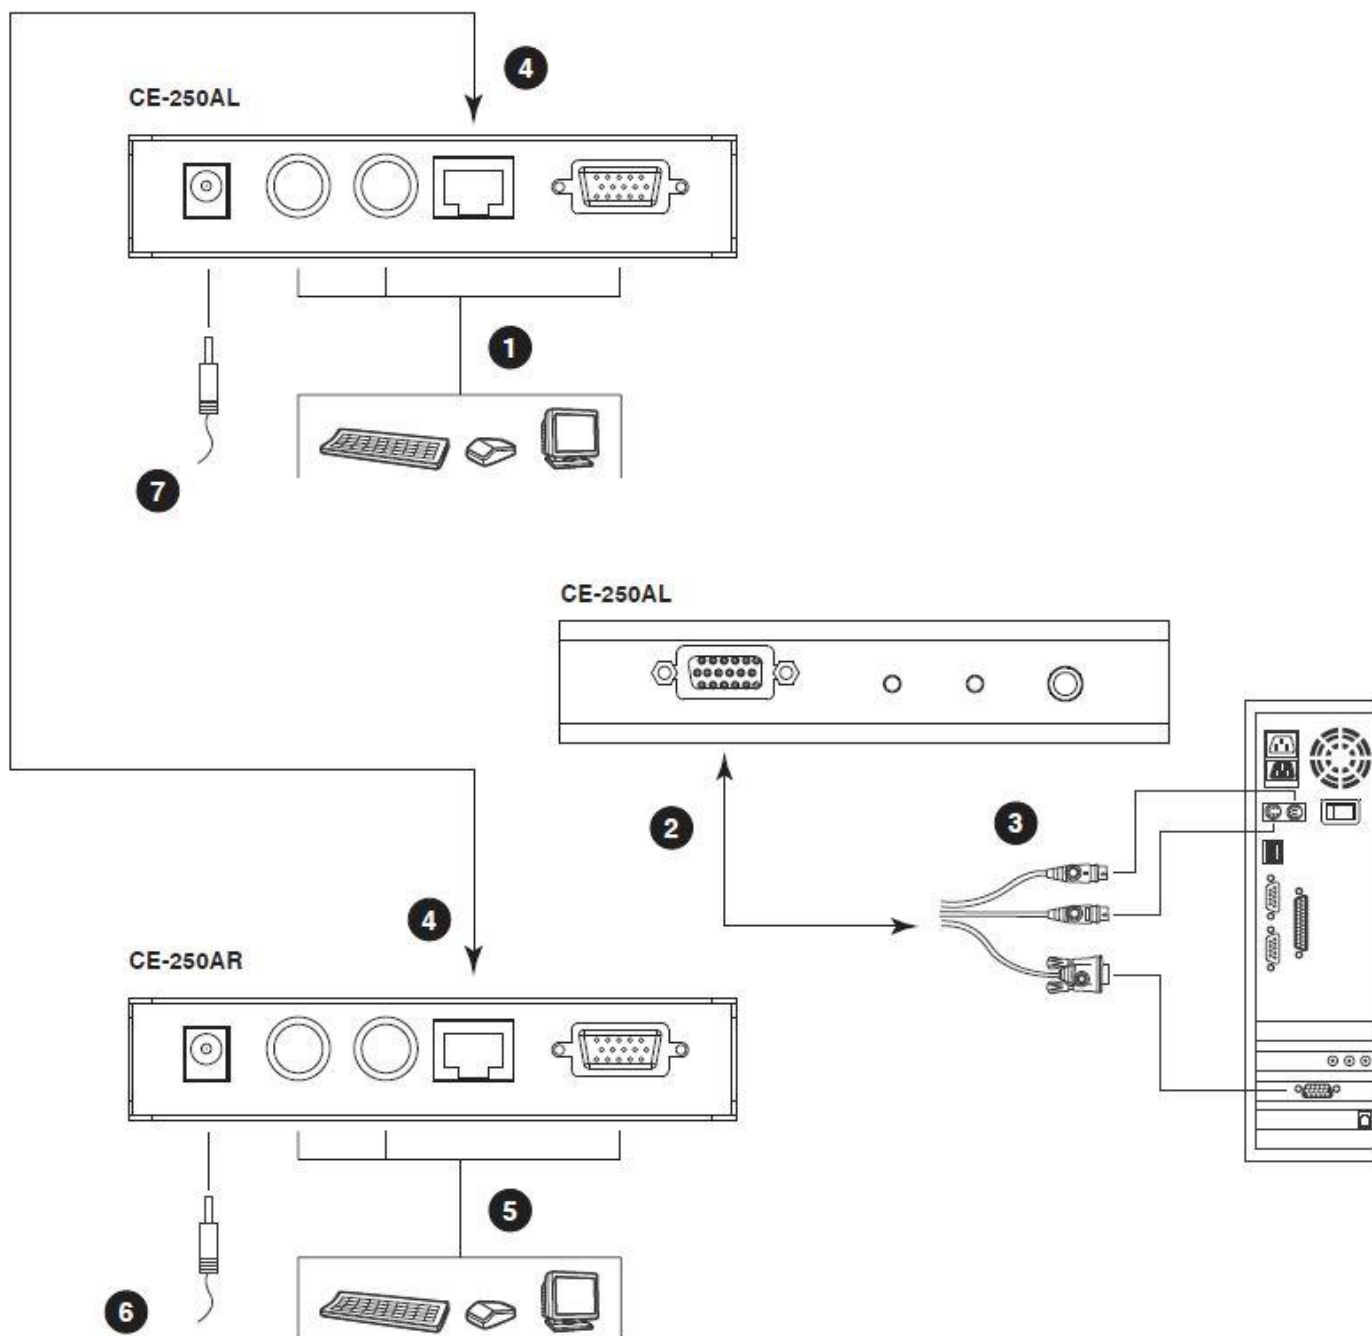

Opozorila:

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...).
 Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov.
 Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika.
 Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis.