



9903030

TECHTRADE

UPS 2000VA - EG-UPS-PS2000-01 čisti sinus Energenie

NAVODILA ZA UPORABO

1. Varnostna opozorila

Pozor:

- UPS obratuje pri napetostih, ki so lahko nevarne. Vsa popravila morajo biti opravljena s strani kvalificiranega serviserja.
- UPS vsebuje svoj akumulator, zato so lahko izhodi pod napetostjo čeprav naprava ni priključena na električno omrežje

Varno in pravilno delovanje naprave je deloma odvisno tudi od uporabnika. Za pravilno delovanje sledite opozorilom:

- Ne razstavljajte naprave
- Ne poskušajte priključiti naprave na napajanje s čem drugim kot z EURO napajalnim kablom
- Ne postavljajte naprave blizu vode ali v okolje z visoko stopnjo kondenzirajoče vlage
- Ne dovolite tekočinam ali drugim tujkom da pridejo v notranjost naprave
- Ne priključite gospodinjskih naprav, fenov ipd. na napravo
- Ne izpostavljajte naprave direktni sončni svetlobi ali virom toplote
- Na napravo ne priključite laserskega tiskalnika
- Napravo imejte konstantno priključeno na električni tok. Dolgotrajna neuporaba naprave skrajša življenje baterije.




Splošne lastnosti:

UPS Inverter Energenie EG-UPS-PS2000-01 2000VA. Nazivna moč 2000VA/12V, največja stalna obremenitev 1600W. Samodejna regulacija napetosti. Čisti sinus izhod THO < 5%. 4x C13 tip vtičnice. 1x EURO vmesnik za napajanje. 1x DB-09 RS-232 za komunikacijo. 1x USB-B za komunikacijo. 2x Telefonski RJ11 vhod/izhod s prenapetostno zaščito. Sistem brezprekinitvenega napajanja za vaše elektronske naprave. Inteligenten nadzor akumulatorjev za nadzor nad porabo, stanjem akumulatorja. Možnost zagona direktno z akumulatorskega napajanja. Čas polnjenja do 12 ur. Polnjenje baterij do 1.2A. Vgrajena baterija 12V/9Ah. Vhodna voltaža 220V AC +/-25%, Frekvenca 50Hz/60Hz. Izhodna voltaža 220V AC +/-12%, čisti sinusni izhod. Prenapetostna zaščita. Preobremenitvena zaščita. Cold-start funkcija. USB port za komunikacijo z PCjem. Delovna temperatura 0-40 stopinj Celzija. Glasnosti do 50dBa (razdalja 1 m).

OPOZORILO: Laserske tiskalnike ne smemo priključevati na backup priključke!!

Vsebina kompleta: 1x Inverter/UPS, 1x Napajalni kabel, 1x Rezervna varovalka, 1x Navodila

2. Opis zaslona napajalnika

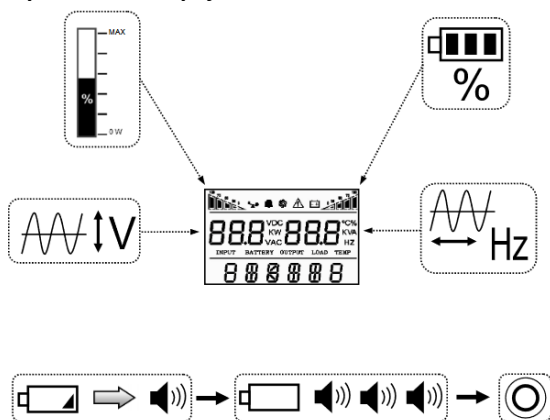

3. Prižiganje napajalnika

Za prižiganje napajalnika držite + gumba 3 sekunde, dokler ne slišite piskanja. Za ugašanje napajalnika držite + gumba 3 sekunde, dokler se napajalnik ne izklopi.

4. Uporaba UPS

Za uporabo UPS ga je potrebno prižgati preko ON/OFF kombinacije gumbov. UPS je nato pripravljen za dostavo napajanja vašim napravam. Če napajate več naprav jih po vklopu UPS-a ugasnite posamično. S tem preprečite dostavo enake voltaže vsem napravam.