



9108065

TECHTRADE

Brezžična Dostopna Točka 450Mb Zunanja
NBE-5AC-GEN2 NanoBeam UBIQUITI

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

NanoBeam 5AC Gen2 za zunanjo uporabo usmerja RF energijo v ožjih snopih. Ker se usmeri v eno smer, lahko blokira ali filtrira motnje, kar izboljša odpornost proti motnjam. To je zelo pomembna funkcija v območjih z veliko drugimi RF signali s podobno ali enako frekvenco. Ker zagotavlja visoko zmogljivost in inovativno obliko, je NanoBeam vsestranski in stroškovno učinkovit za uporabo.

Tehnične specifikacije

CPE: 720MHz Atheros MIPS 74Kc 1-core

RAM: 128MB DDR2

FLASH: 8MB

Operacijski sistem: airOSv8

2x 10/100/1000 Ethernet port

Reset gumb

Napajanje: Pasivni PoE preko adapterja 24V 500mA. Poraba do 8,5W.

Temperaturno območje delovanja: -40°C do 80°C, Vlažnost 5-95% brez kondenza



Paket vsebuje

1x antena, 1x kit za montažo na kovinsko palico, 1x Gigabit PoE adapter, 1x napajalni kabel, 1x navodila

PRIKLJUČITEV:

Za napajanje dostopne točke uporabite priložen PoE adapter. Dostopno točko lahko napajate tudi s priklopom neposredno preko pasivnega PoE priključka na Ubiquiti TOUGHSwitch in Ubiquiti EdgeRouter ali EdgeSwitch.

OPIS NAPRAVE:


Zadnja stran:

1. Reset gumb
2. Primarni ethernet priključek (10/100/1000 Mbps) + POE IN
3. Sekundarni ethernet priključek (10/100/1000 Mbps) + PoE OUT (Passthrough)
4. LED plošča



LED indikator:

1. Napajanje (LED gori svetlo modro – naprava je priključena na napajanje)
2. Ethernet (LED gori svetlo modro – naprava ima aktivno ethernet povezavo; LED utripa – aktivnost na napravi)
3. Signal – sveti svetlo modro; nastavljen v airOS (3.1. LED sveti – moč signala je nad -94dBm; 3.2. LED sveti – moč signala je nad -80dBm; 3.3. LED sveti – moč signala je nad -73dBm; 3.4. LED sveti – moč signala je nad -65dBm)

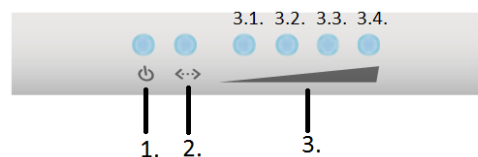

NAMESTITEV:


Na palico:

1. Vstavite okrogli montažni nosilec v zaklepni obroč tako kot prikazuje slika 1.




slika 1

2. Vstavite priloženo kovinsko vezico v režo v nosilcu kot je vidno na sliki 2.

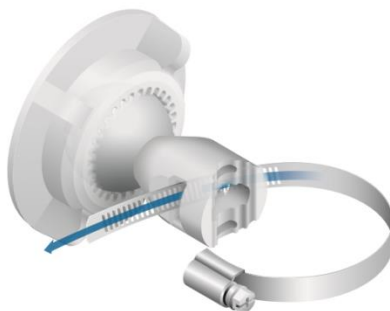

slika 2

3. Zategnite kovinsko vezico okoli palice. Uporabite primeren izvijač za ustrezno pritrditev nosilca na palico.
4. Pritrdite dostopno točko na nosilec in obrnite zaklepni obroč, da jo pritrdite. Ohranite zaklepni obroč ohlapen, da omogoča usmeritev dostopne točke. Ko jo usmerite ga zategnite do konca.

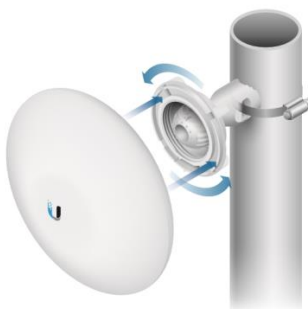

slika 3

Na steno:

Nosilec pritrdite neposredno na dovolj močno podlago, da ne povzročite škode, ko dostopno točko usmerjate.

1. Označite željeno mesto montaže.
2. Če je potrebno izvrtajte pilotno luknjo za vijake.
3. Vstavite okrogli montažni nosilec v zaklepni obroč tako kot prikazuje slika 1 pri namestitvi na palico.
4. Za pritrditev nosilca na steno vstavite vijak skozi središče nosilca in ga privijte v steno.




5. Pritrdite dostopno točko na nosilec in obrnite zaklepni obroč, da jo pritrdite. Ohranite zaklepni obroč ohlapen, da omogoča usmeritev dostopne točke. Ko jo usmerite ga zategnite do konca.

KONFIGURACIJA:

1. Za potrebe konfiguracije povežite ethernet kabel na ethernet priključek za dostop do airOS konfiguracijskega vmesnika. Na računalniku preverite da uporabljate IP naslov v istem omrežju (192.168.1.0/24).
2. Zaženite vaš brskalnik. Vpišite <https://192.168.1.20> v naslovno vrstico in pritisnite »Enter«.



3. Na ekranu se vam bo pokazal prijavni zaslon. V okno vpišite uporabniško ime »ubnt« in geslo »ubnt«, izberite vašo državo in jezik vmesnika. Nato še sprejmite pogoj uporabe in kliknite na gumb Login.

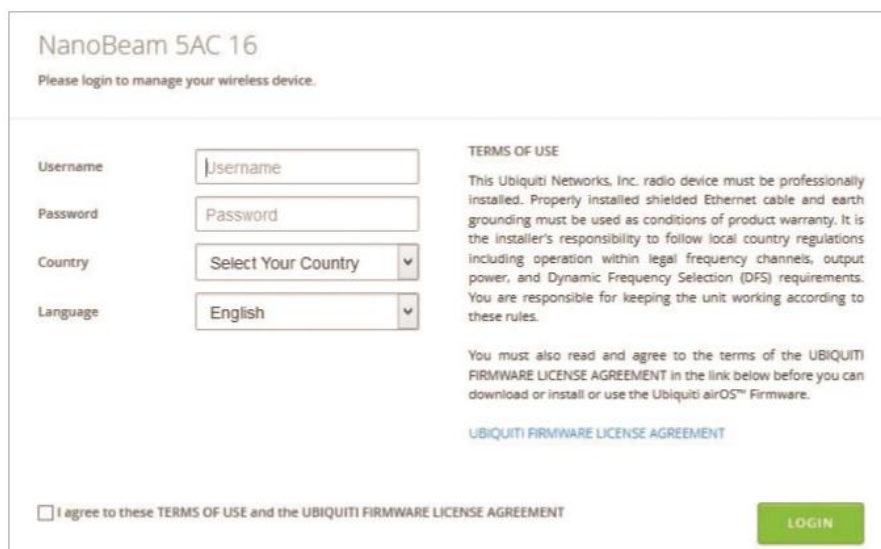

V uporabniškem vmesniku lahko nato konfigurirate vašo dostopno točko. Ob prvi uporabi je priporočljivo spremeniti uporabniško ime in geslo.

Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani <https://help.ubnt.com>

GUMB RESET:

Reset gumb ki ga najdete na zadnji strani ob ethernet priključku dostopne točke.

1. Pritisnite in držite reset gumb na dostopni točki za več kot 10 sekund medtem, ko je točka prižgana za ponastavitev na tovarniške nastavitve.
2. Omogoča oddaljeno ponastavitev na tovarniške nastavitve preko reset gumba na PoE adapterju.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**UBIQUITI NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **NBE-5AC-GEN2**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/ES**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California