



9104086

TECHTRADE

Stikalo Giga 08x RJ45 4x PoE US-8-60W
UniFi Ubiquiti

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

UniFi Switch 8 je v celoti upravljano PoE Gigabit stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov. Stikalo ponuja avtomatsko zaznavanje 802.3af PoE naprav.

UniFi Controller programska oprema omogoča administratorjem konfiguriranje in spremljanje UniFi stikala in drugih UniFi naprav z grafičnim vmesnikom. Na voljo je za brezplačni prenos preko www.ui.com. Le z ene lokacije lahko upravljate celo več lokacij, ki s med seboj ločene s svojimi konfiguracijami, podatki, statistikami in administratorskimi računi.

Možnost stenske montaže s priloženimi vijaki.

Tehnične specifikacije

8x 10/100/1000 RJ45 priključki (priključki 5, 6, 7, 8 802.3af PoE Out)

Reset gumb

Prepustnost: 8 Gbps

Zmogljivost preklapljanja 16 Gbps

PoE 802.3af do 15.4W / priključek

Napajanje: 48 V, 1.25 A

Poraba stikala brez PoE do 12W.

Temperaturno območje delovanja: -5°C do 45°C, Vlažnost 5-95% brez kondenza

Napajanje preko priloženega napajalnika.



Paket vsebuje

1x Stikalo, 1x Napajalni kabel, 1x Napajalnik, 1x Vijaki za vgradnjo, 1x Navodila

Pregled strojne opreme

Prednja stran:

- 4x RJ45 port (1 – 4)
 - LED ne gori – ni povezave
 - LED oranžna – 10/100 Mbps povezava – če utripa je aktiven prenos podatkov
 - LED zelena – 1000 Mbps povezava – če utripa je aktiven prenos podatkov
- 4x RJ45 port (5 – 8)
 - LED ne gori – ni povezave
 - LED oranžna – 10/100 Mbps povezava – če utripa je aktiven prenos podatkov
 - LED zelena – 1000 Mbps povezava – če utripa je aktiven prenos podatkov
 - PoE LED ne gori – PoE izklopljen
 - PoE LED oranžna – PoE vklopljen (802.3af)
- Sistem LED
 - LED bel utripa – stikalo se zaganja / LED bel gori – Privzete nastavitve, čaka na integracijo
 - LED moder/bel utripa – Naprava je zasedena, ne dotikajte se priključkov ali izklaplajte naprave saj v tem načinu navadno posodablja nameščeno programsko opremo
 - Led moder gori – naprava deluje pravilno
 - Led moder utripa – uporabljen za lociranje naprave, ko izberete funkcijo "locate" v UniFi controller programski opremi.

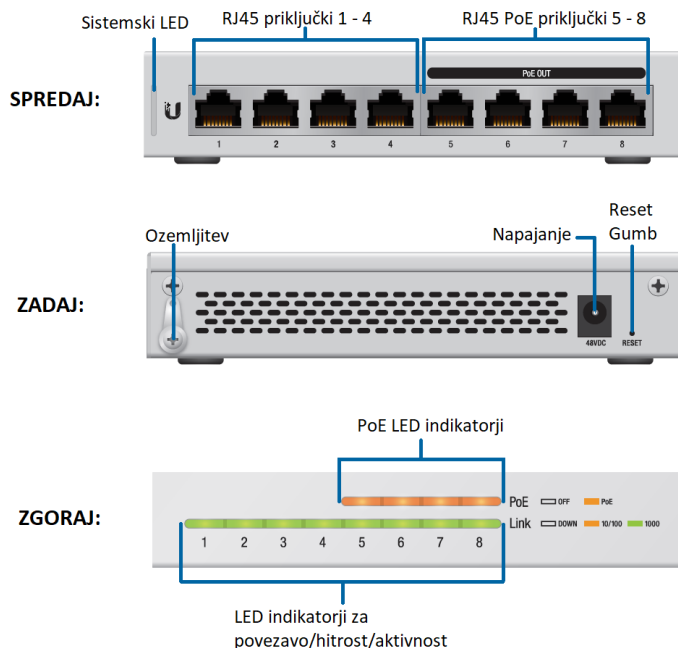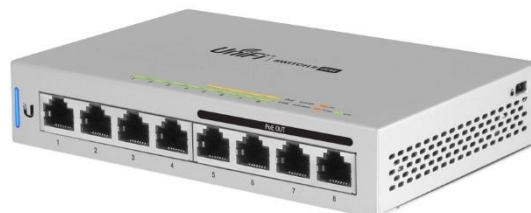


Zadnja stran:

1. Priključek za AC napajalni kabel
2. RESET gumb:
 - Reset gumb ki ga najdete poleg priključka za napajanje ima več funkcij odvisnih od časa pritiska gumba
 1. Pritisnite in spustite gumb in stikalo se bo ponovno zagnalo
 2. Pritisnite in držite gumb vsaj 5 sekund, nato pa ga spustite in stikalo se bo povrnilo na tovarniške nastavitve

Montaža na steno:


1. Izvrtajte dve 6 mm luknji z razmakom 73.5 mm



2. V luknji vstavite priložene betonske vložke in vanje privijte priložene vijake.



3. Med glavo vijaka in steno naj bo za 3 mm prostora.



4. Na privite vijake namestite UniFi stikalo tako, da poravnate luknje na dnu stikala z vijaki. Nato stikalo porinite navzdol da se zatakne.

KONFIGURACIJA:

Namestite najnovejšo verzijo programske opreme UniFi Controller s spletne strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Zaženite programsko opremo in sledite navodilom na monitorju. Vodič za podrobnejšo uporabo UniFi Controller se nahaja na dnu spletni strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Ko ste programsko opremo namestili poženite UniFi Installation Wizard, ki vam omogoči nastavitve osnovnih funkcij. Po nastavitvi osnovnih funkcij vam ponudi okno za prijavo v UniFi Controller. Vpišite uporabniško ime in geslo, ki ste ga ustvarili v Wizardu in se prijavite v aplikacijo. V UniFi Controller programski opremi lahko upravljate z vašimi stikali in spremljate omrežne statistike.




Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani <https://help.ubnt.com>

Posvajanje UniFi stikala

1. V UniFi kontrolerju izberite **devices** z levega menija in poiščite vaše UniFi stikalo



2. Ko se odpre zavihek **devices** izberite vaše stikalo inkliknite na **Adopt**

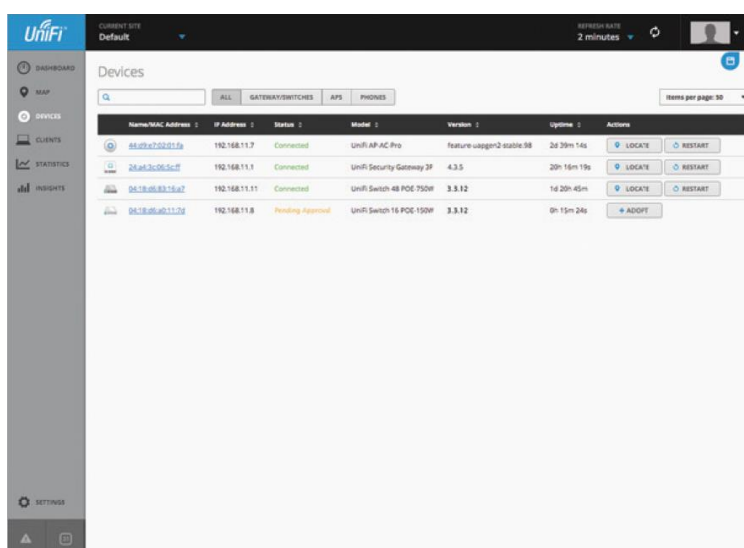

Name/MAC Address	IP Address	Status	Model	Version	Uptime	Actions
192.168.11.7	192.168.11.7	Connected	UniFi AP AC Pro	Feature version 2.0.0.0	2h 39m 14s	LOCATE RESTART
192.168.11.1	192.168.11.1	Connected	UniFi Security Gateway 3F	4.3.5	20h 15m 19s	LOCATE RESTART
192.168.11.11	192.168.11.11	Connected	UniFi Switch 48 POE 750W	3.9.12	1d 20h 45m	LOCATE RESTART
192.168.11.8	192.168.11.8	Pending Approval	UniFi Switch 16 POE 150W	3.9.12	0h 13m 24s	ADOPT

3. Sistemski LED se bo obarval modre barve kot potrditev da je stikalo sedaj uspešno posvojeno

Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani

<https://www.ui.com/download/unifi/>

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"UBIQUITI NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **US-8-60W**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California