9108083

Brezžična Dostopna Točka (bridge) 450Mb
Loco NS-5ACL NanoStation UBIQUITI

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV
Nizka cena, visoka zmogljivost in majhna oblika so faktorji, ki naredijo **NanoStation AC Loco** zelo vsestransko in ekonomično za uporabo.

Tehnične specifikacije
CPE: 560MHz Atheros MIPS 74Kc 1-core
RAM: 64MB DDR2
FLASH: 8MB
Operacijski sistem: airOSv8
1x 10/100/1000 Ethernet port
Reset gumb
Ohišje: za zunanjo uporabo, plastika
Napajanje: Pasivni PoE preko adapterja 24V 300mA (Ni priložen!). Poraba do 7W.
Temperaturno območje delovanja: -40°C do 70°C, Vlažnost 5-95% brez kondenza

Paket vsebuje
1x dostopna točka, 1x kit za montažo, 1x navodila

PRIKLJUČITEV:
Za napajanje dostopne točke uporabite priložen PoE adapter. Dostopno točko lahko napajate tudi s priklopom neposredno preko pasivnega PoE priključka na UniFi stikalu.

OPIS NAPRAVE:

Zadnja stran:
1. Montažni nosilec

Spodnja stran:
2. LED za napajanje
3. Ethernet priključek
4. Reset gumb

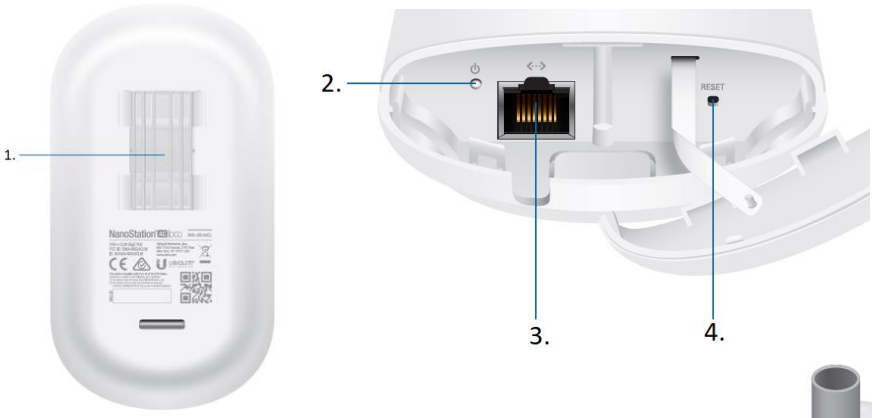

NAMESTITEV:
1. Za sprostitev pokrova pritisnite na sredino pokrova in ga odstranite.
2. Priklopite ethernet kabel na ethernet priključek.
3. Namestite nazaj zaščitni pokrov.
4. Namestite dostopno točko na željeno mesto na kovinski palici in vstavite priloženo vezico v odprtino na nosilcu.
5. Poravnajte sprednjo stran dostopne točke z napravo s katero želite ustvariti povezavo. Nato zategnite vezico, da se točka ne premika.

KONFIGURACIJA:
Za potrebe konfiguracije dostopne točke sta možna dva načina, in sicer z uporabo UNMS aplikacije preko pametnega telefona oziroma tablice in preko brskalnika. Oba načina konfiguracije sta možna le 15 minut po zagonu dostopne točke NanoStation loco. Če želite spreminjati konfiguracijo dostopni točki jo je potrebno ponovno zagnati.

UNMS aplikacija:

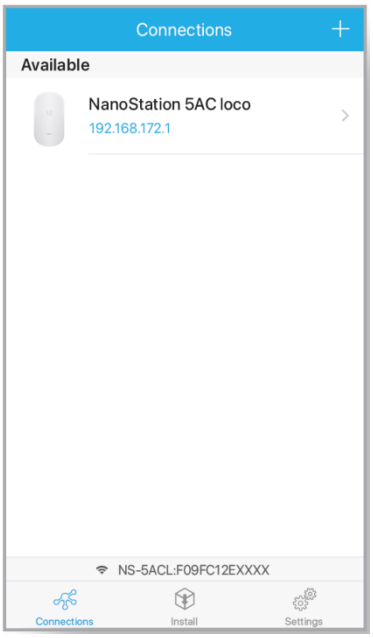

1. Na vaš telefon ali tablico namestite UNMS aplikacijo preko App Store (iOS naprave) ali Google Play (Android naprave).
2. Povežite se na Wi-Fi vaše dostopne točke NanoStation loco z izbiro SSID, ki se začne z **NS-5ALC**, v celoti pa je poimenovan: **NS-5ACL:<MAC naslov>.**
3. Ko izberete SSID, zaženite UNMS aplikacijo in kliknite na NanoStation loco dostopno točko v meniju »Connections«.
4. V prijavnem meniju nato kliknite »Connect«, izberite državo in kliknite »Done«.
5. Nato pa lahko točko konfigurirate glede na vaše potrebe.

Brskalnik:

1. Vašo napravo preko Wi-Fi povežite na SSID vaše NanoStation loco dostopne točke, poimenovan **NS-5ACL:<MAC naslov>**.
2. Zaženite vaš brskalnik in v naslovno vrstico vpišite http://setup.ubnt.com



3. Ko se odpre uporabniški vmesnik airOS, v polji »username« in »password« vpišite **privzeto uporabniško ime in geslo »ubnt«**, izberite državo in jezik vmesnika ter odkljukajte da se strinjate s pogoji uporabe naprave. Nato lahko pritisnete »Login«, s tem pa si omogočite konfiguracijo dostopne točke glede na vaše potrebe.

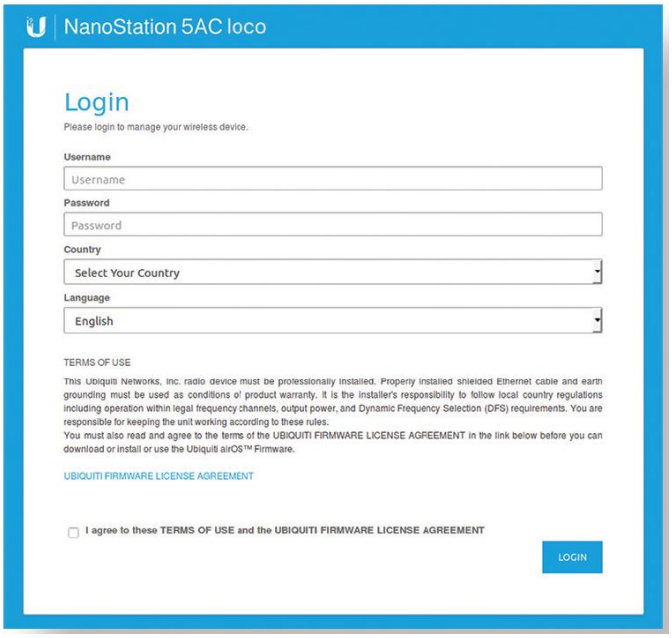

Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani https://help.ubnt.com

GUMB RESET:

Reset gumb ki ga najdete na spodnji strani dostopne točke in na spodnji strani PoE.

1. Pritisnite in držite reset gumb na dostopni točki za več kot 10 sekund medtem, ko je točka prižgana za ponastavitev na tovarniške nastavitve.
2. Omogoča oddaljeno ponastavitev na tovarniške nastavitve preko reset gumba na PoE adapterju.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**UBIQUITI NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **NS-5ACL**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/ES**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:
Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California