



9116032

TECHTRADE

Brezžični Usmerjevalnik 300Mb Mikrotik
RB951G-2HnD z notranjima antenama Giga

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Brezžični Giga usmerjevalnik za SOHO uporabo
Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem
Strojna oprema: CPU Atheros AR9344 600MHz, RAM 128MB
Operacijski sistem: RouterOS L4
5x 10/100/1000 RJ45 mrežni porti
1x USB vmesnik s podporo za 3G/4G modem ali dodaten pomnilnik
Vgrajen brezžični modul, standardi 802.11b/g/n
TX moč oddajanja 30dBm, 2,4GHz 1000mW
Vgrajeni anteni MIMO PIF, do 2,5 dBi
Napajanje 8-30V, podpira pasivni PoE(na portu 1), poraba do 7W
Možnost montaže na zid

Paket vsebuje:

1x Brezžični usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila





PRIKLJUČITEV:

Priključite WAN kabel na port 1 (ETH1) in LAN kable na preostale porte 2-5. Priključite napajanje na vhod za napajanje. Uporabite priložen napajalnik. Usmerjevalnik podpira tudi napajanje preko PoE na ETH1 priključku (8-30V DC na priključku matične plošče usmerjevalnika, višja voltaža bo morda potrebna le v primeru kompenzacije zaradi izgub glede na dolžino kabla). Usmerjevalnik NE PODPIRA IEEE802.3af/at!


KONFIGURACIJA:

Prva konfiguracija mora biti opravljena preko žičnega omrežja. Usmerjevalnik lahko konfigurirate preko »Webfig« spletnega vmesnika ali preko »Winbox« aplikacije za sistem Windows. Privzet naslov usmerjevalnika je 192.168.88.1 Privzeto uporabniško ime je admin, geslo pa je prazno.

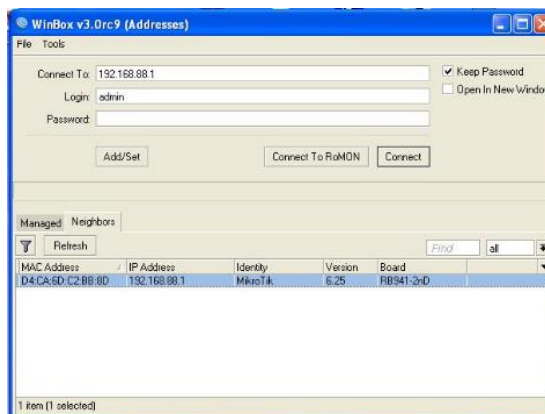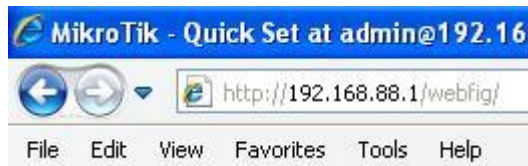

Odprite vaš spletni brskalnik in vpišite naslov 192.168.88.1 v naslovno vrstico, da boste lahko začeli konfiguracijo. Ali pa si s spletne strani <http://www.mikrotik.com/download> prenesete »Winbox« aplikacijo. V primeru da usmerjevalnik ne dodeljuje IP naslovov, se lahko nanj povežete tudi preko MAC naslova, vendar le preko aplikacije Winbox.

Priporočamo, da najprej zaščitite brezžično omrežje z geslom in nastavite geslo za dostop do usmerjevalnika. Priporočljivo je tudi da nadgradite programsko opremo na usmerjevalniku.

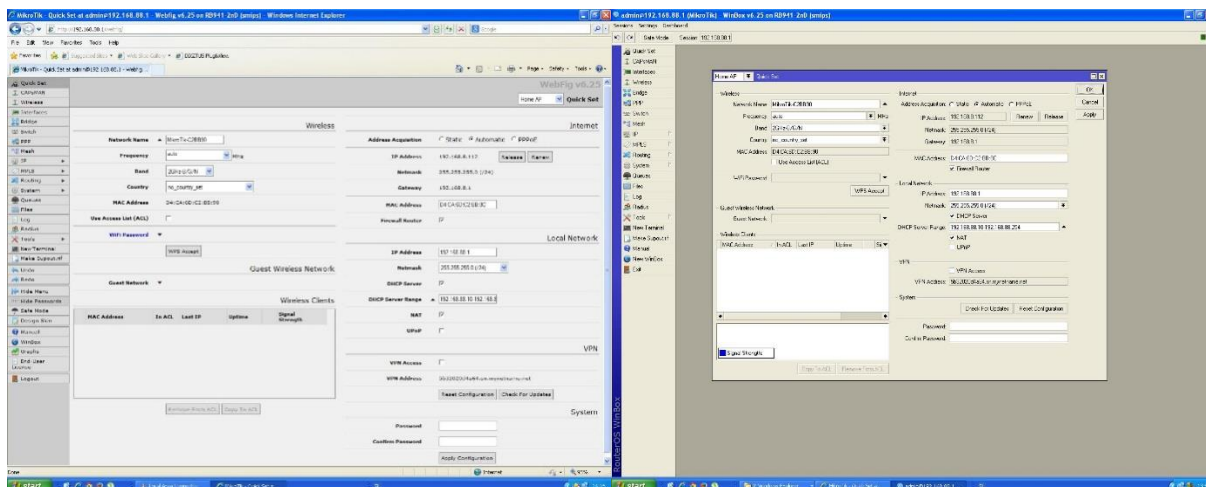

Slika 1 – Webfig

Slika 2 – Winbox

GUMB RESET/WPS:

Reset gumb ki ga najdete poleg priključka za napajanje ima več funkcij odvisnih od časa pritiska gumba.

Če gumb držite med zagonom (skupno 5 sekund), dokler LED lučka ne začne utripati – se usmerjevalnik postavi na tovarniške nastavitve.

Če gumb držite še naprej (skupno 15 sekund), dokler LED lučka ne ugasne – se usmerjevalnik postavi v način iskanja Netinstall serverja.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **RB951G-2HnD** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA