



9108084

TECHTRADE

Brezžična Dostopna Točka (bridge) Zunanja
SXTsq Lite2 2,4GHz Mikrotik

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Brezžična zunanja mostovna dostopna točka 2,4GHz

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem

Strojna oprema: CPU QCA9533 650MHz, RAM 64MB

Operacijski sistem: RouterOS L3 (Omogoča Bridge in Client)

Za dodatne opcije je potrebno doplačati in nadgraditi licenco, npr L4 - Access Point

1x 10/100 RJ45 mrežni port

Vgrajen brezžični modul QCA9533, standardi 802.11b/g/n

TX moč oddajanja 30dBm

Vgrajena antena do 10 dBi

Napajanje 10-30V, podpira pasivni PoE, poraba do 5W

Montaža na drog


Delovna temperatura -40C do +70C



Paket vsebuje:

1x Dostopna točka, 1x Napajalnik, 1x Kovinska vezica, 1x PoE vmesnik, 1x Navodila

PRIMER NAMESTITVE:

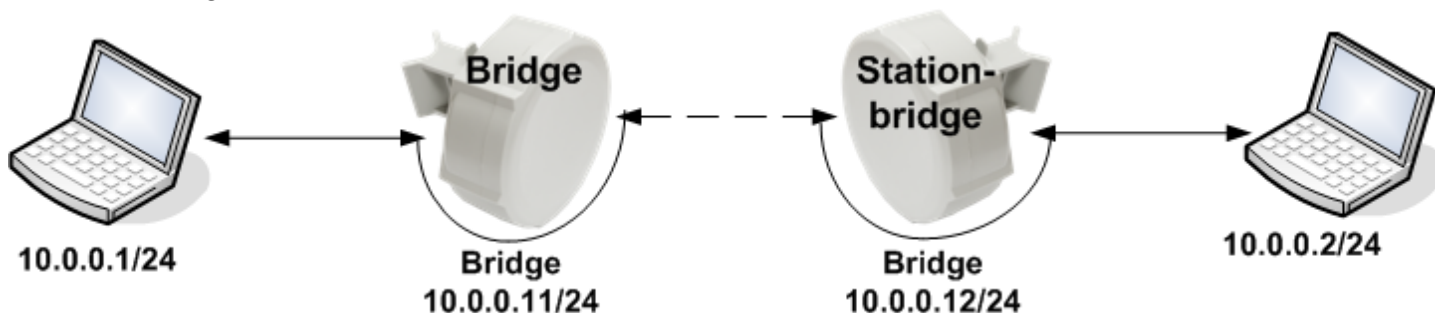

PRIKLJUČITEV:





Naprava se lahko napaja le preko pasivnegaPoE (10-30V).


Pri uporabi pasivnega PoE uporabite priložen PoE injektor, ki ga priključite na stikalo (switch) in povežete s priloženim napajalnikom (glej sliko). Uporabite lahko tudi pasivni PoE izhod iz druge Mikrotik naprave (glej sliko).

KONFIGURACIJA:


Na računalniku preverite, da uporabljate avtomatski DHCP za pridobitev IP naslova. Brezžično omrežje je privzeto vključeno in nezaščiteno. Povežite se lahko z omrežjem ki vsebuje besedo »Mikrotik« Usmerjevalnik lahko nato konfigurirate preko »Webfig« spletnega vmesnika ali preko »Winbox« aplikacije za sistem Windows. Privzet naslov usmerjevalnika je 192.168.88.1 Privzeto uporabniško ime je admin, geslo pa je prazno.

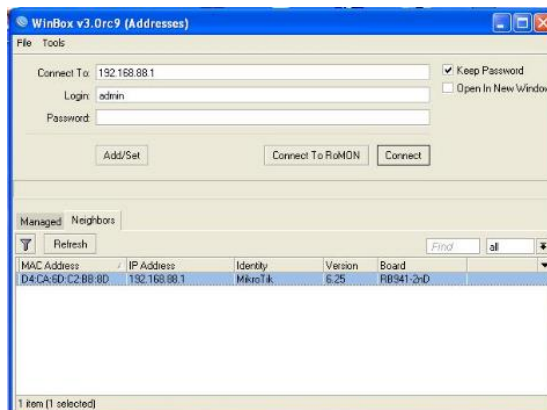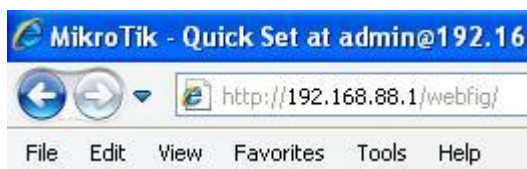

Oprite vaš spletni brskalnik in vpišite ta naslov v naslovno vrstico da boste lahko začeli konfiguracijo. Ali pa si s spletne strani <http://www.mikrotik.com/download> prenesete »Winbox« aplikacijo. V primeru da usmerjevalnik ne dodeljuje IP naslovov, se lahko nanj povežete tudi preko MAC naslova, vendar le preko aplikacije Winbox. Priporočamo, da najprej zaščitite brezžično omrežje z geslom in nastavite geslo za dostop do usmerjevalnika. Priporočljivo je tudi da nadgradite programsko opremo na usmerjevalniku.

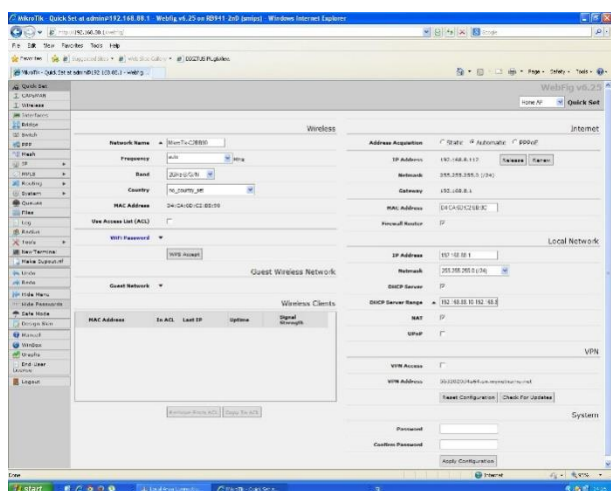

Slika 1 – Webfig

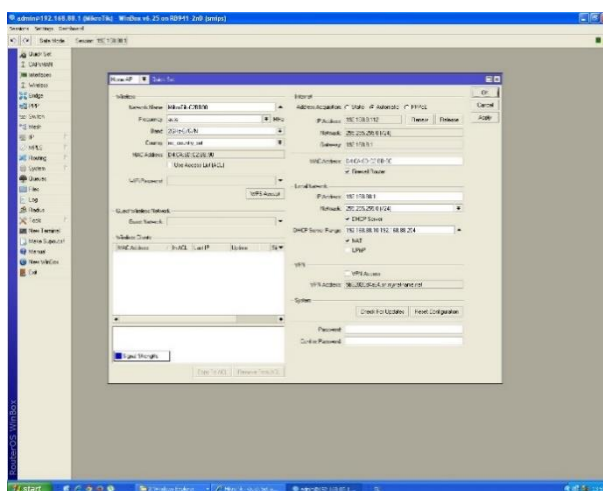

Slika 2 – Winbox

GUMB RESET/WPS:

Reset gumb ki ga najdete poleg priključka za napajanje ima več funkcij odvisnih od časa pritiska gumba.

Če gumb držite že pred zagonom – naprava uporabi varnostno kopijo bootloaderja

Če gumb držite med zagonom dokler LED lučka ne začne utripati – se usmerjevalnik postavi na tovarniške nastavitve.

Če gumb držite še naprej – približno 20 sekund oziroma dokler LED lučka ne ugasne – se naprava postavi v način iskanja Netinstall serverja

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **RBSXTsq2nD** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA