



9108039

TECHTRADE

Brezžična Dostopna Točka mAP lite Mikrotik

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

mAP lite je Mikrotik-ova najmanjša brezžična dostopna točka. Uporablja poseben Ethernet priključek, da je lahko le nekoliko večji od škatlice vžigalic.

mAP lite ima dual chain brezžično povezavo (802.11b/g/n) in deluje na 2,4GHz.

Lahko ga uporabite kjerkoli: uporaben je kot potovalni usmerjevalnik, kot repeater ali kot klient za izboljšanje signala na vašem prenosniku.

Ima vgrajen magnet, s katerim se lahko pritrdi na katero koli feromagnetno površino. Priložena je tudi kovinska ploščica z lepljivo stranjo, da ga lahko montirate na katero koli površino.



Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem Nastavitev lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem ceniku

CPU: QCA9533, 650 MHz

RAM: 64 MB

Flash spomin: 16 MB

Licenca: Level 4

1x 10/100 RJ45 priključek

1x mikro USB tip B ženski s podporo za napajanje

WiFi: QCA9533, 802.11b/g/n

Antena: 1,5 dBi

PoE vhod: da, aktivni 802.3at ali pasivni 5V - 60V

Temperaturno območje: -30 to 70° C

Napajanje: priložen napajalnik 5V 1A / maks. poraba 3.5W

Paket vsebuje:

1x Dostopna točka, 1x Napajalnik, 1x Kovinska ploščica, 1x Navodila

PRIKLJUČITEV:



Napavo priključite na priložen napajalnik s priključkom mikro USB.

Naprava se lahko napaja tudi preko pasivnega ali aktivnega PoE 802.3at (5V - 60V). Uporabite pasivni PoE izhod iz druge Mikrotik naprave. Aktivni PoE 802.3af je podprt preko pin-ov +4,5/-7,8 or +3,6/-1,2

KONFIGURACIJA:


Na računalniku preverite, da uporabljate avtomatski DHCP za pridobitev IP naslova. Brezžično omrežje je privzeto vključeno in nezaščiteno. Povežete se lahko z omrežjem ki vsebuje besedo »Mikrotik«

Usmerjevalnik lahko nato konfigurirate preko »Webfig« spletnega vmesnika ali preko »Winbox« aplikacije za sistem Windows. Privzet naslov usmerjevalnika je 192.168.88.1 Privzeto uporabniško ime je admin, geslo pa je prazno.

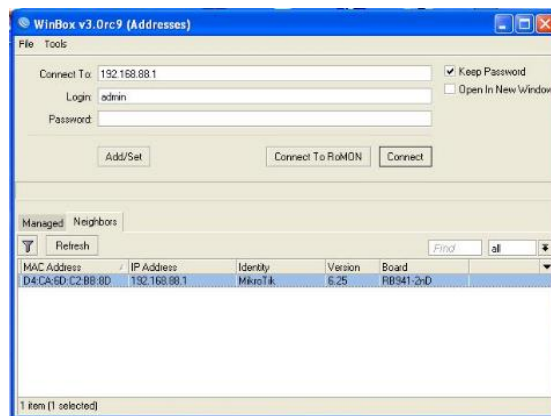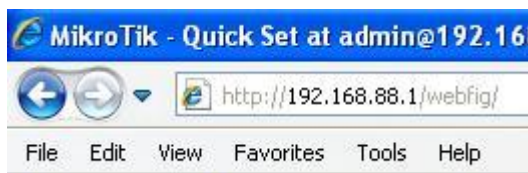


Odprite vaš spletni brskalnik in vpišite ta naslov v naslovno vrstico da boste lahko začeli konfiguracijo. Ali pa si s spletne strani <http://www.mikrotik.com/download> prenesete »Winbox« aplikacijo. V primeru da usmerjevalnik ne dodeljuje IP naslovov, se lahko nanj povežete tudi preko MAC naslova, vendar le preko aplikacije Winbox.

Priporočamo, da najprej zaščitite brezžično omrežje z geslom in nastavite geslo za dostop do usmerjevalnika. Priporočljivo je tudi da nadgradite programsko opremo na usmerjevalniku.

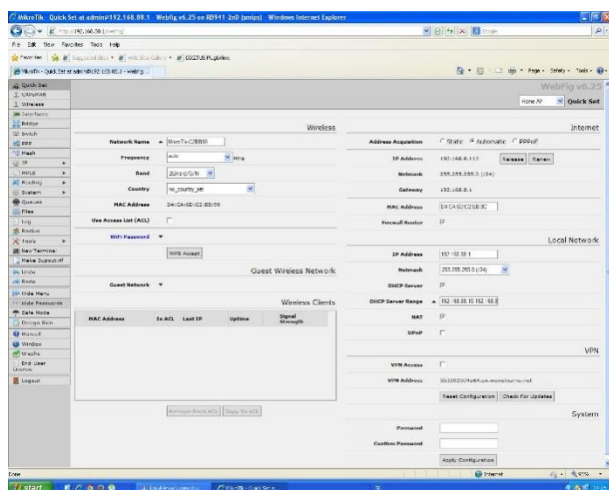

Slika 1 – Webfig

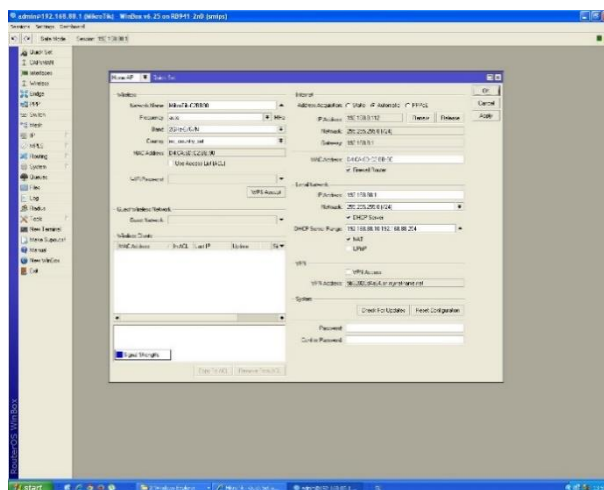

Slika 2 – Winbox

GUMB RESET/WPS:

Reset gumb ima več funkcij odvisnih od časa pritiska gumba.

Če gumb držite že pred zagonom – naprava uporabi varnostno kopijo bootloderja

Če gumb držite med zagonom dokler LED lučka ne začne utripati – se usmerjevalnik postavi na tovarniške nastavitve.

Če gumb držite še naprej – približno 20 sekund oziroma dokler LED lučka ne ugasne – se naprava postavi v način iskanja Netinstall serverja

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **RBmAPL-2nD** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA