



9116065

Brezžični Usmerjevalnik 300Mb
Mikrotik RB931-2nD hAP mini

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Mikrotik **hAP mini** - Brezžični usmerjevalnik, ki deluje na 2.4GHz. Ima tri mrežne priključke od katerih je en namenjen povezavi v splet – vendar, ker uporablja RouterOS sistem z vključenimi vsemi funkcijami, ga lahko povsem prilagodite vašim željam.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom. Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem ceniku

Strojna oprema

CPU: 650 MHz (QCA9533), RAM 32MB, Flash 16MB

Operacijski sistem: RouterOS Level 4

3x 10/100 RJ45 mrežni porti

1x mikro USB ženski za napajanje

Brezžični modul QCA9533 (802.11b/g/n dual chain – antena 1.5 dBi)

Napajanje: 5V 0.7A

poraba do 3.5W

Reset gumb



Paket vsebuje

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila



PRIKLJUČITEV:

Priključite WAN kabel na port 1 (Internet) in LAN kabla na preostala porta 2-3

Priključite napajanje na vhod za napajanje. Uporabite priložen napajalnik ali drug mikro USB napajalnik z močjo 0.5 – 2A.

KONFIGURACIJA:


Prva konfiguracija mora biti opravljena preko žičnega omrežja. Usmerjevalnik lahko konfigurirate preko »Webfig« spletnega vmesnika ali preko »Winbox« aplikacije za sistem Windows. Privzet naslov usmerjevalnika je 192.168.88.1 Privzeto uporabniško ime je admin, geslo pa je prazno.

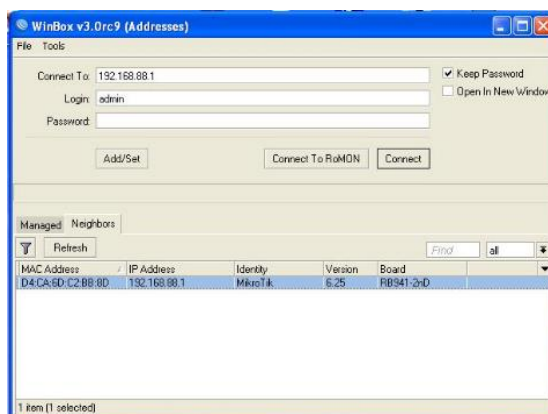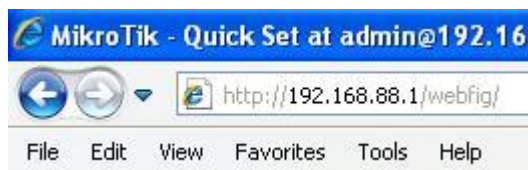

Na računalniku preverite, da uporabljate avtomatski DHCP za pridobitev IP naslova. Brezžično omrežje je privzeto vključeno in nezaščiteno. Povežete se lahko z omrežjem ki vsebuje besedo »Mikrotik«

Odprite vaš spletni brskalnik in vpišite ta naslov v naslovno vrstico da boste lahko začeli konfiguracijo. Ali pa si s spletne strani <http://www.mikrotik.com/download> prenesete »Winbox« aplikacijo. V primeru da usmerjevalnik ne dodeljuje IP naslovov, se lahko nanj povežete tudi preko MAC naslova, vendar le preko aplikacije Winbox.

Priporočamo, da najprej zaščitite brezžično omrežje z geslom in nastavite geslo za dostop do usmerjevalnika. Priporočljivo je tudi da nadgradite programsko opremo na usmerjevalniku.

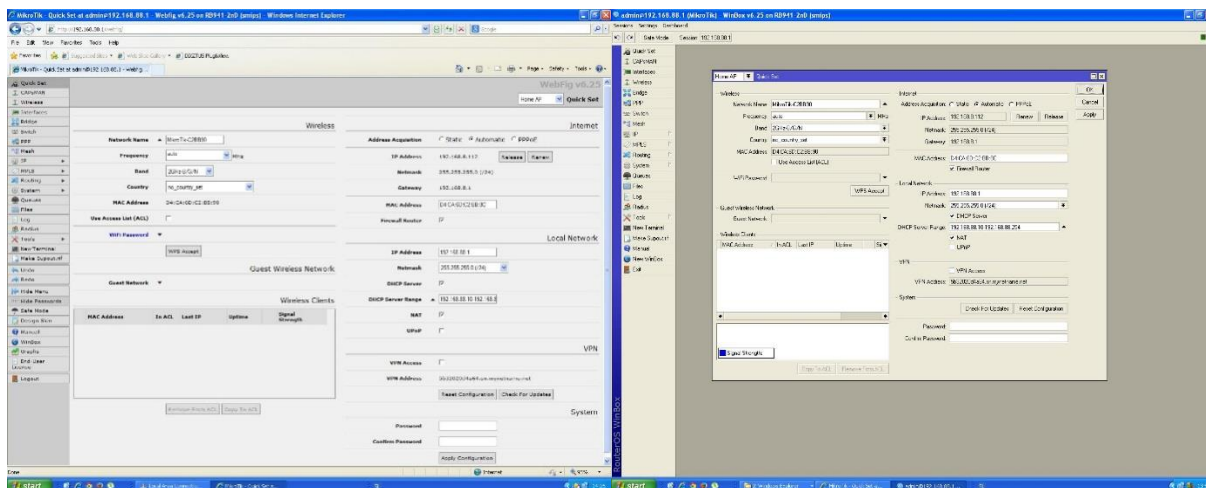

Slika 1 – Webfig

Slika 2 – Winbox

GUMB RESET/WPS:

Reset gumb ki ga najdete na spodnji strani naprave ima več funkcij odvisnih od časa pritiska gumba.

Če gumb držite že pred zagonom – naprava uporabi varnostno kopijo bootloaderja

Če gumb držite med zagonom dokler LED lučka ne začne utripati – se usmerjevalnik postavi na tovarniške nastavitve.

Če gumb držite še naprej – približno 20 sekund oziroma dokler LED lučka ne ugasne – se naprava postavi v način iskanja Netinstall serverja

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **RB931-2nD** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA