



9104020

TECHTRADE

Stikalo 08-P 10/100 Intellinet

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

8 portno stikalo 10/100

Vmesniki 8x 10/100 Mbps RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X/NWAY)

Standard IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (flow control, full duplex mode)

~Shrani in posreduje~ paketni prenos

Filter/Forward Rate 148 K paketov/sek, Buffer 96 kb

Napajanje 9V 500mA

Barva: Črna, Kovinsko ohišje

Certifikat PCC in CE




Paket vsebuje:

1x Stikalo, 1x Napajalnik, 1x Navodila

LED	BARVA	STATUS	OPIS
Power	Zelena	Vklopljena	Napajanje je priključeno
		Izklopljena	Napajanje je izključeno
Povezava / Aktivnost	Zelena	Vklopljena	Mrežna povezava je aktivna
		Utripa	Podatki prihajajo
		Izklopljena	Ni mrežne povezave

Opis naprave

1. RJ45 vhodi
2. DC/AC napajalni vhod
3. LED indikator

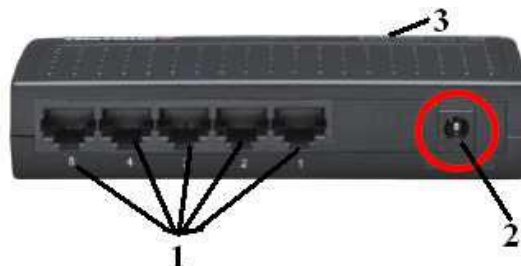

Namestitve

Stikalo namestite na želeni prostor ter ga z UTP kablom povežite z računalnikom in modemom. Po povezavi switch priključite na električno napajanje ter v računalnik vstavite namestitveni cd. Sledite navodilom namestitve ter določite želene parametre.

Uporaba

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte
4. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem
6. Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označena na zadnjem delu izdelka.
7. Trožilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
8. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo
9. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja
10. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
11. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
12. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino
13. Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
14. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
15. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
16. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

Firma in sedež podjetja

IC INTRACOM VERTRIEBS GMBH, LOHBACHER STR. 7, D-58553 HALVER, NEMČIJA