



9948030

TECHTRADE

Pametna tipkovnica RFID brezžična DS-PKA-WLM-868 črna Hikvision

NAVODILA ZA UPORABO

Hikvision DS-PKA-WLM RFID tipkovnica je namenjena hitri aktivaciji in deaktivaciji varnostnega sistema. Ponuja pa tudi možnost odklepa z RFID ključem.

Tehnične lastnosti:

Razdalja oddajanja: do 800m (v odprtem prostoru)

Radijska frekvenca: 686MHz

Podprti RFID ključi: do 12 ključev

Napajanje: 4x AA baterija (niso priložene)

Temperaturno območje delovanja: -10°C do 55°C, Vlažnost <90% brez kondenza

Barva: črna


Paket vsebuje:

1x Tipkovnica, 2x RFID ključ, 1x Navodila

Opis:

1. Indikatorji
2. Območje za RFID ključ
3. Stikalo proti nedovoljenim posegom

Indikatorji:



Indikator baterije: Gori zeleno 2s, če so baterije še zadosti polne.

Utripa zeleno, če so baterije prazne

Indikator particij: Aktiviran sistem: LED particije utripa na vsaki 2s dokler je tipkovnica aktivna


Deaktiviran sistem: LED particije 2x utripne

Neuspešno dejanje : LED particije 3x utripne

Alarm: LED particije utripa 30s

Indikator napake: Slab signal: indikator utripne 3x

Indikator alarma: Požarni alarm: indikator utripa 30s

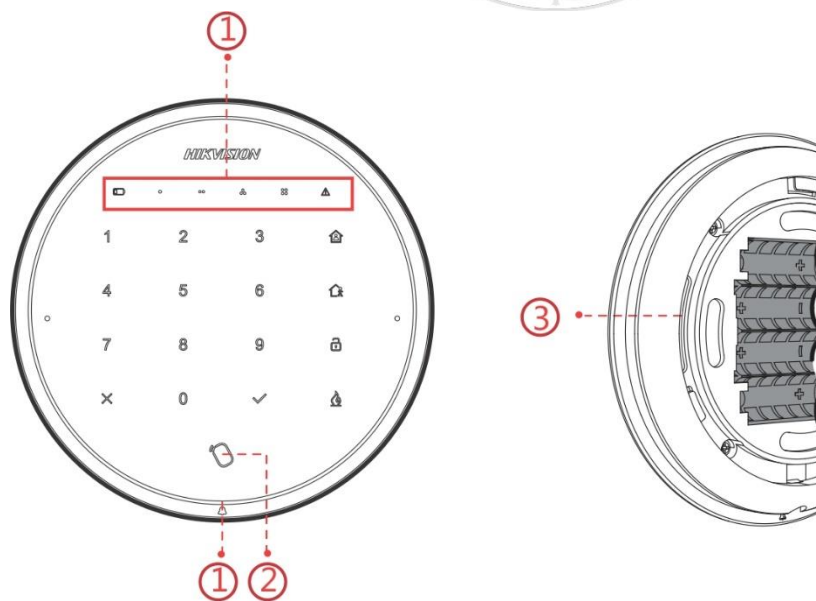

Priprava DS-PKA-WLM-868 na uporabo:

Prvi vklop:

1. Odvijte vijak na dnu ohišja in snemite zadnjo stran ohišja.
2. Baterije vstavite glede na oznake pozitivnega in negativnega pola posamezne baterije.
3. Namestite zadnjo stran ohišja in privijte nazaj vijak.

Uparjanje tipkovnice z nadzorno ploščo:

Lokalno uparjanje:

Poskrbite, da je nadzorna plošča v načinu delovanja za uparjanje z brezžičnimi dodatki (za več informacij o tem si preberite navodila vašega modela nadzorne plošče). Pritisnite stikalo proti nedovoljenim posegom na tipkovnici in počakajte, da **Indikatorji particij** 4x utripnejo. Tipkovnica je uparjena z nadzorno ploščo.

Uparjanje z uporabo aplikacije:

Uporabite Hik-Connect ali HiLook Vision aplikacijo. Pritisnite »+« in nato **Scan QR Code**. Skenirajte QR kodo naprave in dodajte tipkovnico v vaš sistem.

Namestitev tipkovnice:

1. Odvijte vijak na dnu ohišja in snemite zadnjo stran ohišja.
2. Zadnjo stran ohišja privijte s štirimi vijaki na željeno mesto na steni. (Vijak na desni strani je potreben, saj aktivira stikalo proti nedovoljenim posegom)
3. Tipkovnico namestite nazaj na zadnjo stran ohišja in privijte nazaj vijak na spodnji strani tipkovnice.


Uporaba tipkovnice:

Dejanje	Izvedba		
Aktivacija tipkovnice	Tipkovnica je privzeto v spanju. Za aktivacijo potegnite po tipkovnici z dvema ali tremi prsti		
Aktiviraj/Deaktiviraj/ Domači način	Globalna številčnica	Vse particije	1. Vtipkajte geslo uporabnika 2. Pritisnite gumb za željeno akcijo (aktiviraj, deaktiviraj, domači način) 3. Številčnica prikaže stanje dejanja
		Izbrana particija	1. Vtipkajte geslo uporabnika 2. Pritisnite gumb v 3. Izberite številko particije (1/2/3/4) 4. Pritisnite gumb za željeno akcijo (aktiviraj, deaktiviraj, domači način) 5. Številčnica prikaže stanje dejanja
	Številčnica particije	1. Vtipkajte geslo uporabnika 2. Pritisnite gumb za željeno akcijo (aktiviraj, deaktiviraj, domači način)	
Požarni alarm	Držite tipko za požarni alarm 3s. Številčnica prikaže stanje dejanja in sproži alarm		
SOS alarm	Držite gumb za deaktivacijo 3s. Številčnica prikaže stanje dejanja in sproži alarm		
Potrditev	Za potrditev pritisnite gumb v		
Izbris	Za izbris zadnjega dejanja pritisnite gumb x		

Uporaba RFID kartic:

1. Aktivacija sistema
2. Domači način sistema
3. Deaktivacija sistema

Opozorilo: 3 neuspeli poskusi na tipkovnici (neregistriran RFID ključ ali napačno geslo) onemogočijo tipkovnico za 90s.

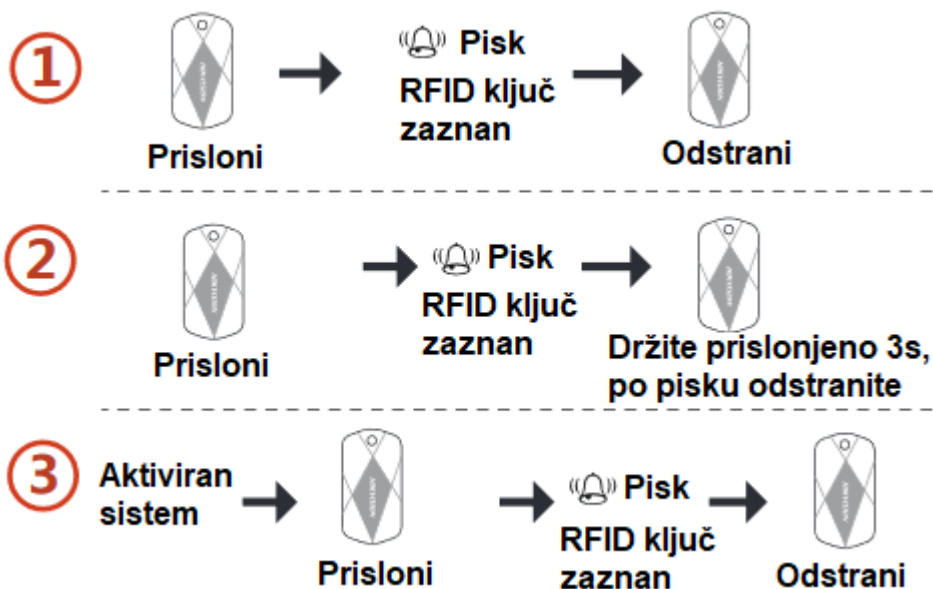

Firma in sedež proizvajalca:

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska