



5511014

TECHTRADE

Rikomagic MK902II Quad Core Android PC 16GB Android 4.4

NAVODILA ZA UPORABO

Opis

Rikomagic MK902II ANDROID PC Android 4.4.2, priložen daljinec
Vgrajen XBMC predvajalnik, prvi 4K predvajalnik. Nadgradite vaš televizor s funkcijo pametnega televizorja. Brskajte po internetu, igrajte igre, preglejte družinske slike ali videoposnetke. Uporabljajte znane androidne aplikacije iz pametnih telefonov na vašem televizorju. Priloženi osnovni daljinec, za delovanje potrebuje dve AAA 1,5V bateriji (bateriji nista priloženi)
Podpira USB žične ali 2,4GHz brezžične miške, tipkovnice, ter brezžične combo pakete. Model: MK902II. Procesor: Rockchip 3288 štirijedrni - Quad Cortex-A17 do 1.8 GHz, 28nm. Grafični procesor: 3D GPU Mali-T764, OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenVG1.1, OpenCL1.1 in Renderscript, Directx11. Video izhod do 4k UltraHD (3840x2160), HDMI 2.0 do 18 Gbps prehoda, H.265 HEVC dekodiranje. Operacijski sistem: Android 4.4.2(KitKat) v Slovenščini, Rootan sistem (možnost unrootanja Android). Pomnilnik: 2GB DDR3 Dual Channel. Flash: 16GB, 3,5GB rezervirano za sistem, 11,5GB prosto za podatke. Bluetooth: DA, verzija 4.0. Razširitvena reža: Mikro SD do 32GB. Povezljivost: Wi-Fi Dual-Band 802.11 b/g/n (2,4Ghz & 5Ghz) z zunanjo anteno. Podprti video formati: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, AVS, VC-1, RV, VP6/VP8, MVC (1080p) Sorenson Spark, MVC up to 4K2K @ 30fps
Podprti audio formati: MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP. Podpira vmesnik Flash 11 ali novejši, ter HTML5. Priklučki: 1x HDMI 2.0 ženski za povezavo s TVjem. 1x RJ45 Mrežni LAN vmesnik 10/100/1000 (možnost delovanja kot dostopna točka). 1x USB 2.0 za priklop računalnika na USB(slave) 3x USB 2.0 za priklop USB naprav(host). 1x Reža za mikro SD kartico do 32GB. 1x 3,5mm Audio Video izhod(priložen kabel). 1x Napajanje. 1x Optični digitalni izhod TOSLINK. Priložen napajalnik 5V 2,5A. Podpira Rikomagic Flymouse in USB žične ali brezžične miške, ter omejeno tipkovnice, ter brezžični combo paketi. Z doplačljivo programsko opremo (External keyboard helper), pa pridobijo tipkovnice polno funkcionalnost. Paket vsebuje: 1x Android PC, 1x Daljinec, 1x HDMI kabel, 1x Audio Video kabel 3,5mm, 1x Navodila za uporabo, 1x Napajalnik



1. Audio video izhod
2. HDMI izhod
3. Digitalni optični audio izhod
4. RJ45 mrežni LAN vhod
5. Napajanje
6. USB host, za USB naprave
7. USB slave, za povezavo z računalnikom
8. Micro SD čitalec kartic

OPOZORILA:

Navodila vsebujejo vse informacije za varno in pravilno uporabo izdelka. Obvezno preberite celotna navodila, da se prepreči nepotrebna škoda ali poškodba.

Izdelek ne uporabljajte v prostorih z visoko temperaturo, visoko vlažnostjo ali zelo prašnih prostorih.

Na odklopite napajanja pri nadgradnji programske opreme ali formatiranju. To lahko povzroči trajno poškodbo izdelka, kar ne zajema garancija.

Proizvajalec si zadrži možnost spremembe in nadgradnje izdelka.

V garancijski dobi ne odgovarjamo za izgubo podatkov. Uporabnik je sam odgovoren za varno arhiviranje podatkov.


Slike v navodilih so simbolične!

Pri težavah z uporabo ali nadgradnjo kontaktirajte servis. Postopek nadgradnje je v angleškem jeziku opisan pri datoteki. V primeru, da vam navodila niso jasna, kontaktirajte servis.




Navodila za priklop

- 1.) Napravo priklopite v HDMI vhod na vašem televizorju ali monitorju, s pomočjo priloženega kabla. Na televizorju ali monitorju nastavite vhod na HDMI. V navodilih televizije preverite HDMI vhode.
- 2.) Priklop napajanja: V napravo priklopimo priložen napajalnik.
- 3.) Za napravo se svetuje priklop žične ali brezžične tipkovnice in miške, ki ima svoj oddajnik. Če v napravo priklopite le miško vam naprava samodejno ponudi virtualno tipkovnico v operacijskem sistemu, ko pa naprava zazna, da je nanjo fizično priklopljena tipkovnica pa virtualno tipkovnico skrije.
Na napravo je možnost priklopiti tudi USB hub za večje število priklopnih naprav.
Priporočamo, da ima USB hub svoje napajanje, zaradi možnosti prevelike porabe električne energije.
- 4.) Funkcije miške: Levi gumb za potrditev (OK), desni gumb za korak nazaj. Srednji drsnik omogoča premikanje med stranmi.
- 5.) Prednaložen Android ima omogočen korenski dostop (rootan sistem), kar vam omogoča administratorske pravice. Korenski dostop lahko onemogočite za aplikacije, ki to zahtevajo, npr IPTV aplikacije. Sledite navodilom na povezavi: <http://www.droidacid.com/how-tounroot-your-android/>, s programom SuperSU(postopek je v angleškem jeziku!). Pri zagonu SuperSu programske opreme izberite »Settings« in »Full unroot« in »Continue«. Android je potrebno na novo zagnati in nato sistem ni več rootan. Za obnovo sistema z korenskim dostopom je potrebno nadgraditi programsko opremo.

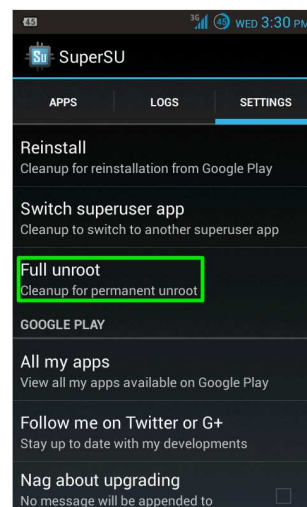

Funkcije namizja

Za prestavljanje ikon po namizju, kliknite in držite ikono za kratek čas in jo nato prestavljate po namizju ali pa jo postavite na zgornji rob ekrana kjer vam ponudi možnost brisanja ikone. Desno nov izgled Launcher3.

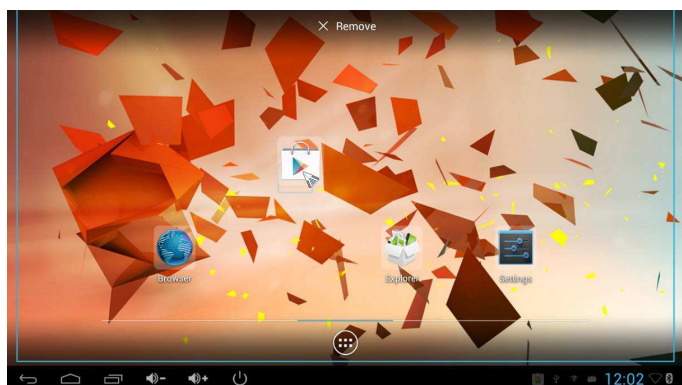

Funkcije orodne vrstice (levo)



Gumb za korak nazaj.



Gumb za vrnitev na začetno stran.



Gumb za prikaz vseh delujočih aplikacij.



Gumb za zmanjševanje glasnosti.



Gumb za povečevanje glasnosti.



Gumb za slikanje namizja



Gumb za prikaz lastnosti posamezne aplikacije.



Gumb za izklop naprave (Obvezno uporabite ta gumb in ne izklopite napajalnika pred zaustavitvijo sistema)



Gumb za iskanje: nahaja se v zgornjem levem kotu, pritisk nanj pa vam odpre internetni brskalnik.



Gumb za aplikacije: nahaja se v zgornjem desnem kotu, pritisk nanj vam pokaže vse nameščene aplikacije



Gumb za skritje orodne vrstice (z miško držite na spodnjem robu zaslona in potegnite navzgor za obnovitev orodne vrstice)

Funkcije orodne vrstice (desno)



Na desni strani orodne vrstice se nahaja statusna vrstica.

Statusna vrstica prikazuje mikro SD kartico, USB povezavo, čas, omrežje, prenosi....

Nastavitve



V nastavitvah lahko vsak uporabnik nastavi nastavitve po svoji meri, kot so:


- Omrežje
- Jezik – uporabite »Slovenščina«
- Video resolucije
- Upravljanje prostora
- USB povezovanje
- Zvok
- Bluetooth



Nastavite jezika

V nastavitvah izberite »«Language&input«, ter kliknite na Language. Izberite »Slovenščina« in jezik ter tipkovnica za vnos je v slovenskem jeziku.

Nastavitev brezžičnega/žičnega omrežja:

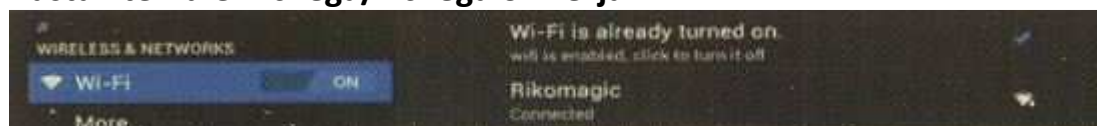

Vklopite brezžično povezavo(Wi-Fi), drsnik prestavite na Vklop(ON). Samodejno poišče brezžična omrežja v bližini. Izberite vaš SSID in vpišite geslo, če je vaše omrežje zaščiteno. Ob vkupu mrežne kabla v LAN vmesnik pa vklopite »Ethernet« povezavo. →



Nastavitev Bluetooth-a:

Bluetooth je brezžična tehnologija za prenos podatko preko kratke razdalje (uporablja kratkovalovne radio signale v IMS spektru od 2400 do 2480 MHz) me dvema napravama. Omogoči jima da se povežeta v osebno omrežje (PAN Personal Area Network), ki omogoča visoko zaščito.

Odprite nastavitve Bluetooth, počakajte za naprava poišče možne povezave nato izberite napravo s katero se želite povezati in povezavo potrdite.

Zaslon

Izberite Zaslon (Display) in HDMI output. Lahko uporabite »auto« za samodejno izbiro resolucije ali ročno (pomembno da imate točne podatke o resoluciji zaslona). V primeru da izberete napačno resolucijo se po 15 sekundah vrne na prejšnjo (pazite da ne pritisnete katerikoli gumb).

Izbira domačega zaslona

Lahko izbirate med običajnim domačim zaslonom RKM_Launcher ali nov Launcher3, v nastavitvah (settings) → Način domačega zaslona (Home) → Izberite domači zaslon.

Priloženi daljinski upravljalnik



Gumb za vklop/izklop. Držite gumb 3 sekunde za vklop ali izklop, samo pritisk na gumb preklopi v spanje ali iz spanja.



Mute – hitro utišanje,



Vrnitev na domače namizje,



Dodatni meni



Smerni gumbi levo/desno/gor/dol in OK za potrditev nastavitvev




Gumb za vrnitev na predhodno stran



Zvišanje in nižanje glasnosti



Preklop med predhodno in naslednjo datoteko med predvajanjem



Predvajanje in pavza med predvajanjem

Namestitev in odstranitev aplikacij

Online-Vpišite se v Google Play trgovino z vašim obstoječim Google računom.

Lokalno-Namestite programe iz SD kartice ali USB ključa. Pred tem v meniju Varnost, vstavite kljukico v Neznani viri. Po namestitvi lahko kljukico odstranite, saj je ta bisvena za varnost namestitve nezaželene programske opreme. Za odstranitev izberite Nastavitve → Upravitelj aplikacij. Izberite program in uporabite gumb Odstrani.

Povrnitev na tovarniške nastavitve

V meniju izberite Varnostno kopiranje in ponastavitev (Backup&reset) ter Ponastavitev na tovarniške podatke (Reset to factory settings).

Firma in sedež proizvajalca: Shenzhen Rikomagic Tech Corp., Ltd, Qi'an Road 6#, Shajing, Bao'an, Shenzhen, KITAJSKA