



9108105

TECHTRADE

Brezžična Dostopna Točka 2033Mb AC
UAP-FlexHD UniFi UBIQUITI

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

UniFi Flex HD dostopna točka ima kompakten dizajn, ki omogoča enostavno postavitve točke v notranjosti ali zunanosti. Točka ponuja sočasni dual-band in 4x4 MIMO tehnologijo. V 2,4GHz pasu dosega hitrost do 300Mbps, v 5GHz pasu pa do 1733Mbps. Inovativen dizajn anten omogoča veliko simetrično pokritost območja.

Tehnične specifikacije

1x 10/100/1000 Ethernet port

2x 1.6dBi 2.4GHz antena, maksimalni TX 23dBm

4x 4dBi 5GHz antena, maksimalni TX 26dBm

Hitrost: 300 Mbps + 1733 Mbps

Wi-Fi standardi: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Brezžična varnost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Reset gumb

Napajanje: Aktivni 802.3af/802.3at ali pasivni PoE preko priloženega adapterja 48V 0.32A

Poraba dostopne točke do 10.5W

Temperaturno območje delovanja: -30°C do 70°C, Vlažnost 5-95% brez kondenza

BSSID: do 4 na oddajnik

Dodatno: VLAN 802.1Q, Advanced QoS omejevanje na uporabnika, Guest Traffic Isolation, WMM

Možnost montaže na steno, drog, strop, steno

Paket vsebuje

1x Dostopna točka, 1x Kit za montažo na drog/steno, 1x Podstavek za postavitve na mizo, 1x Podstavek za zunanjo montažo, 2x Vezica, 1x Gigabit PoE pasivni napajalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila



PRIKLJUČITEV:

Za napajanje dostopne točke uporabite priložen Gigabit PoE adapter. Dostopno točko lahko napajate tudi s priključkom neposredno preko 802.3af/at aktivnega PoE priključka na UniFi stikalu.


OPIS NAPRAVE:

1. Primarni ethernet priključek (Gigabit PoE priključek za povezavo dostopne točke na LAN in DHCP strežnik)
2. Reset gumb



LED indikator:

1. LED gori bele barve – Tovarniške nastavitve, čaka na integracijo v omrežje.
2. LED utripa bele barve – Inicializacija dostopne točke.
3. LED izmenično utripa bele in modre barve – Dostopna točka je zaposlena. Ne odklopite je iz napajanja! Navadno nakazuje proces kot je nadgraditev programske opreme.
4. LED gori modre barve – Nakazuje da je bila dostopna točka uspešno integrirana v omrežje in pravilno deluje.
5. LED hitro utripa modre barve – Uporablja se za lociranje dostopne točke. Ko pritisnete »Locate« v UniFi Controller programski opremi, bo začel LED na dostopni točki utripati. Prav tako vam na zemljevidu pokaže kje se dostopna točka nahaja.
6. LED gori modre barve in občasno utripa – Nakazuje da je dostopna točka izolirana (Vsi WLAN-i so brez povezave dokler ne najde aktivne povezave).

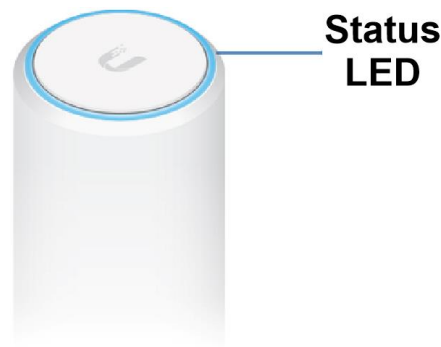


Status
LED

NAMESTITEV:


Na steno:

1. Nosilcu za montažo na steno odstranite zaščitno plastiko (1).
2. Na željeni lokaciji na steni z uporabo svinčnika označite montažne luknje, z uporabo vodne tehtnice pa poskrbite, da bo nosilec poravnan (2).
3. Uporabite 6mm sveder za vrtanje lukenj, v izvrtane 6mm luknje vstavite betonske vložke in pritrdite nosilec na steno s priloženimi vijaki (3).
4. Mrežni kabel vstavite v dostopno točko in jo namestite na montažni nosilec (4).

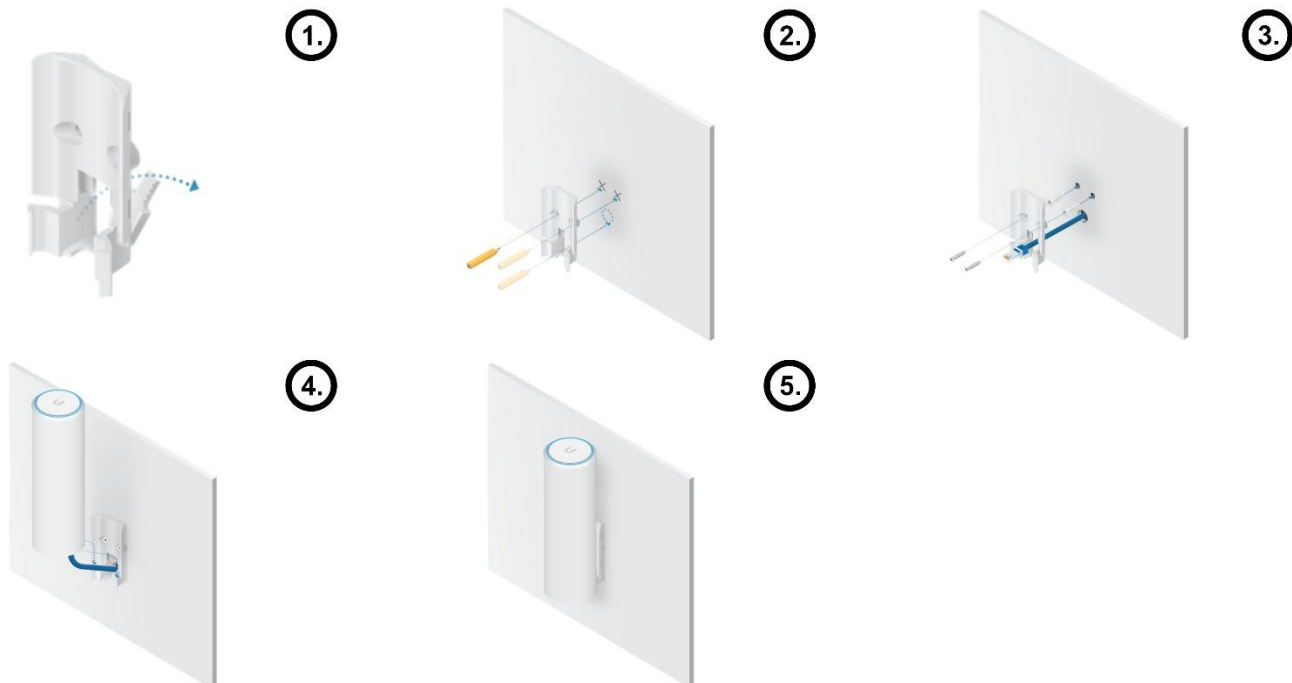

Na drogu:

1. Vstavite vezici v nosilec dostopne točke, ga namestite na željeno mesto na drogu in zategnite vezici (1).
2. Skozi odprtino v podstavku za zunanjo montažo vstavite vaš Ethernet kabel (2).
3. Ethernet kabel priključite v dostopno točko in na točko namestite podstavek (3).
4. Podstavek pritrdite s priloženim vijakom (4).
5. Dostopno točko namestite na pritrjen nosilec (5).
6. **Opozorilo: Dostopna točka mora biti nameščena tako, da je mrežni priključek obrnjen proti tlam (6).**

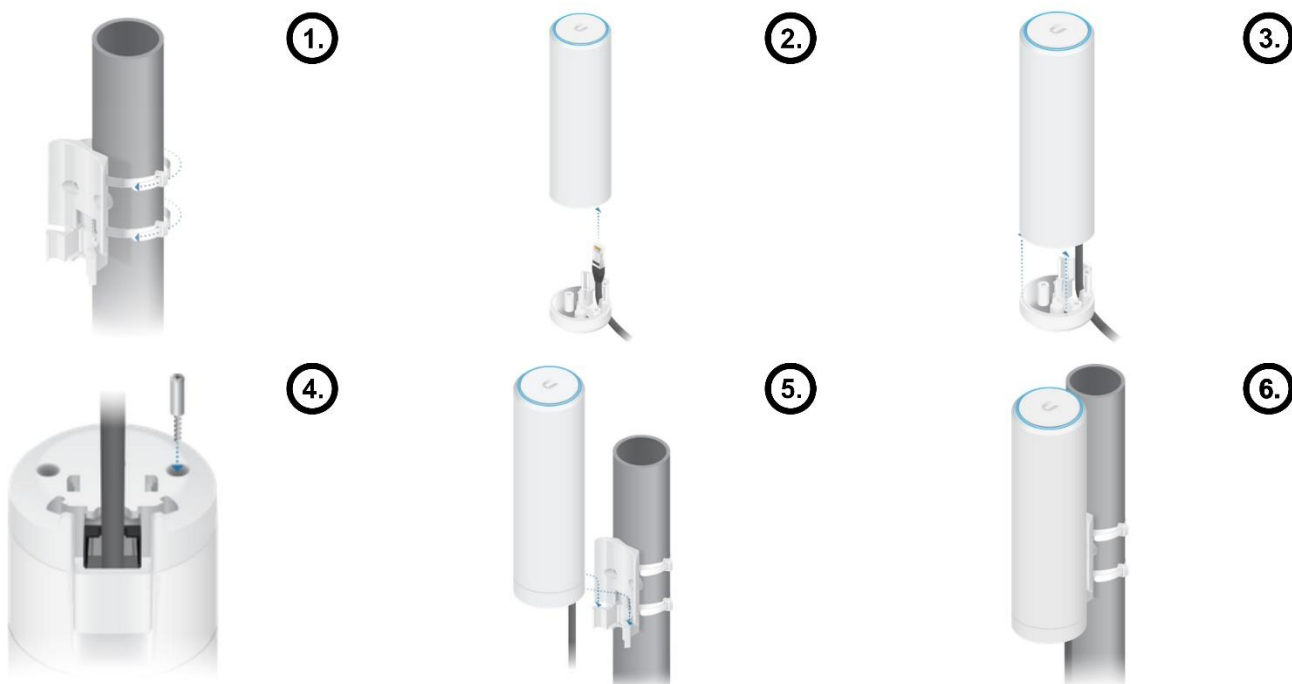

Namizna uporaba:

1. Odstranite nameščeni podstavek (1).
2. Dostopno točko priključite na Ethernet kabel (2).
3. Podstavek namestite nazaj na dostopno točko (3).
4. Točko postavite na mizo / polico / željeno mesto (4).



1.



2.



3.



4.

Priklop na napajanje:

1. Odstranite podstavek na spodnji strani dostopne točke (1).
2. Ethernet kabel priključite v dostopno točko (2). Za način namestitve Ethernet kabla pojdite na tisti del navodil, ki se ujema z vašim načinom montaže dostopne točke.



1.



2.

KONFIGURACIJA:


Namestite najnovjšo različico programske opreme UniFi Controller s spletne strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Zaženite programsko opremo in sledite navodilom na monitorju. Vodič za podrobnejšo uporabo UniFi Controller se nahaja na dnu spletne strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Ko ste programsko opremo namestili poženite UniFi Installation Wizard, ki vam omogoči nastavitve osnovnih funkcij. Po nastavitvi osnovnih funkcij vam ponudi okno za prijavo v UniFi Controller. Vpišite uporabniško ime in geslo, ki ste ga ustvarili v Wizardu in se prijavite v aplikacijo. V UniFi Controller programski opremi lahko upravljate z vašimi stikali in spremljate omrežne statistike.



Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani <https://help.ui.com>

Posvajanje UniFi stikala

1. V UniFi kontrolerju izberite **Devices** z levega menija in poiščite vašo UniFi dostopno točko

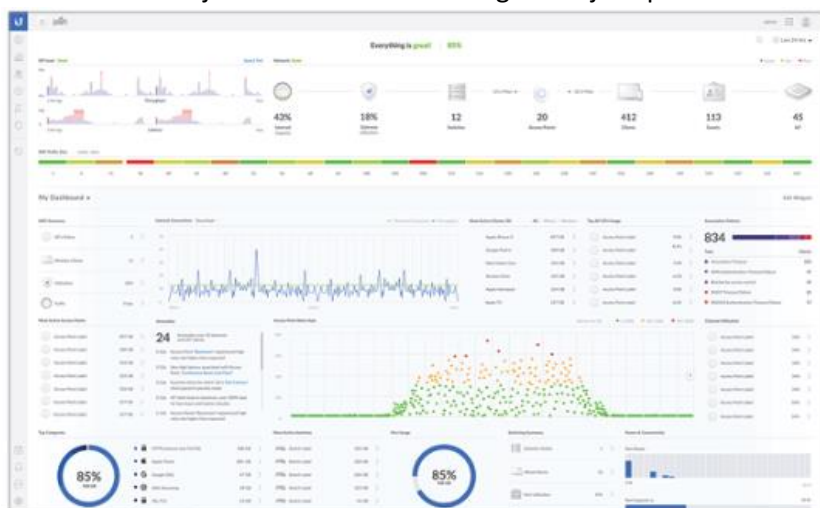

2. Ko se odpre zavihek **Devices** izberite vašo dostopno točko in kliknite na **Adopt**

T	DEVICE NAME	IP ADDRESS	STATUS	MODEL	VERSION	UPTIME
---	USG	192.168.1.1	CONNECTED	UniFi Security Gateway 4P	4.4.18.1012172	73d 17h 12m 34s
---	US-400	192.168.1.155	CONNECTED (1900 FEK)	UniFi Switch XG 400E	4.0.5.1930	12m 40s
---	US-300	192.168.1.15	CONNECTED (1900 FEK)	UniFi Switch 300C	4.0.5.1921	13d 3h 57m 49s
---	USGAP-130W	192.168.1.176	CONNECTED	UniFi Switch 13 POC-130W	4.0.5.1930	10m 10s
---	USGAP-130W	192.168.1.15	CONNECTED	UniFi Switch 13 POC-130W	4.0.5.1921	10d 22h 14m 36s
---	USGAP-130W	192.168.1.248	CONNECTED	UniFi Switch 13 POC-130W	4.0.5.1930	10m 14s
---	USGAP-130W	192.168.1.15	CONNECTED	UniFi Switch 13 POC-130W	4.0.5.1930	12m 47s
---	USGAP-130W	192.168.1.152	PENDING ADOPTION	UniFi Switch 13 POC	4.0.5.1930	1h 27m 14s

3. Sistemski LED (zaslon) se bo obarval modre barve kot potrditev, da je dostopna točka sedaj uspešno posvojena

Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani

<https://www.ui.com/download/unifi/>

GUMB RESET:

Reset gumb, ki ga najdete na spodnji strani dostopne točke poleg priključka za ethernet kabel ima dve funkciji odvisni od časa pritiska gumba.

1. Pritisnite reset gumb hitro za ponovni zagon dostopne točke.
2. Pritisnite in držite reset gumb za več kot 5 sekund za ponastavitev dostopne točke na tovarniške nastavitve.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**UBIQUITI NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **UAP-FlexHD**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/ES**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California