



1385019

TECHTRADE

Laserski meter do razdalje 40m Delock

NAVODILA ZA UPORABO

Delock laserski meter razdalje se uporablja za meritve razdalje v notranjih prostorih ali zunaj. Vgrajen class 2 laser omogoča natančne meritve s **toleranco $\pm 2\text{mm}$** . Vgrajena 180mAh polnilna baterija se lahko polni preko USB mikro-B ženskega vmesnika.

Vse informacije na prvi pogled

Osvetljeni LCD zaslon prikazuje vse pomembne informacije na prvi pogled. Prikazane so zadnje štiri meritve, metoda merjenja in pa status baterije.

Majhen in kompakten dizajn

Zaradi majhnega in kompaktne dizajna je meter enostavno prenašati, saj ga lahko prenašate v žepu. Priloženi pašček pa omogoča varno uporabo metra, saj zavaruje meter pred padcem iz roke.

Tehnične lastnosti:


- Priključek: 1x USB mikro-B napajalni priključek
- Območje merjenja: 3cm ~ 40m
- Natančnost: $\pm 2\text{mm}$
- Nastavljive enote: m / in / ft
- Osvetljen LCD zaslon
- Napajanje: 5V, min. 0.2A
- Polnilna baterija: Li-Polymer 180mAh
- Vir svetlobe: laser class 2, 620 ~ 670 nm, < 1mW
- Robustno aluminijasto ohišje
- Teža: ca. 28g
- Dimenzije (DxŠxV): ca. 86.0 x 22.4 x 11.3 mm



Paket vsebuje:

1x Laserski meter, 1x Napajalni kabel USB (mikro-B > tip-A), 1x Pašček, 1x Navodila

Opis naprave:

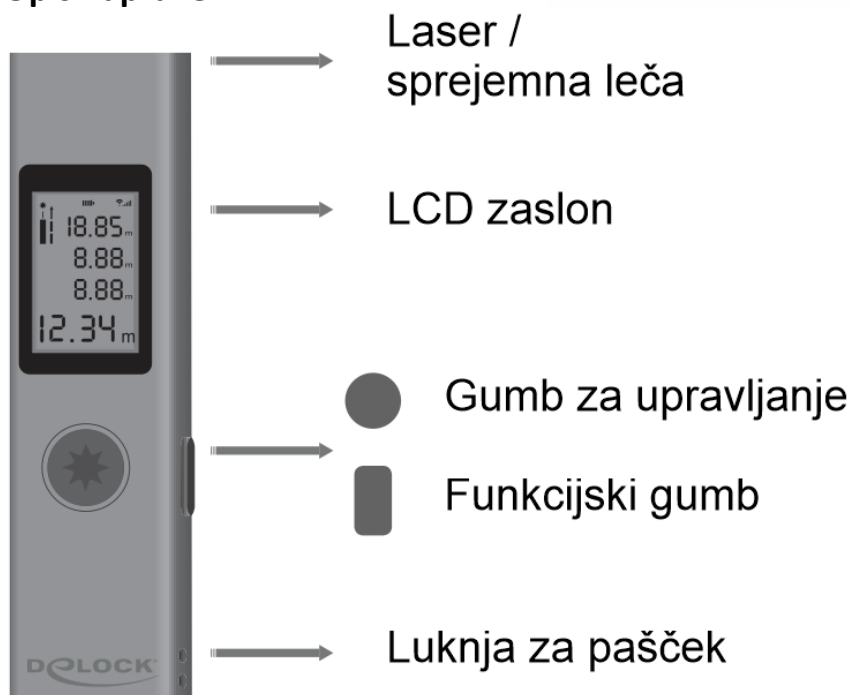

Osnovne funkcionalnosti:



vklop / izklop

Za vklop držite gumb cca. 1,5s.
Za izklop držite gumb cca. 5s.
45s brez uporabe bo merilnik samodejno izklopilo.



Merjenje

Kratek pritisk gumba prične z merjenjem.
Ponoven pritisk izpiše meritve.



Neprekinjeno merjenje

Pritisnite in držite gumb cca. 1,5s.
Spustite gumb za pričetek neprekinjenega merjenja.



maximum / minimum

V načinu neprekinjenega merjenja, sistem samodejno prikazuje max. in min.



Preklop začetne točke

Držite gumb cca. 3s (ko je merilnik vklopljen) za preklop začetne točke meritev

Točka merjenja pri vrhu




Točka merjenja pri dnu



Za uporabo naprednih funkcionalnosti si preberite navodila proizvajalca.

Opis zaslona:

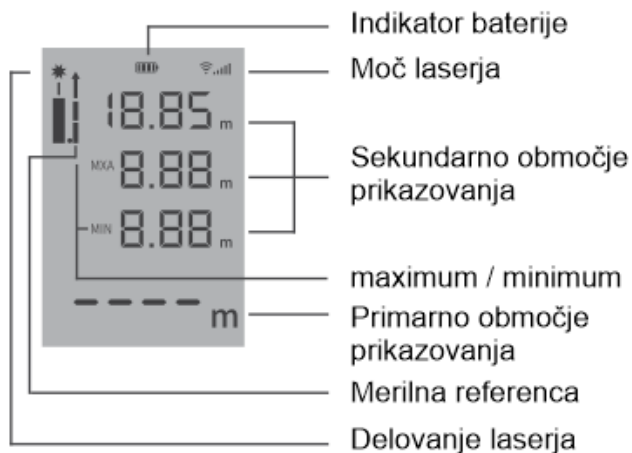

Pomen ikon v načinu nastavljanja

BOOT	Nastavitev načina / status
CRL.	Kalibracija
BP.ON/OFF	vklop/izklop piskača
BL.ON/OFF	vklop/izklop osvetlitve zaslona
m	meter (metrična enota)
in	Palec (imperialna enota)
ft	Čevelj (imperialna enota)

Preklop v način nastavitvev:

Za preklop v način nastavitvev vklopite merilnik, ter držite gumb za upravljanje cca. 5s.

Kratek pritisk na gumb za upravljanje spremeni podatke/način.

Dolg pritisk (cca. 1s) na gumb za upravljanje shrani trenutne nastavitve in prestavi zaslon na naslednjo nastavitvev.



Nastavitve (stran 1):

Kalibriranje laserskega daljnomaera +/- 7mm.

-7-0+7



Nastavitve (stran 2):

Sprememba merske enote:
" , in, /in m, ft



Nastavitve (stran 3):

Vklop / izklop osvetlitve
zaslona: BL. ON / OFF

ON / OFF

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungsGmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA