



9108083

TECHTRADE

Brezžična Dostopna Točka (bridge) 450Mb
Loco NS-5ACL NanoStation UBIQUITI

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Nizka cena, visoka zmogljivost in majhna oblika so faktorji, ki naredijo **NanoStation AC Loco** zelo vsestransko in ekonomično za uporabo.

Tehnične specifikacije

CPE: 560MHz Atheros MIPS 74Kc 1-core

RAM: 64MB DDR2

FLASH: 8MB

Operacijski sistem: airOSv8

1x 10/100/1000 Ethernet port

Reset gumb

Ohišje: za zunanjo uporabo, plastika

Napajanje: Pasivni PoE preko adapterja 24V 300mA (Ni priložen!). Poraba do 7W.

Temperaturno območje delovanja: -40°C do 70°C, Vlažnost 5-95% brez kondenza

Paket vsebuje

1x dostopna točka, 1x kit za montažo, 1x navodila



PRIKLJUČITEV:

Za napajanje dostopne točke uporabite priložen PoE adapter. Dostopno točko lahko napajate tudi s priklopom neposredno preko pasivnega PoE priključka na UniFi stikalu.


OPIS NAPRAVE:

Zadnja stran:

1. Montažni nosilec

Spodnja stran:

2. LED za napajanje
3. Ethernet priključek
4. Reset gumb

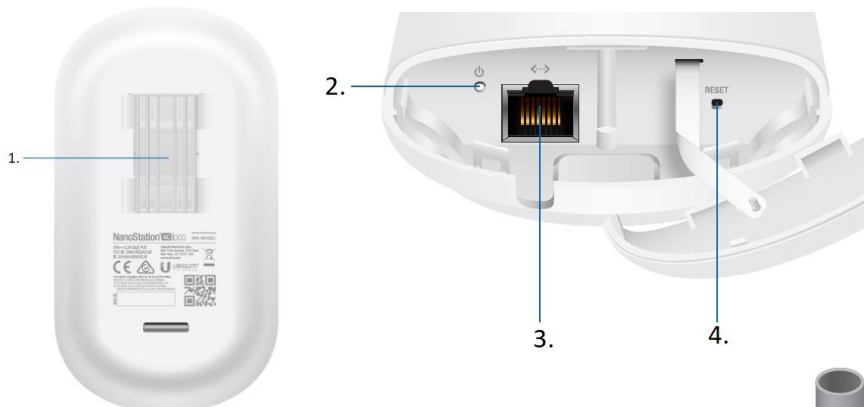

NAMESTITEV:

1. Za sprostitev pokrova pritisnite na sredino pokrova in ga odstranite.
2. Priključite ethernet kabel na ethernet priključek.
3. Namestite nazaj zaščitni pokrov.
4. Namestite dostopno točko na željeno mesto na kovinski palici in vstavite priloženo vezico v odprtino na nosilcu.
5. Poravnajte sprednjo stran dostopne točke z napravo s katero želite ustvariti povezavo.
Nato zategnite vezico, da se točka ne premika.



KONFIGURACIJA:


Za potrebe konfiguracije dostopne točke sta možna dva načina, in sicer z uporabo UNMS aplikacije preko pametnega telefona oziroma tablice ali preko brskalnika. Oba načina konfiguracije sta možna **le prvih 15 minut po zagonu dostopne točke NanoStation loco 5AC**. Če želite spreminjati konfiguracijo dostopni točki po preteku 15 minut, jo je potrebno ponovno zagnati.

UNMS aplikacija:



1. Na vaš telefon ali tablico namestite UNMS aplikacijo preko App Store (iOS naprave) ali Google Play (Android naprave).
2. Povežite se na Wi-Fi vaše dostopne točke NanoStation loco z izbiro SSID, ki se začne z **NS-5ALC**, v celoti pa je poimenovan: **NS-5ACL:<MAC naslov>**.
3. Ko izberete SSID, zaženite UNMS aplikacijo in kliknite na NanoStation loco dostopno točko v meniju »Connections«.
4. V prijavnem meniju nato kliknite »Connect«, izberite državo in kliknite »Done«.
5. Nato pa lahko točko konfigurirate glede na vaše potrebe.

Brskalnik:

1. Vašo napravo preko Wi-Fi povežite na SSID vaše NanoStation loco dostopne točke, poimenovan **NS-5ACL:<MAC naslov>**.
2. Zaženite vaš brskalnik in v naslovno vrstico vpišite <http://setup.ubnt.com> ali <http://setup.ui.com> (odvisno od različice operacijskega sistema dostopne točke)



3. Ko se odpre uporabniški vmesnik airOS, izberite državo in jezik vmesnika ter odkljukajte da se strinjate s pogoji uporabe naprave in kliknite »Continue«. V polji »username« in »password« vpišite vaše uporabniško ime in geslo za dostop na točko. Nato lahko pritisnete »Save«, s tem pa si omogočite konfiguracijo dostopne točke glede na vaše potrebe.

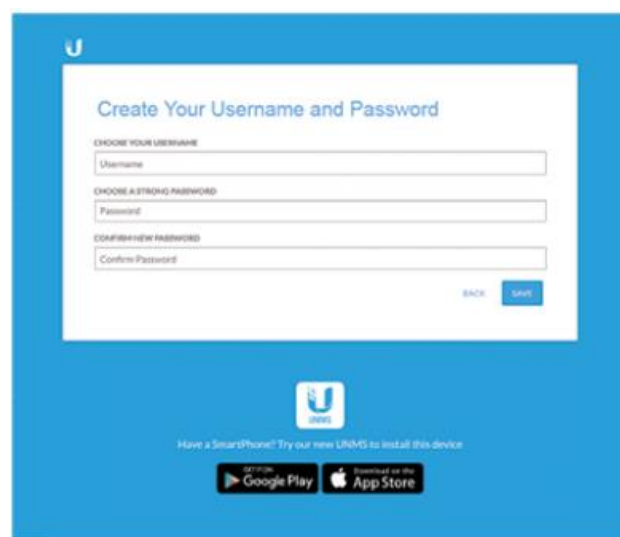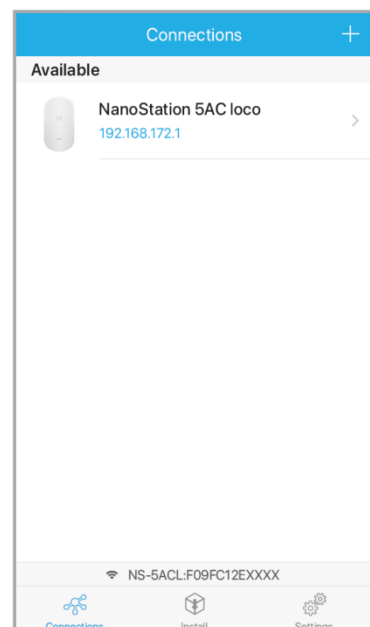

Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani <https://help.ui.com/>

GUMB RESET:

Reset gumb ki ga najdete na spodnji strani dostopne točke in na spodnji strani PoE.

1. Pritisnite in držite reset gumb na dostopni točki za več kot 10 sekund medtem, ko je točka prižgana za ponastavitev na tovarniške nastavitve.
2. Omogoča oddaljeno ponastavitev na tovarniške nastavitve preko reset gumba na PoE adapterju.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"UBIQUITI NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **NS-5ACL**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/ES**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California