



5511076

TECHTRADE

Rikomagic V5 Quad Core 16GB MINI PC Android**7.1****NAVODILA ZA UPORABO****Opis**

Rikomagic V5 , peta generacija Mini PC-jev; Vgrajen XBMC predvajalnik, 4K predvajalnik; Nadgradite vaš televizor s funkcijo pametnega televizorja; Brskajte po internetu, igrajte igre, preglejte družinske slike ali videoposnetke; Uporabljajte znane androidne aplikacije iz pametnih telefonov na vašem televizorju; Podpira USB žične ali 2,4GHz brezžične miške, tipkovnice, ter brezžične combo pakete; Model: V5; Procesor: Rockchip 3288 SOC štirijedrni - Quad Cortex-A17 do 1.8 GHz, 28nm; Grafični procesor: 3D GPU Mali-T764, OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.1; Video izhod do 4k UltraHD (3840x2160), HDMI 2.0 do 18 Gbps prehoda, H.265 HEVC dekodiranje; Operacijski sistem: Android 7.1.2 (Nougat) v Slovenščini; Pomnilnik: 2GB DDR3 Dual Channel; Flash(ROM): 16GB, 3,5GB rezervirano za sistem, 11,5GB prosto za podatke; Bluetooth: DA , verzija 4.0; Razširitvena reža: Mikro SD do 32GB; Povezljivost: Wi-Fi Dual-Band AP6330 802.11 b/g/n (2,4Ghz & 5Ghz) z zunanjo anteno; Podprti video formati: AVI, MKV(XVID/px/H.264), MOV, TS, M2TS, FLV, H.265, 4K*2K,3GP, MPEG, DAT, MP4(podpora do 1080P:1920x1080); Podprti avdio formati: MP3,WMA,APE,FLAC,OGG,WAV, Frekvenca: 20Hz do 20000Hz; Podpira vmesnik Flash 11 ali novejši, ter HTML5; Priklučki: 1x HDMI 2.0 za povezavo na TVjem; 1x RJ45 Mrežni LAN vmesnik 10/100/1000 (možnost delovanja kot dostopna točka); 1x USB 2.0 OTG A-tip; 1x USB 2.0 A-tip za priklop USB naprav(host); 1x Reža za mikro SD kartico do 32GB; 1x Napajanje; Priložen napajalnik 5V 2,5A; Podpira Rikomagic Flymouse in USB žične ali brezžične miške, ter omejeno tipkovnice, ter brezžični combo paketi; Z doplačljivo programsko opremo (External keyboard helper), pa pridobijo tipkovnice polno funkcionalnost;

Paket vsebuje: 1x Mini PC, 1x HDMI podaljšek, 1x USB A-A kabel, 1x Navodila za uporabo, 1x Napajalnik



1. USB OTG vhod
2. Micro SD čitalec kartic
3. RJ45 mrežni LAN vhod
4. USB host, za USB naprave
5. Napajanje
6. HDMI izhod
7. Reža za nadgradnjo

**OPOZORILA:**

Navodila vsebujejo vse informacije za varno in pravilno uporabo izdelka. Obvezno preberite celotna navodila, da se prepreči nepotrebna škoda ali poškodba.

Izdelek ne uporabljajte v prostorih z visoko temperaturo, visoko vlažnostjo ali zelo prašnih prostorih.

Na odklopite napajanja pri nadgradnji programske opreme ali formatiranju. To lahko povzroči trajno poškodbo izdelka, kar ne zajema garancija.

Proizvajalec si zadrži možnost spremembe in nadgradnje izdelka.

V garancijski dobi ne odgovarjamo za izgubo podatkov. Uporabnik je sam odgovoren za varno arhiviranje podatkov. Slike v navodilih so simbolične!

Pri težavah z uporabo ali nadgradnjo kontaktirajte servis. Postopek nadgradnje je v angleškem jeziku opisan pri datoteki. V primeru ,da vam navodila niso jasna, kontaktirajte servis.

Navodila za priklop


- 1.) Napravo priklopite v HDMI vhod na vašem televizorju ali monitorju, s pomočjo priloženega kabla. Na televizorju ali monitorju nastavite vhod na HDMI. V navodilih televizije preverite HDMI vhode.
- 2.) Priklop napajanja: V napravo priklopimo priložen napajalnik.
- 3.) Za napravo se svetuje priklop žične ali brezžične tipkovnice in miške, ki ima svoj oddajnik. Če v napravo priklopite le miško vam naprava samodejno ponudi virtualno tipkovnico v operacijskem sistemu, ko pa naprava zazna, da je nanjo fizično priklopljena tipkovnica pa virtualno tipkovnico skrije. Na napravo je možnost priklopiti tudi USB hub za večje število priklopnih naprav. Priporočamo, da ima USB hub svoje napajanje, zaradi možnosti prevelike porabe električne energije.
- 4.) Funkcije miške: Levi gumb za potrditev (OK), desni gumb za korak nazaj. Srednji drsnik omogoča premikanje med stranmi.

Funkcije namizja

Za prestavljanje ikon po namizju, kliknite in držite ikono za kratek čas in jo nato prestavljate po namizju ali pa jo postavite na zgornji rob ekrana kjer vam ponudi možnost brisanja ikone. Desno nov izgled Launcher3.



Funkcije orodne vrstice (spodaj)



Gumb za korak nazaj.



Gumb za vrnitev na začetno stran.



Gumb za prikaz vseh delujočih aplikacij.



Gumb za zmanjševanje glasnosti.



Gumb za povečevanje glasnosti.



Gumb za slikanje namizja



Gumb za izklop naprave

(Obvezno uporabite ta gumb in ne izklopite napajalnika pred zaustavitvijo sistema)




Gumb za skritje orodne vrstice


(z miško držite na spodnjem robu zaslona in potegnite navzgor za obnovitev orodne vrstice)

Funkcije orodne vrstice (zgoraj)

Statusna vrstica prikazuje razna obvestila; mikro SD kartico, USB povezavo, čas, omrežje, prenosi....



Če jo povlečete navzdol, se pojavijo bolj podrobne informacije o dogodkih.

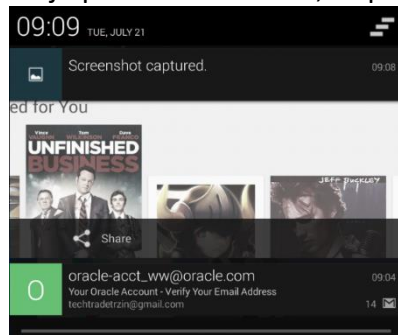

S pritiskom na ikono  jih enostavno pobrišete.


Nastavitve

V nastavitvah lahko vsak uporabnik nastavi nastavitve po svoji meri, kot so:

- Omrežje
- Jezik – uporabite »Slovenščina«
- Video resolucije
- Upravljanje prostora
- USB povezovanje
- Zvok
- Bluetooth

Nastavite jezika

V nastavitvah izberite »«Language«, ter izberite »Slovenščina« in jezik ter tipkovnica za vnos je v slovenskem jeziku.

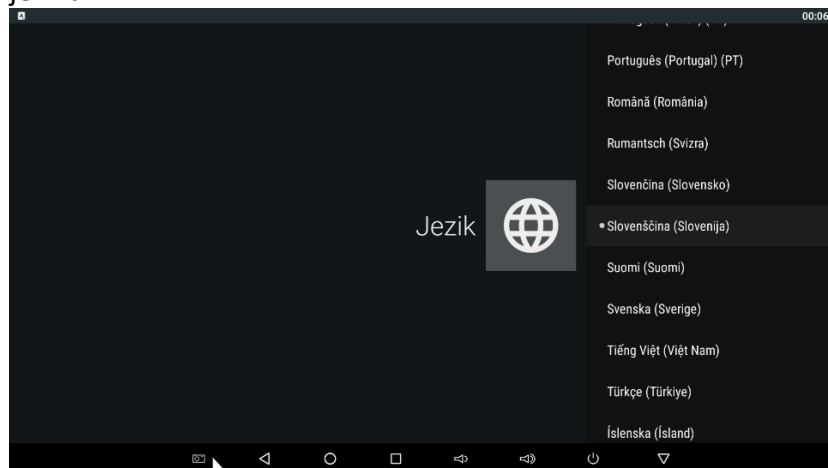


Nastavitev zunanje tipkovnice

Ko priključite zunanjo tipkovnico se vam v orodni vrstici zgoraj pojavi navzdol dobite možnost »select keyboard layout«



ikona in ko jo povlečete

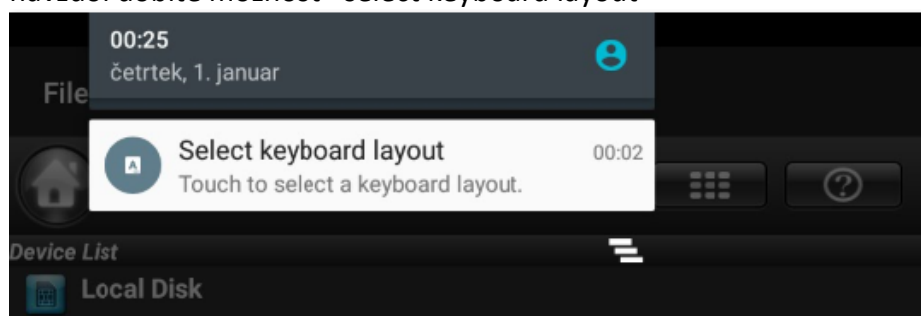

Izbira razporeditve tipkovnice

slovenska

Tipkovnica Android



NASTAVITEV RAZPOREDITEV TIPKOVNICE

Izberite slovensko tipkovnico

slovenska
Tipkovnica Android

V kolikor imate več tipkovnic jih lahko nastavljate v naslednem koraku:

00:26

Jezik in vnos

Tipkovnica in načini vnosa

Tipkovnica za Android (AOSP)
slovenščina

Japanese IME
japonščina

Remote controller input method
English

Fizična tipkovnica

aml_keypad
Privzeto

Logitech USB Receiver
slovenska - Tipkovnica Android

Nastavitev brezžičnega/žičnega omrežja:

09:04

Wi-Fi ON

WIRELESS & NETWORKS

Wi-Fi

Bluetooth

Ethernet

NETGEAR
Not in range

Tenda_Servis
Not in range

Vklopite brezžično povezavo(Wi-Fi), drsnik prestavite na Vklop(ON). Samodejno poišče brezžična omrežja v bližini. Izberite vaš SSID in vpišite geslo, če je vaše omrežje zaščiteno. Ob vkupu mrežne kabla v LAN vmesnik pa vklopite »Ethernet« povezavo. →



Nastavitev Bluetooth-a:

Bluetooth je brezžična tehnologija za prenos podatko preko kratke razdalje (uporablja kratkovalovne radio signale v IMS spektru od 2400 do 2480 MHz) me dvema napravama. Omogoči jima da se povežeta v osebno omrežje (PAN Personal Area Network), ki omogoča visoko zaščito.

Odprite nastavitve Bluetooth, počakajte za naprava poišče možne povezave nato izberite napravo s katero se želite povezati in povezavo potrdite.

Zaslon

Izberite Zaslon (Display) in HDMI output. Lahko uporabite »auto« za samodejno izbiro resolucije ali ročno(pomembno da imate točne podatke o resoluciji zaslona). V primeru da izberete napačno resolucijo se po 15 sekundah vrne na prejšno(pazite da ne pritisnete katerikoli gumb).

Namestitev in odstranitev aplikacij

Online-Vpišite se v Google Play trgovino z vašim obstoječim Google računom.

Lokalno-Namestite programe iz SD kartice ali USB ključa. Pred tem v meniju Varnost, vstavite kljukico v Neznani viri. Po namestitvi lahko kljukico odstranite, saj je ta bistvena za varnost namestitve nezaželene programske opreme. Za odstranitev izberite Nastavitve→Upravitelj aplikacij. Izberite program in uporabite gumb Odstrani.

Povrnitev na tovarniške nastavitve

V meniju izberite Varnostno kopiranje in ponastavitev (Backup&reset) ter Ponastavitev na tovarniške podatke(Reset to factory settings).

Firma in sedež proizvajalca: Shenzhen Rikomagic Tech Corp.,Ltd, Qi'an Road 6#,Shajing,Bao'an,Shenzhen,KITAJSKA