



9108071

TECHTRADE

Brezžična Dostopna Točka 1200Mb AC Mesh
UAP-AC-M UniFi UBIQUITI

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Idealen za uporabo na številnih lokacijah, **UniFi AC Mesh** ponuja oddaljeno upravljanje na večih lokacijah, sočasni dual-band, 2x2 MIMO v 2,4GHz pasu (hitrost do 300Mbps) in 2x2 MIMO v 5GHz pasu (hitrost do 867Mbps). Inovativen dizajn anten omogoča veliko simetrično pokritost območja.

Tehnične specifikacije

1x 10/100/1000 Ethernet port

2x Zunanja Dual-band antena (2,4GHz - 3dBi ali 5GHz - 4dBi), maksimalni TX 20dBm

Hitrost: 300 Mbps + 867 Mbps

Wi-Fi standardi: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac

Brezžična varnost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Reset gumb

Napajanje: Aktivni 802.3af ali pasivni PoE preko priloženega adapterja 24V 0.5A

Poraba dostopne točke do 8.5W in podpira varčevanje z energijo

Temperaturno območje delovanja: -30°C do 70°C, Vlažnost 5-95% brez kondenza

BSSID: do 4 na oddajnik

Dodatno: VLAN 802.1Q, Advanced QoS omejevanje na uporabnika, Guest Traffic Isolation, WMM



Paket vsebuje


1x Dostopna točka, 1x Kit za montažo na steno, 1x Kit za montažo na strop, 1x Gigabit PoE napajalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

PRIKLJUČITEV:

Za napajanje dostopne točke uporabite priložen Gigabit PoE adapter. Dostopno točko lahko napajate tudi s priklopom neposredno preko pasivnega ali 802.3af aktivnega PoE priključka na UniFi stikalu.

OPIS NAPRAVE:

1. Primarni ethernet priključek (Gigabit PoE priključek za povezavo dostopne točke na LAN in DHCP strežnik)
2. Gumijasto tesnilo za ethernet kabel
3. Reset gumb

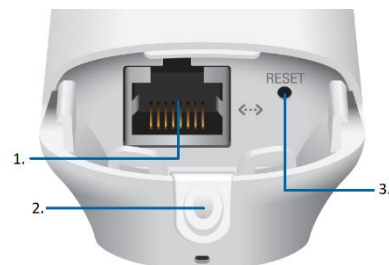

LED indikator:

1. LED gori bele barve – Tovarniške nastavitve, čaka na integracijo v omrežje.
2. LED utripa bele barve – Inicializacija dostopne točke.
3. LED izmenično utripa bele in modre barve – Dostopna točka je zaposlena. Ne odklopite je iz napajanja! Navadno nakazuje proces kot je nadgraditev programske opreme.
4. LED gori modre barve – Nakazuje da je bila dostopna točka uspešno integrirana v omrežje in pravilno deluje.
5. LED hitro utripa modre barve – Uporablja se za lociranje dostopne točke. Ko pritisnete »Locate« v UniFi Controller programski opremi, bo začel LED na dostopni točki utripati. Prav tako vam na zemljevidu pokaže kje se dostopna točka nahaja.
6. LED gori modre barve in občasno utripa – Nakazuje da je dostopna točka izolirana (Vsi WLAN-i so brez povezave dokler ne najde aktivne povezave).



NAMESTITEV:


Na steno:

1. Namestite montažni nosilec na želeno lokacijo na steni (1).
2. Uporabite svinčnik za oznako montažnih lukenj, s pomočjo vodne tehtnice na montažnem nosilcu ga poravnajte(1).
3. Uporabite 6mm sveder za vrtanje lukenj (1).
4. V izvrtane 6mm luknje vstavite betonske vložke in pritrdite nosilec na steno s priloženimi vijaki (1).
5. Namestite dostopno točko na montažni nosilec (2).



Na drog:

1. Vstavite vezico v nosilec dostopne točke (1).
2. Dostopno točko namestite na željeno mesto na drogu in zategnite vezici, da točko pritrdite (2).

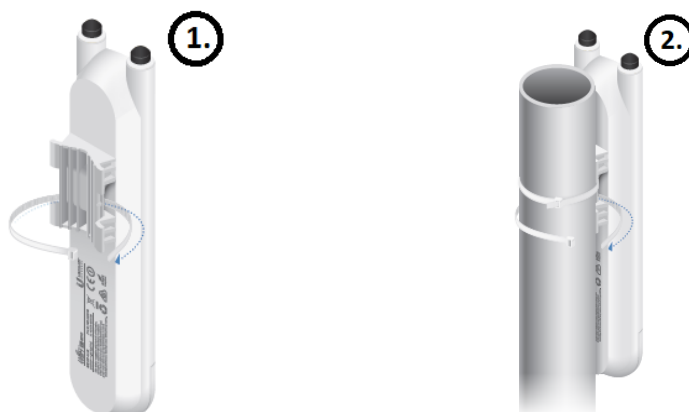

Na anteno:

Uporabite priloženi Fast-Mount adapter, za namestitev dostopne točke na Ubiquiti anteno, ki podpira namestitev Fast-Mount adapterja.

1. Namestite Fast-Mount adapter na temu namenjeno mesto na anteni (1).
2. Namestite dostopno točko na Fast-Mount adapter (2).




Namestitev anten:

1. Odstranite črne pokrovčke, poskrbite da ostaneta gumijasti tesnili na mestu (1).
2. Privijte priloženi anteni na RP-SMA konektorja dostopne točke (2).
3. Za optimalno delovanje je priporočeno anteni nagniti za kot 45° (3).



Priklop na napajanje:

1. Odstranite zaščitni pokrovček na spodnji strani dostopne točke (1).
2. Odstranite gumijasto tesnilo. Skozenj namestite ethernet kabel, ter ga priključite v RJ45 priključek dostopne točke. Gumijasto tesnilo namestite nazaj od koder ste ga odstranili in se prepričajte da dobro tesni (3). Namestite nazaj zaščitni pokrovček.

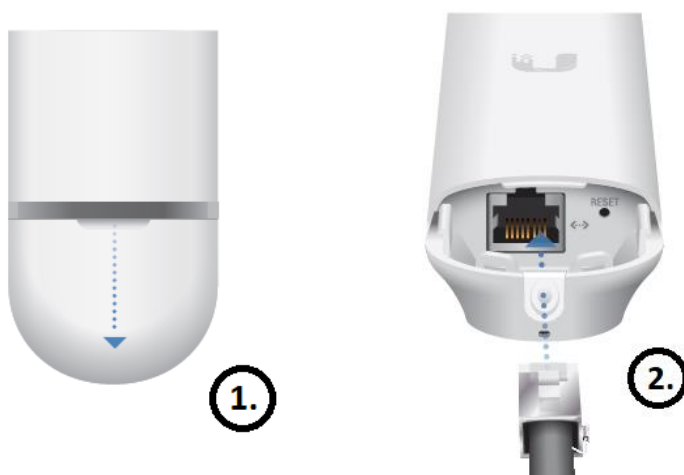

KONFIGURACIJA:

Namestite najnovejšo verzijo programske opreme UniFi Controller s spletne strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Zaženite programsko opremo in sledite navodilom na monitorju. Vodič za podrobnejšo uporabo UniFi Controller se nahaja na dnu spletni strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Ko ste programsko opremo namestili poženite UniFi Installation Wizard, ki vam omogoči nastavitev osnovnih funkcij. Po nastavitvi osnovnih funkcij vam ponudi okno za prijavo v UniFi Controller. Vpišite uporabniško ime in geslo, ki ste ga ustvarili v Wizardu in se prijavite v aplikacijo. V UniFi Controller programski opremi lahko upravljate z vašimi brezžičnimi omrežji in spremljate omrežne statistike.



Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani <https://help.ubnt.com>

GUMB RESET:

Reset gumb ki ga najdete na spodnji strani dostopne točke poleg priključka za ethernet kabel ima dve funkciji odvisni od časa pritiska gumba.

1. Pritisnite reset gumb hitro za ponovni zagon dostopne točke.
2. Pritisnite in držite reset gumb za več kot 5 sekund za ponastavitev dostopne točke na tovarniške nastavitve.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**UBIQUITI NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **UAP-AC-M**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/ES**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California