



9108125

Brezžična Dostopna Točka 1200Mb
I21 stropna PoE Tenda

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Tenda i21 Wireless AC1200 Access Point

Brezžična stropna dostopna točka s hitrostjo 300Mbps na 2.4GHz in 867Mbps na 5GHz frekvenci
Idealna za pokrivanje večjih objektov, hotelov, šol, skladišč... Namenjen namestitvi na strop ali steno.

Tehnične specifikacije

Standard 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
Standard 5GHz: IEEE 802.11a/ac wave2
Brezžični prenos podatkov do 300Mbps na 2.4GHz in 867Mbps na 5GHz
Frekvenčni pas delovanja 2.4 GHz: 2400-2483 MHz
Frekvenčni pas delovanja 5 GHz: 5150-5250 MHz in 5725-5850 MHz
EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 23 dBm
EIRP 5 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 23 dBm
1x WAN 10/100 vmesnik
Napajanje: 802.3af/at PoE/DC 12V=1A poraba do 8W


Programske funkcije

Način delovanja: Dostopna točka, Klient + dostopna točka
Enkripcija: 64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA&WPA2-PSK, WPA, WPA2
DHCP server + client list
Access control
Adjustable power transmit
AP isolation
Connected clients control
RSSI Threshold
WMM
VLAN tagging for SSID
LED control
Diagnostics
Schedule Reboot
Reboot at specified interval
Centralized Management
System Logs
Firmware upgrade
Reboot
Reset Button
Backup configuration
Restore configuration

Paket vsebuje


1x Dostopna točka, 1x Napajalnik, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

Opis:

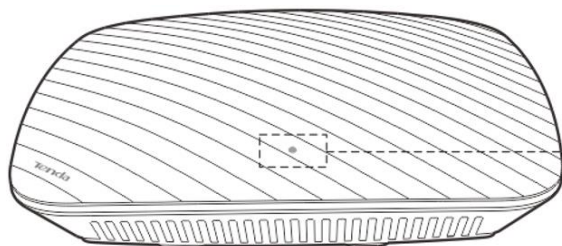

Sistemiški indikator

LED indikator	Status	Opis
Sistemiški indikator	Gori	Točka se zaganja ali ne deluje
	Utripa	Točka deluje pravilno
	Ne gori	Točka je izključena ali pa je izključen sistemiški indikator.

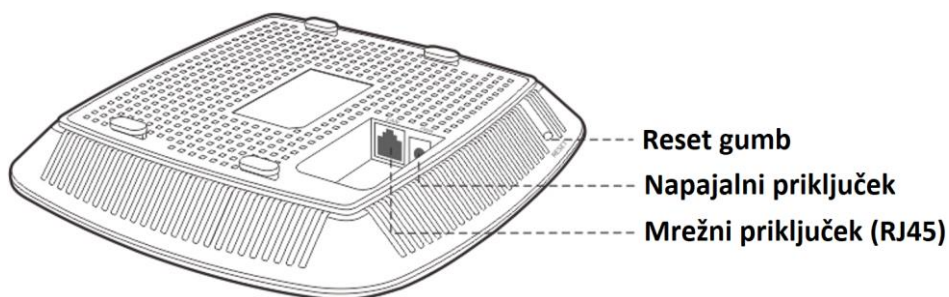


Priključek/Gumb	Opis
LAN	10/100 RJ45 mrežni priključek je namenjen priključitvi na PoE stikalo ali napajalnik in za prenos podatkov. Točko lahko napajate tako, da priključite mrežni kabel na LAN priključek točke, drugo stran kabla pa v IEEE802.3af/at aktivno PoE stikalo.
PWR	Napajalni priključek za priključitev točke z uporabo napajalnega adapterja. Za pravilno delovanje potrebuje točka napajalni adapter 12V 1A.
RESET	Reset gumb za ponastavitev točke na tovarniške nastavitve.

Nastavitev točke:

1. Priključitev točke v omrežje

Mrežni LAN priključek dostopne točke priključite na priključek PoE stikala s pomočjo mrežnega kabla, PoE stikalo pa z uporabo mrežnega kabla priključite na usmerjevalnik. Računalnik, s katerim želite nastaviti dostopno točko pa priključite na stikalo v katerega ste priključili dostopno točko.

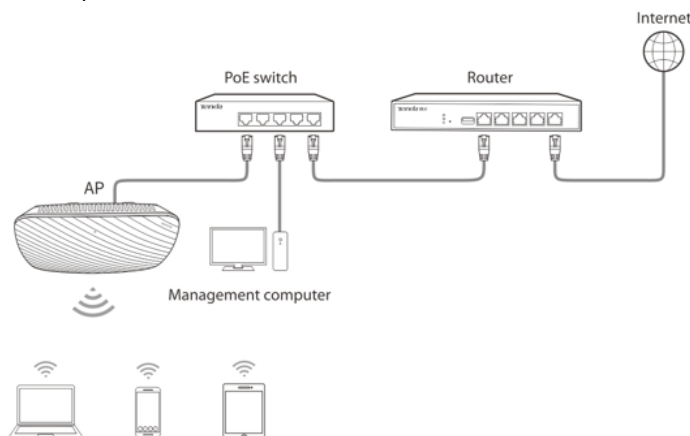

2. Nastavitev IP naslova vašega računalnika (primer: Windows 7)

Z desno miškino tipko kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem kotu namizja računalnika in kliknite **Open Network and Sharing Center, Local Area Connection** in nato **Properties**. Dvokliknite **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**, izberite **Use the following IP address**, nastavite **IP naslov** na **192.168.0.X** (X: 2 ~ 200, kar je 192.168.0.10 v primeru na sliki) in **masko podomrežja** na **255.255.255.0** in kliknite **OK**.



3. Prijava v spletni vmesnik dostopne točke

Zaženite spletni brskalnik in vpišite IP naslov dostopne točke (privzet IP naslov: **192.168.0.254**), in pritisnite **Enter**. Vpišite uporabniško ime in geslo (privzeto: **admin/admin**) in kliknite **Login**




4. Nastavitev imena in gesla brezžičnega omrežja

Izberite **Quick Setup** in nastavite **SSID** (ime brezžičnega omrežja), geslo in druge parametre dostopne točke. Na primer, lahko izberete 2,4 GHz na spustnem seznamu **WiFi Radio**, nastavite **SSID** (ime brezžičnega omrežja) na **Tenda _1**, **Security Mode** na WPA2-PSK, **Cypher Type** na AES in **Security Key** na 12345678 in kliknite **Save**.



5. Sprememba IP naslova dostopne točke

Izberite **Network > LAN Setup** in spremenite IP naslov dostopne točke na IP naslov, ki v omrežju še ni bil uporabljen. Ko nastavite IP naslov kliknite **Save**.

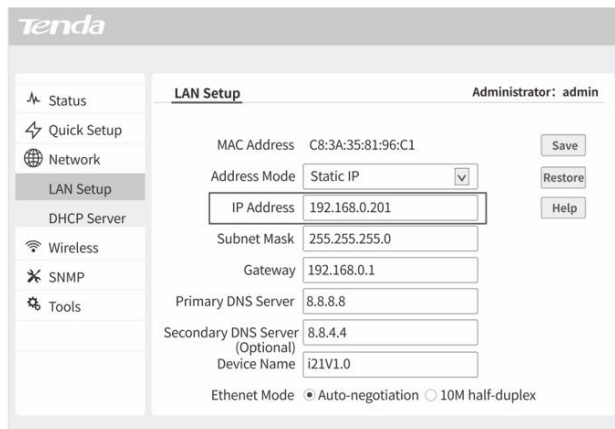

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda i21**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG