



7948040

TECHTRADE

Pretvornik FO-UTP 1000 SFP prazen,
industrijski DIN Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Industrijski gigabitni mrežni pretvornik UTP - Optika Digitus (prazen SFP)

Kakovosten in zanesljiv pretvornik

Priključki: 1x RJ45, 1x SFP

Razdalja do 80km

Samodejno zaznavanje - auto MDI/MDI-X

LED diode za status in diagnostiko

Kompaktno, robustno kovinsko ohišje

Pretvornik ima vgrajeno zaščito pred kratkim stikom

Vgrajena prenapetostna zaščita in zaščita pred udarom

Možna montaža na DIN letev ali stenska montaža

Redundančno napajanje: 12 ~ 56 V DC, vgrajeni redundančni napajalnik s funkcijo zaščite pred obratno polariteto

Delovna temperatura: -40°C ~ +85°C

Odstranljiv terminalni priključek

Odpornost na zunanje vplive: IP40

Razdalja optične povezave je odvisna od uporabljenega SFP modula

Brez DDM podpore




Paket vsebuje:

1x Pretvornik, 1x Navodila

Namestitev in uporaba


Optični pretvornik FO-UTP 1000 omogoča prenos signala preko naprednih optičnih vlaken. Prav tako vam pretvornik omogoča visoko kakovostni prenos, ki je sinhroniziran in brez večjih motenj. Pretvornik je lahek za namestitev in lahek za uporabo. Pretvornik, vam omogoča oddaljeno diagnosticiranje sistema funkcij. Uporabnik lahko tako izbere ali fleksibilno prilagodi konfiguracijo v skladu z željami in lokalnimi potrebami. Pri FO-UTP 1000 pretvorniku je možna povezava do želene naprave preko UTP kabla ali optike. Kakšno povezavo boste vzpostavili je odvisno od vaše postavitve.

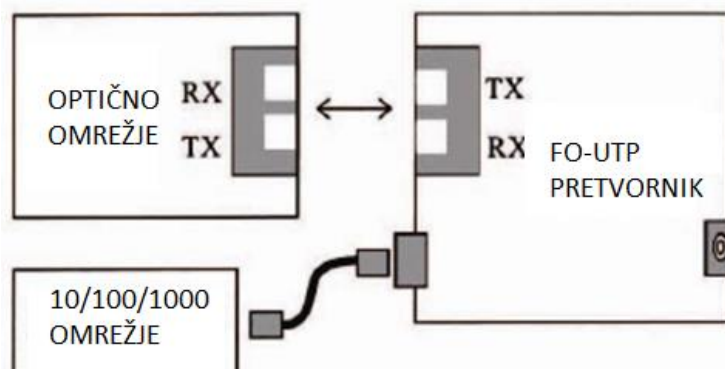

Preverite da napajalnik ustreza specifikacijam vaše države in ga vklopite v električno omrežje z uporabo napajalnega block terminala, ter v pretvornik.

Povežite optični kabel z pretvornikom in z mrežnim RJ45 kablom vašo mrežno napravo in pretvornik.

LED indikator	Status	Opis
1000M	Vklopljen	Mrežna povezava je vzpostavljena
	Utripa	Podatki se prenašajo preko mrežnega priključka
FL/A	Vklopljen	Optični kabel je pravilno priključen v SFP modul
	Utripa	Podatki se prenašajo preko SFP modula
PWR1	Vklopljen	Električno napajanje deluje normalno na priključku 1
PWR2	Vklopljen	Električno napajanje deluje normalno na priključku 2

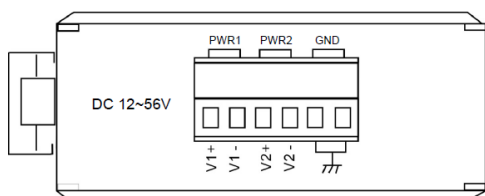

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA