



8560078

TECHTRADE

Line extender-DVI D / Avdio RJ45-RJ45 VE602 Aten

## NAVODILA ZA UPORABO

DVI line extender za podaljševanje DVI signala + Audio do 60 metrov

1x DVI vhod ženski na lokalni enoti  
1x DVI izhod ženski na oddaljeni enoti  
2x RJ-45 na vsaki enoti (Dodatni RJ-45 kabel za prenos dual link signalov)  
1x DC napajalni priključek na vsaki enoti  
EQ nastavljen za prilagajanje signala na oddaljeni enoti  
Povezava z enim Cat.5e ali Cat.6 kablom, dodaten po potrebi  
Dolžina DVI kabla: do 1.8m



Razdalja do 60m za 1280x1024 (single link), 40m za 1920x1200 (single link) ali 2560x1600 (dual link)

Podpira ločljivosti do: 2560x1600@60Hz (dual link), 1920x1200@60Hz (single link)

Podpira širokozaslonske formate

Podpira prenos zvoka

Možnost kombiniranja z ATEN DVI preklopniki in množilniki

Kovinsko ohišje


Napajanje 5.3V, obe enoti, skupaj poraba enot do 5.2W

Možnost montaže v komunikacijsko omaro

### Paket vsebuje:

1x Lokalna enota, 1x Oddaljena enota, 2x Napajalnik, 1x Kit za montažo, 1x Navodila

### Opis:

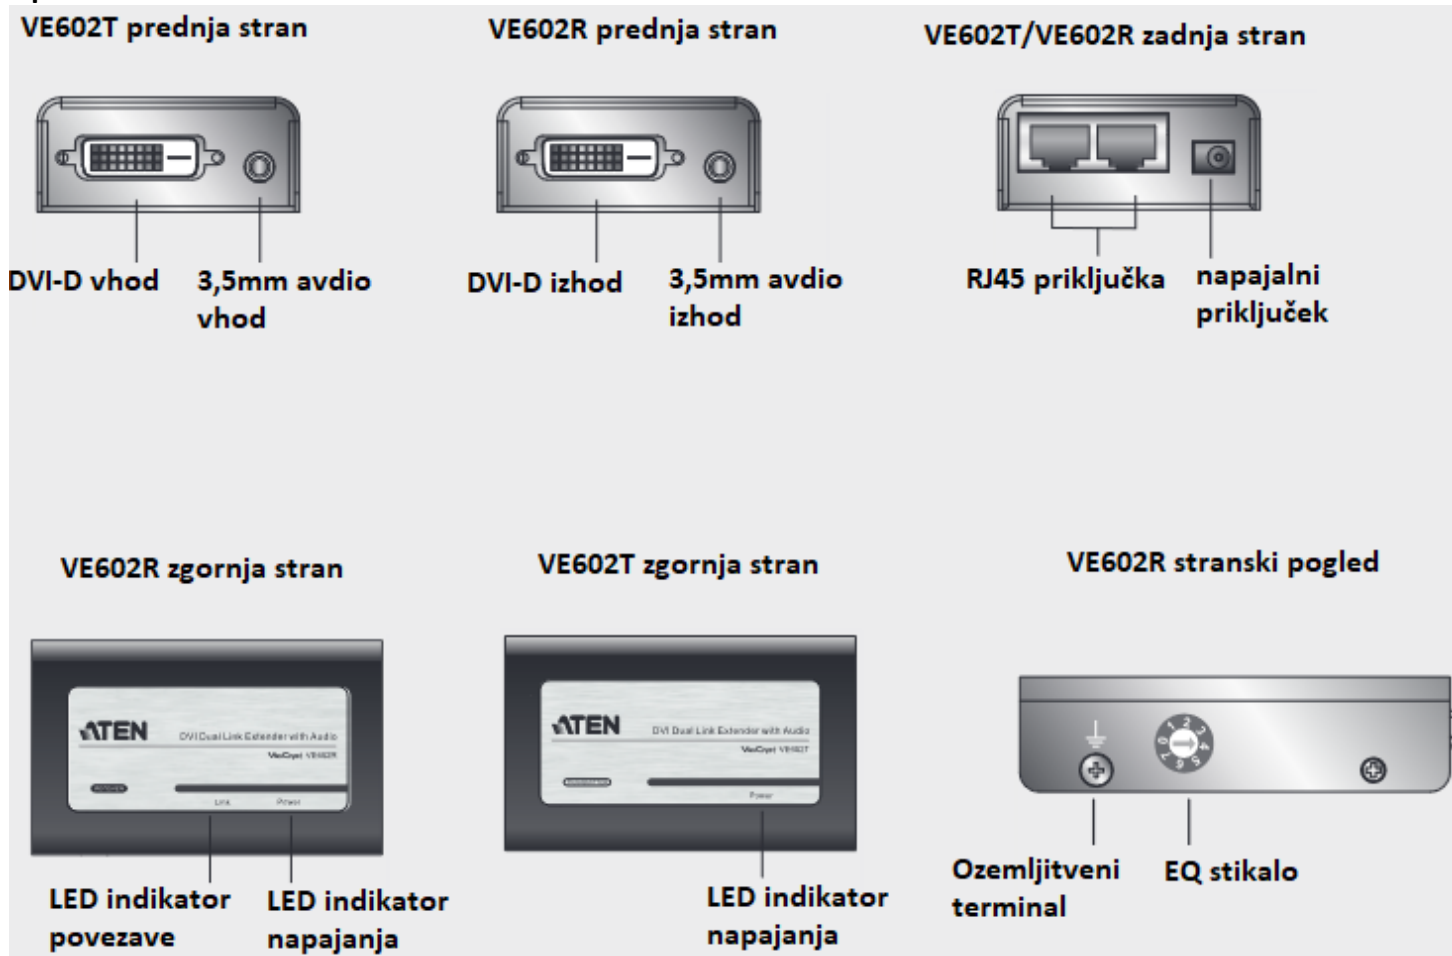

## Priključitev / delovanje:


\*Izklopite vse naprave, ki jih boste uporabljali pri povezovanju.

1. Priključite enega izmed DVI konektorjev v DVI izhodni priključek vaše naprave (računalnik, DVD predvajalnik itd.).
2. Priključite drugi DVI konektor v DVI In priključek na napravo VE602T. Vaš vir zvoka priključite v 3,5mm jack VE602T.
3. Uporabite Cat 5e kabel za priključitev glavnega (main) priključka na napravi VE602T na glavni (main) priključek na napravi VE602R.
4. Uporabite drugi Cat 5e kabel za priključitev pomožnega (sub) priključka na napravi VE602T na pomožni (sub) priključek na napravi VE602R.

**Opomba:** Dolžina drugega kabla mora biti enaka dolžini glavnega kabla. Drugi kabel potrebujete za prenos Dual-Link signalov

5. Priključite monitorjev DVI kabel v DVI Out priključek na napravi VE602R
6. V audio Out 3,5mm jack priključite vašo zvočno napravo (npr. zvočniki).
7. Priključite obe napravi (VE602R in VE602T) na priložena električna adapterja.
8. Prižgite vse naprave, ki ste jih povezali.

- Pomoč (slika desno)

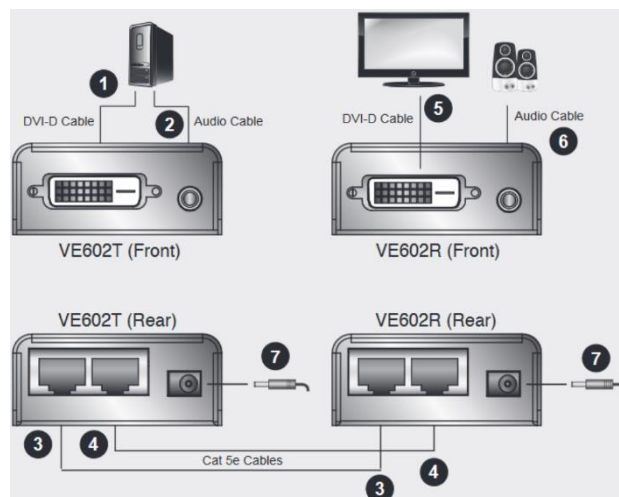

### EDID funkcija:

Za vklop funkcije EDID učenja sledite korakom:

1. Z DVI kablom povežite vaš monitor z VE602T enoto
2. VE602T priključite na napajanje z uporabo priloženega napajalnika.
3. VE602T izključite iz napajanja po 2 ~ 3 sekundah.

EDID podatki monitorja so sedaj shranjeni v VE602T enoti. Sedaj priključite VE602 po navodilih, shranjen EDID profil pa bo poskrbel za pravilno prikazovanje slike na vašem monitorju.

### EQ nastavitvev:

8-segmentno stikalo za EQ prilagajanje signala se nahaja na strani VE602R enote. Stikalo uporabite za prilagoditev signala v primeru utripanja ali popačenosti slike.

7: najmočnejša izravnava signala

0: najšibkejša izravnava signala

Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER BELGIJA