



9903047

TECHTRADE

UPS - BAT120 Teltonika

NAVODILA ZA UPORABO

BAT120 je prvo neprekinjeno napajanje (UPS) podjetja Teltonika Networks. BAT120 je opremljen z dvema 4-pinskima DC priključkoma za vhodno in izhodno napajanje. Vhodna napetost je lahko od 9V do 30V, izhodna napetost je 12VDC, ko UPS deluje iz baterije.

BAT120 iz dveh celic 18650 Li-Io zagotavlja dovolj energije, da združljiva naprava Teltonika deluje do 6 ur.

Ta robusten in zanesljiv vir neprekinjenega napajanja je kot nalašč za rešitve, ki zahtevajo stalno povezljivost naprav Teltonika, tudi ko pride do izpada električne energije ali nihanj.

Tehnične lastnosti:

Napajanje:

Priključek: 4-pin industrijski DC priključek

Vhodna moč/maksimalni polnilni tok: Napajalnik: max. 4W/300mA (maksimalni polnilni tok baterije)

Vhodna napetost: 9 - 30 VDC

Zaščita vhoda: Zaščita pred obratno polarnostjo, Zaščita pred prenapetostjo

Izhodna napetost v načinu prepuščanja (passthrough): 9 - 30 VDC

Izhodna napetost v baterijskem načinu: 12 VDC

Zaščita izhoda: 3A zaščita pred prekomernim tokom

Največja izhodna moč/tok v baterijskem načinu: 22W/1.8A

Kapaciteta baterije: 2300mAh 17Wh



Fizični vmesniki (priključki, LED indikatorji, gumbi):

Napajanje VHOD(Power IN): 1x 4-pin DC priključek

Napajanje IZHOD(Power OUT): 1x 4-pin DC priključek

LED indikatorji stanja: 1x IN PWR LED (Napajanje VHOD), 1x OUT PWR LED (Napajanje IZHOD), 4x LED indikator stanja napajanja

Stikalo: Stikalo za vklop/izklop

Alarmni izhod:

Alarmni izhod: 1x aktivni HIGH izhod, maks. izhod 12V, 2.5mA

Splošne lastnosti:

Litijeve celice: 2x 18650 Li-Ion celice

Združljive naprave: RUT2xx, RUT95x, RUT3xx, RUTXxx, TRB14x, TRB2xx, TSW110, TCR100

Fizične lastnosti:

Ohišje: Aluminijsko ohišje

Dimenzije (DxŠxV): 100 x 30 x 85mm

Teža: 315g

Možnosti montaže: DIN letev, namizna postavitve


Delovna temperatura: 0°C do 45°C

Pozor: BAT120 UPS je namenjen LE uporabi z združljivimi napravami Teltonika. UPS NI namenjen uporabi z drugimi napravami!

Paket vsebuje:

1x UPS BAT120, 1x Napajalnik (24W), 1x 4-pin na 4-pin kabel, 1x Navodila


POGLED SPREDAJ

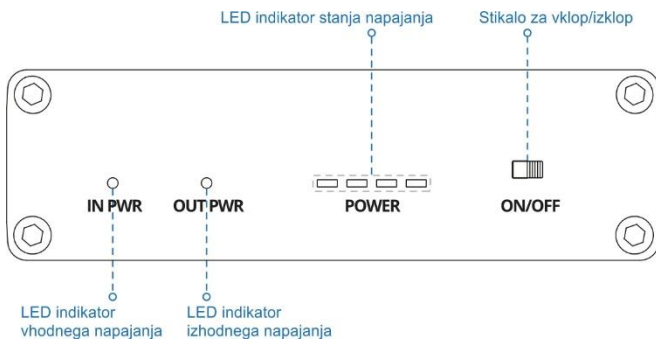

POGLED ZADAJ



PINOUT NAPAVALNE VTIČNICE

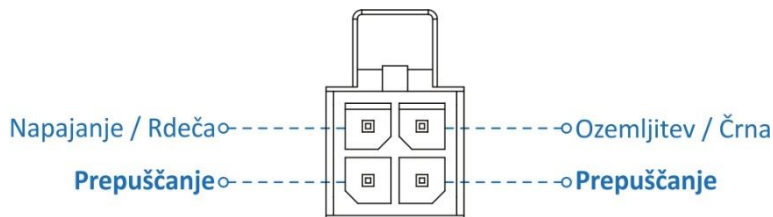

PIN 3 – Alarm OUT

LED INDIKATORJI

IN PWR LED gori – UPS je priključen na napajalnik

OUT PWR LED gori – Na priključek za izhodno napajanje UPS-a je priključena naprava

POWER LED gorijo – Prikazuje stanje baterije BAT120. LED indikator je 25% kapacitete baterije.

Vsi LED indikatorji utripajo na 500 ms – BAT120 se pregreva.

OUT PWR LED utripa na 500 ms – Kratak stik na izhodnem napajalnem priključku.

POWER LED indikatorji se prižigajo v zaporedju – BAT120 se polni.

POWER LED indikatorji utripajo na 5 s – BAT120 je v načinu spanja.

NAMESTITEV STROJNE OPREME

1. Priključite napajalni priključek združljive naprave Teltonika na izhodni napajalni priključek (PWR OUT) BAT120 UPS-a y uporabo priloženega 4-pin na 4-pin kabla.
2. Priključite priloženi napajalnik na vhodni napajalni priključek (PWR IN) BAT120 UPS-a.

NAPAJANJE BAT120:

1. Preklopite stikalo za vklop/izklop na **ON**
2. Na PWR IN priključek BAT120 priključite priloženi napajalnik.
3. BAT120 bo tudi med polnjenjem svoje baterije napajal priključeno združljivo napravo.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**TELTONIKA**" izjavlja, da je ta model, **BAT120**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Teltonika Networks UAB, K. Barsausko str. 66, LT-51436, Kaunas, Litva