



9118047


Mrežna kartica SNMP za UPS Digitus

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

DIGITUS® Professional SNMP & spletna kartica za serijo OnLine DN-17009x

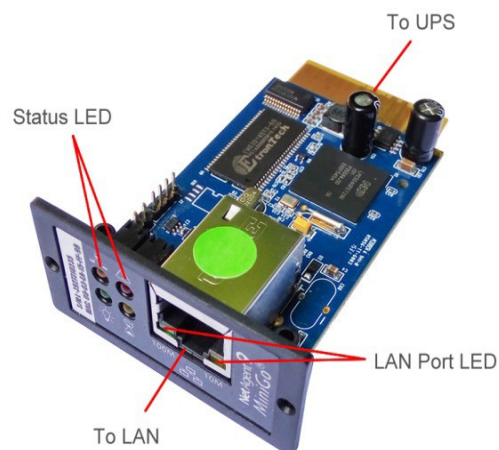

Lastnosti

- Dinamični grafi podatkov UPS v realnem času (napetost, frekvenca, nivo obremenitve, nivo baterije)
- Opozorilno obvestilo prek zvočnega alarma, oddajanja, mobilnega sporočila, e-pošte in pasti SNMP
- Dnevnik zgodovinskih podatkov, shranjen v centralizirani bazi podatkov osebne računalnika
- Varnostna zaščita z geslom in upravljanje oddaljenega dostopa

Kartica SNMP omogoča nadzor in spremljanje več enot UPS. Primeren je za naslednje DIGITUS Professional UPS enote DN-170089, DN-170090, DN-170091, DN-170092 ... oziroma UPS enote z SNMP režo.

Aplikacija svetlobnega signala - Status LED

Rumena	rdeča	Zelen a	Stanje
izklopljena	izklopljena	GORI	Vklop
Utripa	GORI	GORI	Sistemska začetnica
GORI	izklopljena	GORI	Normalno delovanje
GORI	Utripa	GORI	Ni povezave z UPS
Utripa	Utripa	GORI	Pisanje podatkov na flash spomin
Zelena luč: stanje napajanja			
Rdeča lučka: stanje povezave z UPS			


Aplikacija svetlobnega signala - LAN Port LED

Svetla barva	Opis stanja
Zelena	gori: hitrost interneta je 100M utripa: Prenos podatkov
Rumena	gori: hitrost interneta je 10M utripa: Prenos podatkov

1. Namestitev in povezava

1. korak: Vstavite kartico SNMP v režo UPS-a


2. korak: Povežite kartico SNMP z LAN z uporabo ustreznih vrat UTP.

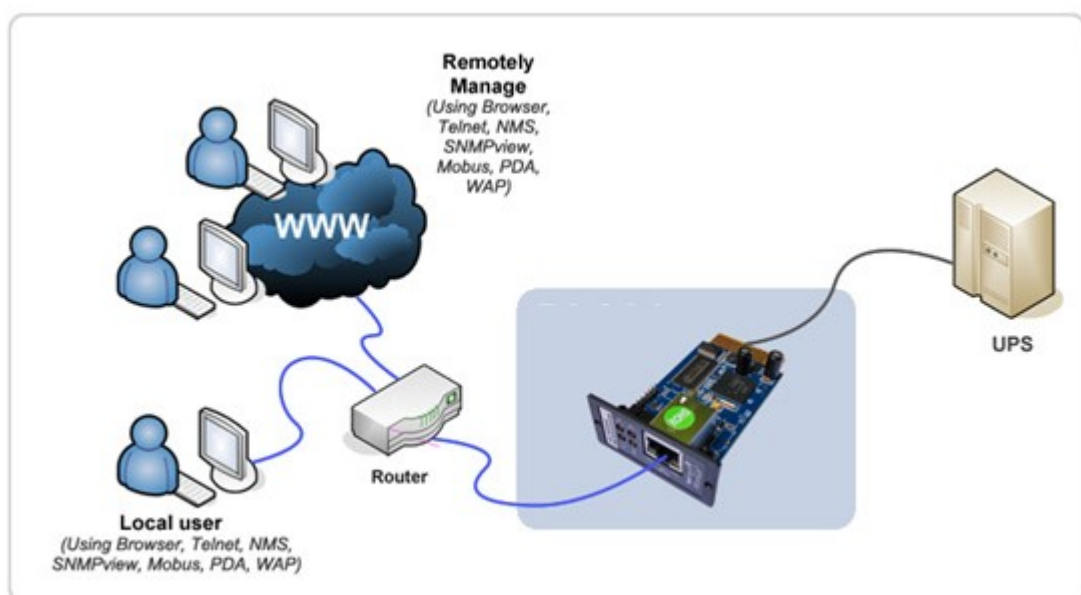

2. Konfiguracija

a) Namestite Netility

Namestite Netility Prosimo, namestite Netility.exe v svoj računalnik. Ko je programska oprema uspešno nameščena, se bo v Windows 'Start' → 'Program Group' pojavila skupina 'Netility'. Kliknite »Netility«, da zaženete Netility in odprete okno za konfiguracijo

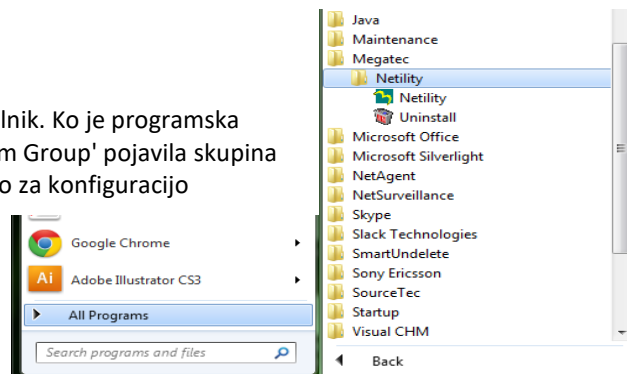

Uporaba Netility programa

Glavno okno Netility - desna tabela vam prikazuje vse kartice SNMP, ki jih je program našel v lokalnem omrežju; Leva stran je meni za izbiro funkcij.


1 Zagon naprave

Kliknite Launch Device ali dvokliknite kartico SNMP, navedeno v tabeli, da jo zaženete.

Za prijavo vnesite račun (prijavno ime) in geslo (prijavno geslo), nastavljeno prej. Če ga niste konfigurirali, kliknite Uporabi za prijavo.

2 Omrežje nastavitve

Na desni strani zaslona izberite kartico SNMP in kliknite »Konfiguriraj«. Prikazala se bo naslednja stran z nastavitvami.

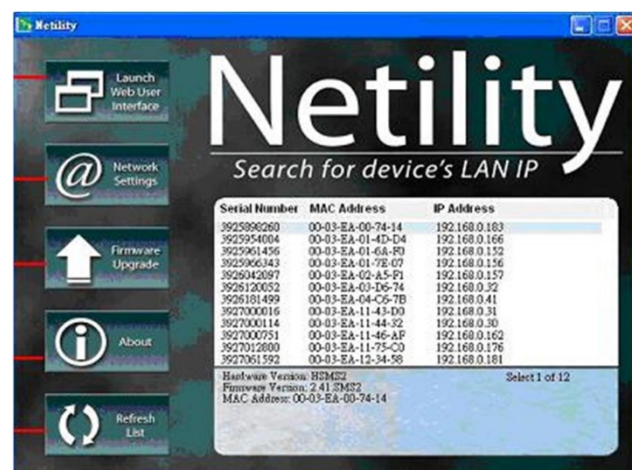

Naslov IP: Nastavite naslov IP za UPS

Pri prvi uporabi nastavite naslov IP; maska podomrežja; in prehod. Po nastavitvi vnesite naslov IP iz Telnet ali brskalnika za povezavo s spletnim mestom SNMP.

Pri uporabi DHCP ali BOOTP za nastavev naslova IP, naslov IP, masko podomrežja in prehod prejme neposredno sistem.

Napredno: napredna nastavev UPS

Da bi zagotovili varno upravljanje UPS, Netility nudi dve zaščitni funkciji:



Protokol upravljanja

UPS zagotavlja HTTP/HTTPS (WEB) in Telnet za sklicevanje na vse povezane nastavitve parametrov za upravitelja. Kar zadeva varnost, lahko upravitelj uporablja odprte ali katere koli vnaprejšnje metode nastavitve vrat.

1. Pri napredni nastavitvi sta bili dve funkciji tovarniško nastavljeni kot aktivirani z uporabo številke vrat 80 in 23 za Http in Telnet. Kar zadeva Https in SSH sta 443 in 22.
2. Odkljukati pomeni, da ne uporabljate funkcije.
3. Ko je nastavljena na drugo vrednost vrat, morate vnesti polni naslov IP za prijavo na spletno stran oz Telnet.


Na primer:

- ☞ Nastavite 81 kot številko vrat HTTP, nato <http://192.168.5.126:81> vnesete na spletni naslov, da nadaljujete do DL801 UPS Spletni strani.
- ☞ Nastavite 23 kot številko vrat Telnet, nato morate v Telnet vnesti "192.168.5.126:24", da nadaljujete na Telnet DL801 UPS.

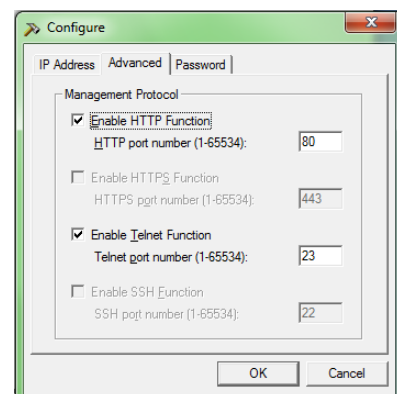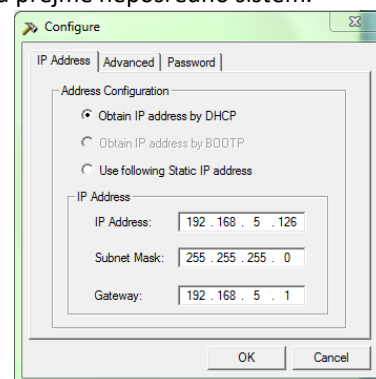


geslo:

V kolikor tukaj nastavite geslo, ne morete dati nobenega ukaza UPS-u programsko opremo Netility brez uporabniškega gesla. (Opomba: če geslo, UPS nikoli ne bo mogel dokončati nobenega postopka nadgradnje.)

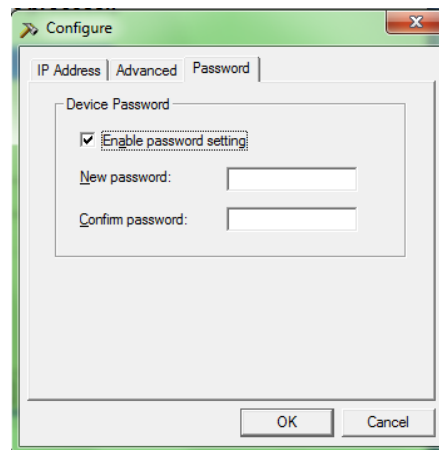

S
izgubite to

4. Spremljanje




Zdaj lahko obiščete spletno stran SNMP za spremljanje in nadzor UPS-a tako, da v brskalnik vnesete naslov IP SNMP.

- 1 Zagon spletnega brskalnika (Netscape ali Internet Explore)
- 2 Vnesite naslov IP (ki je nastavljen na Netility, npr. 192.168.5.126).
- 3 Na prvem zaslonu vnesite trenutno geslo. Če geslo ni nastavljeno, samo pritisnite [ENTER].



Element menija [Konfiguracija] za nastavitve vseh elementov konfiguracije.

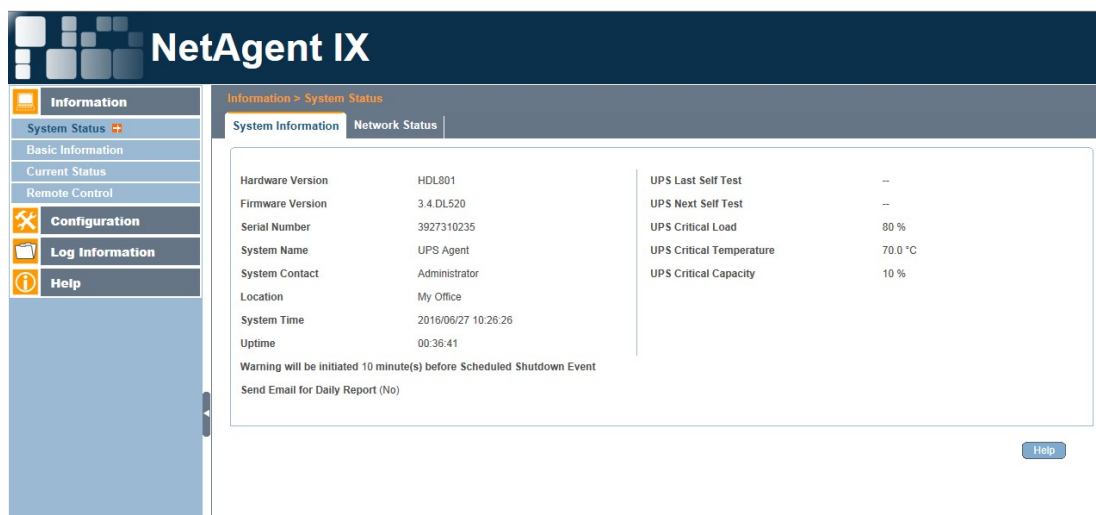

Za določeno operacijo si oglejte priročnik za izdelek

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED , NEMČIJA