



9802053

TECHTRADE

Bluetooth Avdio Baseus prostoročna
avtoinštalacija CCALL-RH01 FM, BT, MP3, 12-24V

NAVODILA ZA UPORABO


Bluetooth prostoročni mp3 predvajalnik. Lahko povežeš do 2 telefona hkrati. Lahko polniš 2 telefona hkrati. Prostoročno klicanje. Lahka in enostavna uporaba. Priključiš in uporabljaš.

Specifikacije:

- Znamka: Baseus
- Ime: Locomotive
- Model: S-06
- Materijal: PC
- Input: DC 12V-24V
- Output: 3.4A (max)
- Bluetooth: 4.2
- Frekvenca oddajanja: 87,5-108.0MHZ
- FM obseg: 5 m
- Bluetooth obseg: 10 m (max)
- Povezljivost: 2x USB, cigarette lighter port
- Audio format: MP3/WAV/FLAC/APE/WMA
- Velikost: 9,5 x 5,7 x 3 cm
- Teža: 61 g
- Kompatibilnost: iOS/Android



1. Pokrovček odporen na prah
2. Vtičnica za cigarete
3. Mikrofon
4. Negativni priklop
5. Pozitivni priklop
6. Indikator za stanje
7. Modri LED zaslon
8. Večnamenski gumb (pritisnite / zavrtite)
9. USB 1 za polnjenje (za disk)
10. USB 2 za polnjenje

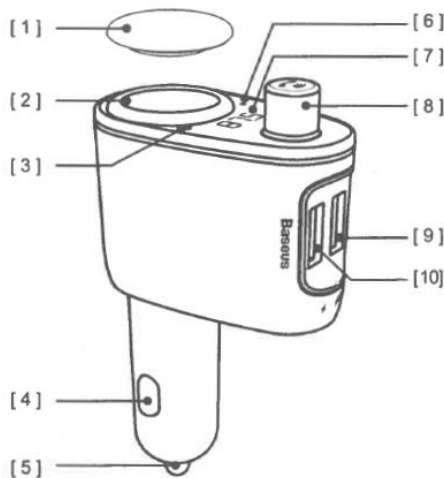

Osnovne operacije:

- Izdelek S-06 vstavite v vtičnico za cigarete v avtomobilu
zaslon se osvetli po vklopu in prikazuje napetost baterije za 3 sekunde, če je napetost baterije normalna, bo frekvenca FM prikazana, če ne, bo na zaslonu vedno prikazana napetost baterije in utripanje.
- Prilagodi frekvenco FM: odprite avtoradio, izberite prazen kanal frekvenco avtoradia in nato nastavite frekvenco avtoradia

enako kot izdelek S-06, samo dolgo pritisnite  za 2 sekundi, da ga dobite. Ko zaslon utripa, potrebujete le za vrtenje gumba v levo ali desno za nastavev frekvence zagona S-06 FM: zavrtite v levo, da zmanjšate frekvenco, zavrtite v desno, da bo frekvenca narasla. Če držite gumb levo ali desno, bo frekvenca avtomatsko narasla oz. se spustila. Po končani prilagoditvi bo se bo samodejno frekvenca ustavila na željeni točki, ki ste jo nastavili. Po uspešni povezavi, lahko slišite glasbo, ki se predvaja

avtoavdio. (Opomba: frekvenco nastavite čim dlje, da se izognete lokalni FM signal močna radijska frekvenca, frekvenca avtomobila manj moti lokalna radijska postaja, kakovost zvoka bo boljša.)

- Preklop načina: V delovnem stanju dolgo pritisnite gumb  približno 5S lahko preklopi disk U in brezžični način.

Brezžična povezava:

-Pri prvi uporabi je treba FM oddajnik združiti z mobilnim telefonom, koraki so naslednji:

Prižgite brezžično funkcijo v svojem mobilnem telefonu in poiščite napravo ime FM oddajnika [S-06] , ga kliknite in povežite po uspešni povezavi, bo sistemski glas javil "Connected" naslednič se bo naprava sama povezala z telefonom.

Način povezovanja dveh mobilnih telefonov: Povežite prvi mobilni telefon telefon na [S-06] , nato povežite drugi mobilni telefon. Povezalo se bo samodejno, ko se ponovno uporabi.

Opomba: Če se drugi mobilni telefon ne more povezati s [S-06], lahko odklopite prvi mobilni telefon, ki je bil povezan, nato uporabite drugi mobilni telefon za ponovno iskanje in kliknite poveži.)

Brezžični prostoročni klici:

- Sprejem klica: enkrat na kratko pritisnite gumb za prostoročno telefoniranje .
- Odložite slušalko: Med klicem na kratko pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje  še enkrat.
- Zavrnitev klica: Ko prejmete klic, dolgo pritisnite gumb za prostoročno telefoniranje  enkrat za 2 sekundi.
- Zadnja klicana telefonska številka: neprekinjen kratek prostoročni pritisk gumb  dvakrat.

Predvajaj glasbo:

- Prednostni vrstni red predvajanja glasbe je brezžični način-USB disk. privzeti je brezžični način.

- Ko je povezava uspešna, se lahko vklopi kratek pritisk  . privzeti predvajalnik za predvajanje glasbe na telefonu, ko predvajate glasbo in zavrtite gumb v levo bo predvajana prejšnja skladba, ko zavrtite gumb v desno se bo predvalaja nasledna skladba, če gumb držite dlje časa v levo se bo glasnost skladbe zmanjšal, če držite gumb v desno se bo glasnost skladbe zvišala.

- Ko predvajate pesmi, na kratko pritisnite gumb  za predvajanje glasbe oz začasno ustavite glasbo.

- Vstavite USB disk, ki samodejno predvaja glasbo.

- Izklop pomnilnika: FM oddajnik si lahko zapomni FM frekvenco in pesmi na disku USB.

Sprejmite klic	Enkrat na kratko pritisnite gumb za prostoročno telefoniranje. 
Prekini klic	Med izbiranjem in klicanjem na kratko pritisnite gumb za prostoročno telefoniranje  enkrat.
Zavrni klic	Ko prejmete klic, dolgo pritisnite za 2 sekundi gumb za prostoročno telefoniranje  enkrat.
Zadnja klicana številka	neprekinjen pritisk gumb za prostoročno predvajanje števil  dvakrat.
Predvajanje glasbe	Prednostni vrstni red predvajanja glasbe je Brezžični način.
Izberi prejšno skladbo in naslednjo skladbo	Zavrti gumb v levo za prejšno skladbo oz. Zavrti gumb v desno za naslednjo skladbo.
Jakost glasnoti predvajanja	Drži gumb v levo dlje časa za zmanjšanje jakosti glasbe oz. Desno za zvišanje jakosti glasbe.
Prilagodite frekvence FM	Držite dlje časa  2s, ko utripa FM frekvenca. Frekvenco lahko povečate če dlje časa držite gumb v desno in zmanjšate, če gumb držite v levo.
Preklop med načini	Držite gumb  za 5s in spreminjate med načini U disk in brezžično.

Pomen lučk:

- Modra/zelena lučka utripa hitro: Brezžična povezava ni vzpostavljena
- Modra/zelena lučka utripa počasi: Brezžična povezava je vzpostavljena
- Modra lučka utripa počasi: Predvaja se glasba
- Zelena lučka utripa počasi: Predvajanje glasbe iz USB
- Modra lučka je vedno svetla: Predvajana brezžična glasba je ustavljena.
- Zelena lučka vedno svetla: Predvajanje iz USB diska je ustavljeno

Funkcija avtomobilskega polnjenja:

- USB 1 je 1A priključek za polnjenje in lahko predvaja glasbo z diska USB.
- USB 2 je pametna 2.4A izhodna moč, ki lahko polni večpredstavnostne naprave kot so mobilni telefoni in tablični računalniki.
- Izhodna vrata USB2 imajo vgrajeno identifikacijo toka, lahko prepoznajo velikost potrebna oprema za tok in distribucijo, zasnovano notranjega vezja ima kratek stik, preobremenitev, prenapetost nad tokom in zaščito vezja.

Navodilo za zaznavanje napetosti baterije:

Serija avtomobila	Nenormalno območje	Normalno območje pred začetkom	Normalno območje po začetku
12V	<11.6V >14.8V	11.6V – 12.8V	11.6V-14.8V
24V	<23.2V >27.2V	23.2V-25.6V	23.2V-27.2V

Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska