



2140074

TECHTRADE

Choetech prenosna baterija 20.000mAh
20W PowerBank solarni B657

NAVODILA ZA UPORABO

Choetech prenosna baterija kapacitete 20000mAh z vgrajeno solarno ploščo bo poskrbela za napajanje naprav preko USB TipA, USB TipC in Qi brezžičnega polnilnika. Zahvaljujoč podpori protokolov hitrega polnjenja Power Delivery (20W) in Quick Charge (18W) lahko hitro obnovimo manjkajočo energijo izbrane opreme, tudi če imamo Qi-združljivo napravo (10W). Prenosna baterija je opremljena z 2W solarno ploščo - za njeno polnjenje ne potrebujemo dostopa do električne energije. Potrebujemo samo energijo sončnih žarkov...

Poleg tega ima prenosna baterija vgrajeno LED svetilko, ki je lahko uporabna v najmanj pričakovanem trenutku. Izdelek je zasnovan iz najkakovostnejših materialov, ki zagotavljajo visoko odpornost na mehanske poškodbe in vodoodpornost.

Različni napajalni vhodi in izhodi omogočajo uporabo kablov USB, USB C ali Micro USB. Uporabimo lahko tudi brezžični polnilnik Qi.

Powerbank podpira protokola hitrega polnjenja Power Delivery in Quick Charge, ki sta združljiva s številnimi napravami.

Powerbank ima vgrajen solarni panel z močjo 2W. Z njegovo pomočjo lahko preprosto obnovimo energijo našega pripomočka brez uporabe vtičnice.

Tehnične lastnosti:

Kapaciteta: 20000mAh

Solarni panel: monokristalni

Moč solarnega panela: 2W

Vhodna moč:

USB-C (PD 18W): 5V/3A, 9V/2A

Mikro USB: 5V/2A, 9V/2A

Izhod napajanja:

USB (A1): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

USB (A2/A3): 5V / 3A

USB-C (PD 20 W): 9V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A


Qi indukcija: 10 W

Material: ABS + PC + aluminijeva zlitina + silikon

Vrsta baterije: litij-polimer

Barva: črna/oranžna


Dodatki: napajalni kabel, Velcro

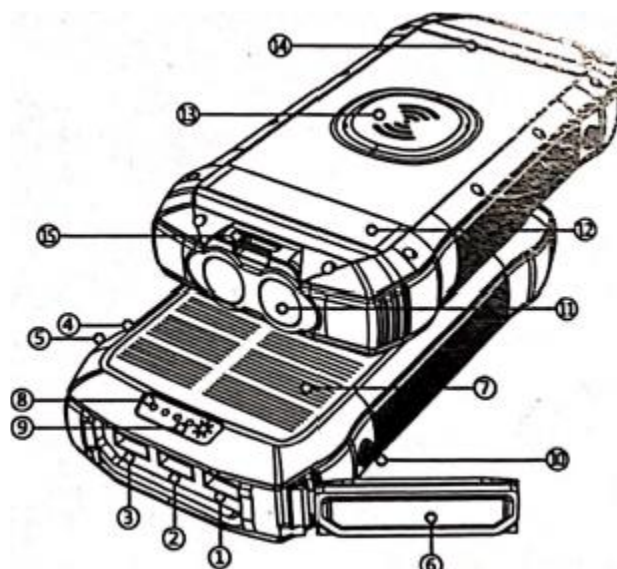

Paket vsebuje: 1x Choetech prenosna baterija 20.000mAh, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

- | | | | |
|----|---------------|-----|---------------------------------|
| 1. | USB A1 | 9. | INDIKATOR SOLARNEGA POLNENJA |
| 2. | USB A2 | 10. | STIKALO VKLOP/IZKLOP |
| 3. | USB A3 | 11. | LED SVETILKA |
| 4. | MICRO | 12. | HLADILNIK |
| 5. | USB TIP C | 13. | BREZŽIČNO POLNLENJE |
| 6. | POKROV | 14. | INDIKATOR BREZŽIČNEGA POLNLENJA |
| 7. | SOLARNI PANEL | 15. | LUKNJA ZA TRAK |
| 8. | LED | | |

- 1) Pritisnite gumb za vklop, da preverite preostalo moč baterije.
- 2) Dolgo pritisnite gumb (2s) za vklop, za preklap v način utripanja LED.
- 3) Za način mehke svetlobe znova kliknite gumb za vklop.
- 4) Ponovno kliknite gumb za vklop za vklop v način signalov za nevarnost SOS
- 5) Znova kliknite gumb za vklop v za preklap v način opozorila o nevarnosti, ki še naprej utripa.
- 6) Ponovno kliknite gumb za vklop, da izklopite LED lučko.

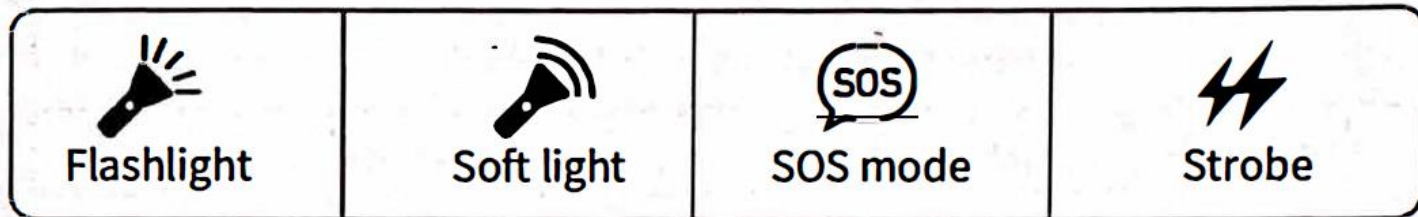

1. Svetilka

2. Način mehke svetlobe


3. SOS način

4. Opozorilo o nevarnosti

Opomba: dolgo pritisnite gumb za vklop, da izklopite LED v katerem koli načinu.


Polnjenje baterije Power Banka

- 1) LED lučka sveti med polnjenjem. V načinu hitrega polnjenja je LED na prvem okvirju rdeča.
- 2) Solarni indikator je zelen med solarnim polnjenjem.

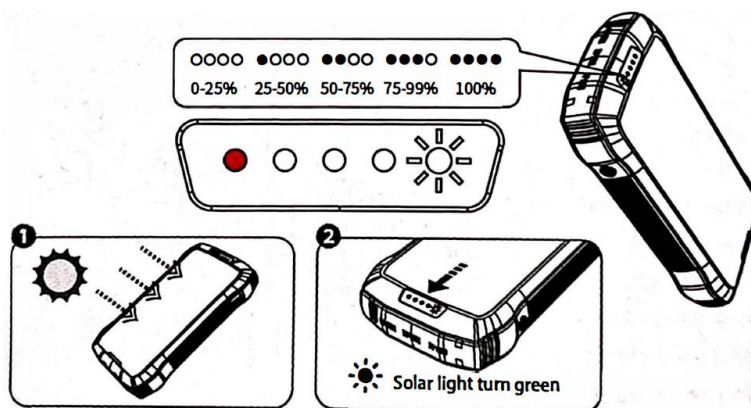

Polnjenje naprav

Polnite telefon, tablico in druge naprave preko USB priključka. Kliknite gumb za vklop, da napolnite svoje brezžične naprave, medtem ko telefon postavite na območje za polnjenje.

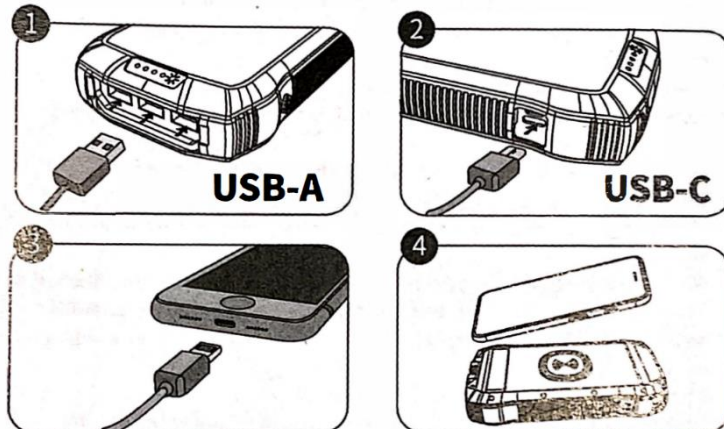

- Pri litij-ionski bateriji izdelka ne razstavljajte brez dovoljenja, da se izognete telesnim ali drugim poškodbam.
- Ne razstavljajte, drobite, luknjajte, sežigajte ali izpostavljajte temperaturam nad 60°C okolja, da preprečite nevarnost požara.

Pomembne varnostne opombe:

- Pred prvo uporabo popolnoma napolnite izdelek.
- Če ima izdelek nepravilnosti, kot so širjenje baterije, puščanje, deformacija, potopitev v vodo ali kratek stik, takoj prenehajte z uporabo.
- Izdelka ne smete pustiti na tla in ga ne uporabljajte v okolju z visoko temperaturo, v vlažnem in močnem magnetnem okolju.
- Ta izdelek hranite izven dosega otrok.
- V območje brezžičnega polnjenja ne postavljajte neznanih predmetov, kot je kovina, da se izognete nevarnosti.
- Izdelka ne postavljajte v avto ali v zaprto okolje z visoko temperaturo, da se izognete poškodbam.
- Ko je polnjenje končano, pravočasno odklopite priključni vod, da preprečite izgubo.
- Ko je izdelek v zaščitnem stanju zaradi kratkega stika, prekomerne izpraznjenosti (izdelek nima izhoda), ga lahko ponovno aktivirate s kratkim pritiskom na stikalno tipko. Če je neveljaven, ga povežite z zunanjim napajalnikom za polnjenje in obnovitev.
- Ne vstavljajte rok ali prstov v izdelek.
- Ta izdelek ima vgrajeno funkcijo zaščite pred previsoko temperaturo. Ko temperatura okolice preseže normalno temperaturno območje, bo delovala zaščita pred previsoko temperaturo. Preprosto premaknite izdelek v okolje z normalno temperaturo in kliknite gumb za obnovitev izhoda.
- Če akumulatorja dlje časa ne uporabljate, lahko pride do prekomerne izpraznitve. Da ne bi vplivali na delovanje napajalnika, popolnoma napolnite in izpraznite mobilni napajalnik vsaj vsake 3 mesece.