



9903055

TECHTRADE

Choetech prenosna polnilna postaja
300W BS002-V2

NAVODILA ZA UPORABO

Choetech polnilna postaja je odlična naprava za ljubitelje daljšega potovanja. Okolju prijazna, postaja napaja elektronske naprave ter zagotavlja čisto in stabilno energijo, ki je enako zanesljiva in varna kakor domače vtičnice. Zaradi tega lahko varno napajamo prenosnike, televizije, hladilnike, itd. z tokom do 600W. Naprava omogoča napajanje preko solarnih panel (ni priložena), ter shranjuje brezplačno in okolju varno energijo. Naprava je zasnovana za potovanje na prostem, zato ima udoben oprijem za prenašanje. LED lučka ima 3 načine delovanja (osvetlitev, utripajoče in SOS). Ohišje je izdelano iz kvalitetnega aluminija in ABS materiala, kar preprečuje poškodbe naprave. Ima vgrajene tudi številne sisteme ki preprečijo pregrevanje in prednapetostjo.

Tehnične lastnosti

Vrsta baterije: Ternarna litijeva baterija

Kapaciteta baterije: 281Wh

Izhodna moč: 300W

Največja moč: 600W

Delovna temperatura: -10 °C do 40 °C

Vhodna moč:

DC 13 – 30V/4A

Izhodna moč:

2x USB 5V / 2.4A

2x USB QC 3.0



1x USB-C PD 100W

1x DC 12V / 8A


1x avtomobilski priključek (vžigalnik) 12V / 10A



Paket vsebuje: 1x Choetech prenosna polnilna postaja, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

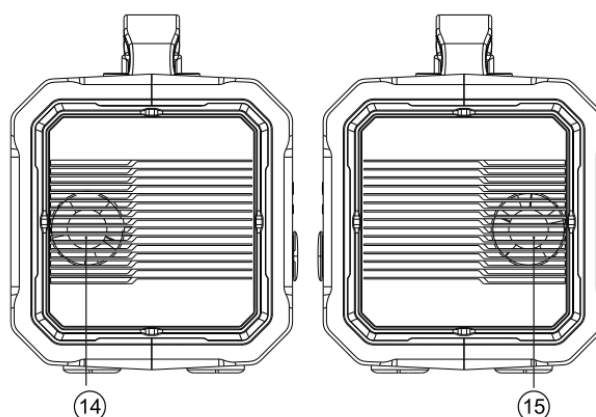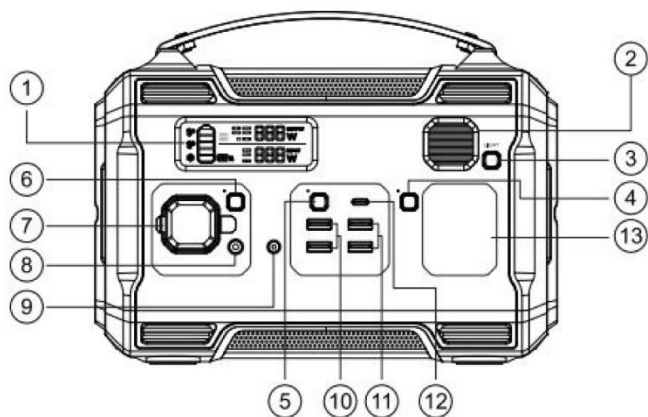

1. LCD zaslon
2. LED
3. Gumb za osvetlitev
4. Gumb AC
5. Gumb USB
6. Gumb DC
7. Priključek za cigaretni polnilec
8. priključek DC
9. DC vhodni priključek
10. Izhod USB-A
11. Izhod USB-A QC3.0
12. Izhod USB tip C
13. AC izhod
14. Dovod zraka
15. Odprtina za zrak

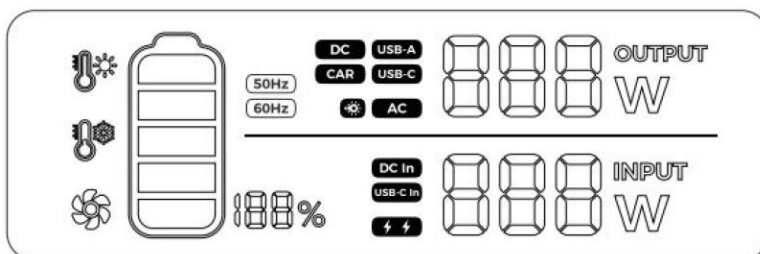

Nadzorni gumbi

Gumb AC OT

1. Enkrat na kratko pritisnite, da vklopite AC izhod, AC LED bo zasvetil.
2. Enkrat kratko pritisnite, da izklopite AC izhod, AC LED bo izklopljen.
3. Dolgo pritisnite 1,5 sekunde, da vstopite v način preklopa frekvence.
4. Istočasno pritisnite tipko AC Out+DC Out, da neposredno izklopite napajanje.

Gumb DC Out:

1. Enkrat kratko pritisnite, da vklopite USB, lučka USB bo svetila.
2. Enkrat kratko pritisnite, da izklopite USB, lučka USB bo ugasnjena.
3. Po vklopu USB se bo USB samodejno izklopil po 60 sekundah brez delovanja ali obremenitve.

Gumb USB Out:

1. Enkrat kratko pritisnite, da vklopite USB, lučka USB bo svetila.
2. Enkrat kratko pritisnite, da izklopite USB, lučka USB bo ugasnjena.
3. Po vklopu USB se bo USB samodejno izklopil po 60 sekundah brez delovanja ali obremenitve.

Gumb za LED svetilko:

S kratkim pritiskom na stikalo “” vklopite osvetlitev (način konstantne svetlobe). Po tem vsak kratek pritisk stikala spremeni iz običajnega načina osvetlitve v način SOS, način bliskavice ali izklop, po tem vrstnem redu. V katerem koli načinu pritisnite in držite stikalo “”, da izklopite osvetlitev.

1. Kratek pritisk enkrat, da vklopite LED, nato na kratko pritisnite gumb, da spremenite zaporedje luči: polna svetloba – SOS – utripajoča LED – izklopljena.
2. SOS signal v sili: 3 kratki 3 dolgi 3 kratki: 200 ms vklopljeno, 200 ms izklopljeno, 200 ms vklopljeno, 200 ms izklopljeno, 200 ms vključeno, 800 ms izklopljeno, 600 ms vključeno, 400 ms izklopljeno, 600 ms vključeno, 400 ms izklopljeno, 600 ms vklopljeno, 800 ms izklopljeno, 200 ms vklopljeno, 200 ms vklopljeno, 200 ms izklopljeno, 200 ms vklopljeno, 200 ms izklopljeno, ponovitev cikla.
3. Utripajoči signal: 200 ms vklopljeno, 200 ms izklopljeno.
4. Ko je vključena LED svetilka, dolg pritisk na gumb LIGHT (≥ 1 sekunda) neposredno izklopi LED.

Prikaz moči

1. Ko indikator moči pokaže od 0 % do 19 %, prva vrstica indikatorja moči ciklično utripa.
2. Ko indikator moči pokaže 20 % do 39 %, je prva vrstica vedno vklopljena, druga pa utripa.
3. Ko indikator moči pokaže 40% do 59%, prvi dve vrstici indikatorja sta vklopljeni, tretja pa utripa.
4. Ko indikator moči pokaže 80% do 99%, prve 1,2,3,4 vrstice indikatorja vedno svetijo, peta celica utripa.
5. Ko je baterija napolnjena 100 %, svetijo vse vrstice indikator napajanja 1,2,3,4 in 5. Spanje po 10s.

Navodila za uporabo

Kako vklopiti napravo in preveriti napajanje?

S kratkim pritiskom katere koli tipke vklopite napravo, odprite ustrezna izhodna vrata, naprava prikazuje trenutno moč. Opomba: ob prvi uporabi ali dolgotrajni neuporabi, če tipke ne delujejo, začnite polnjenje naprave in poskusite znova.

Kako polniti?

Polnjenje z enosmernim tokom: adapter priključite na vhodna vrata za enosmerni tok, zaslon LCD se bo samodejno vključil, da prikaže trenutno moč polnjenja. Hkrati se bo vklopil indikator baterije “” in utripal. Ko je polnjenje končano (baterija je 100%), se bo LCD zaslon samodejno izklopil. Če uporabljate dodatni avtomobilski polnilnik ali solarni panel, mora biti naprava opremljena z adapterjem DC5521. Območje polnilne napetosti je 13-30V in največja moč polnjenja priključka DC je 80 W.

Kako uporabljati AC izhodno funkcijo?

Na kratko pritisnite gumb AC za vklop, ikona “” zasveti, kar pomeni, da je naprava vklopljena in pripravljena za uporabo.

Nazivna AC izhodna moč: 300 W (600 W največ)

Pozor:

1. Ko ne uporabljate funkcije AC jo izklopite
2. Ko je izhod preobremenjen ali v kratkem stiku, bo indikator utripal in.

Kako uporabljati izhod avtomobila in izhod DC?

Kratek pritisk na gumb DC za vklop/izklop priključka za cigaretne vžigalnik in funkcijo izhoda DC, ikona priključka za cigaretne vžigalnik " **CAR** " in ikona DC " **DC** " na zaslonu zasvetita skupaj kar označuje, da je naprava pripravljena za napajanje.

Če sta vrata za avtomobilski polnilnik in vrata DC6530 uporabljena skupaj, je največja skupna moč 120W (12V/10A).

Pozor:

Ko je izhod preobremenjen ali v kratkem stiku, utripa " **CAR** " " **DC** " in alarm bo piskal.



Kako uporabljati USB tip A in USB tip C?

Kratek pritisk na gumb USB za vklop polnjenja USB-A/USB-C za mobilne telefone, fotoaparate, tablice in druge digitalne naprave, ki se bodo samodejno izklopile, ko bo naprava napolnjena ali odklopljena. Vrata USB-C: ko priključite napravo, se bo samodejno polnila in se samodejno ustavila, ko napravo odklopite.

Pozor:

1. Ko je izhod USB-A preobremenjen ali v kratkem stiku, utripa " **USB-A** " in oglasi se zvočni alarm.
2. Ko je izhod USB-C preobremenjen ali v kratkem stiku, utripa " **USB-C** " in oglasi se zvočni alarm.



Kako izključimo napravo?

Istočasno pritisnite izhodno stikalo AC in DC, da izklopite vse izhode in napravo.

Opozorila



Izdelek ni dovoljen na letalu.



Da ohranite zdravje baterije, jo uporabite in napolnite vsaj enkrat na 3 mesece.



Da bi zagotovili najboljše delovanje, toplo priporočamo uporabo originalnih oziroma certificiranih polnilcev in kablov.



Izdelek ni vodotesen. Ne izpostavljajte dežju ali tekočinam.



Izdelka ne razstavljajte.



Izdelek ne sme pasti na tla.



Izogibajte se ekstremnim temperaturam.



Baterije in elektronsko opremo zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.