



9116140

TECHTRADE

Ruijie usmerjevalnik Wi-Fi AC PRO 1200Mb Giga Dual-Band RG-EW1200G Pro

NAVODILA ZA UPORABO

Profesionalni brezžični usmerjevalnik Ruijie RG-EW1200G Pro z zmogljivostjo 1300Mbps in dvo pasovnim delovanjem. Giga porti na usmerjevalniku omogočajo hitro povezavo, s šestimi omni antenami pa zagotavlja močne Wi-Fi signale, ki omogočajo stabilno povezavo v vsakem kotičku vašega doma.

RG-EW1200G Pro prinaša prilagodljive rešitve za vaše omrežje preko Reyee mesh tehnologije, kar omogoča enostavno razširjanje signala po celotnem domu. Z vključeno starševsko kontrolo pa boste lahko brezskrbno nadzirali in omejili dostop do interneta ter zagotovili varno uporabo za celotno družino.

Usmerjevalnik podpira do 64 sočasnih povezav, kar je odlično za domače uporabnike in majhna podjetja. Z aplikacijo Reyee Router App pa lahko omrežje enostavno upravljate kar preko pametnega telefona.

Tehnične lastnosti:

Standardi Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac wave2)

Hitrost Wi-Fi do:

2,4 GHz: 400 Mb/s

5 GHz: 867 Mb/s

MIMO: 2,4 GHz: 2x2, 5 GHz: 2x2

Uporabniki: do 64

Priporočeni uporabniki: 32

Antene: 6

Antena Gain: 2.4 GHz: 5 dBi, 5 GHz: 6dBi

Vrata WAN: 1x 10/100/1000 Base-T Port

Vrata LAN: 3x 10/100/1000 Base-T Port

Način delovanja: Repeater, Router, AP, WISP

Napredna tehnologija: VPN, IPv6

Podpira: Mesh, IPTV, Starševski nadzor, APP Management, Firewall


Napajanje: DC 12V/1,5A



Paket vsebuje: 1x Ruijie usmerjevalnik Wi-Fi AC PRO 1200Mb Giga Dual-Band RG-EW1200G Pro, 1x Napajalnik, 1x UTP kabel, 1x Navodila

Pregled naprave

1	LED indikator delovanja
2	Gumb reset/pair Pritisnite >10s za ponastavitev nastavitv Pritisnite <1s za seznanjanje naprav
3	Priključek za napajanje
4	WAN priključek / indikator povezave
5	LAN 1-3 priključek / indikator povezave

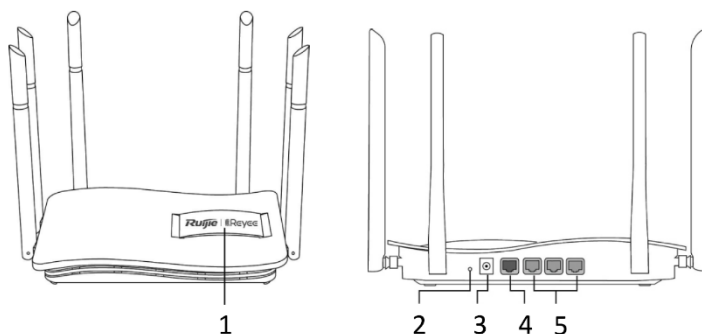

Povezovanje

Dostop do interneta v samo 3 korakih

Kabel za povezavo z internetom vstavite v rumena vrata in vklopite usmerjevalnik.


Dostop do interneta

Z mobilnim telefonom ali računalnikom se povežite s SSID "@Ruijie-sxxxx" ali "@Ruijie-mxxxx" (xxxx so zadnje 4 številke naslova MAC). Konfiguracijska stran se bo prikazala samodejno ali pa z brskalnikom obiščete 192.168.110.1

*Če se ne morete povezati s SSID ali obiskati spletnega mesta, skenirajte kodo QR na zadnji strani paketa za spletno podporo.



Wi-Fi SSID naslov

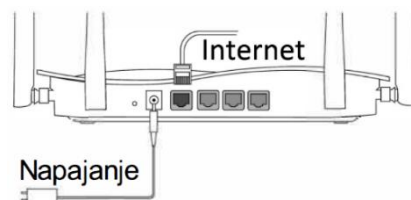

192.168.110.1

Naslovna vrstica
brskalnika

Quick Configuration



Configuration succeeded

SSID (2.4G) : XXXXX-XXXXXXXX

SSID (5G) : XXXXX-XXXXXXXX

Konfiguracija je dokončana

Dokončajte vso konfiguracijo v skladu z navodili.

Ko se prikaže "Konfiguracija uspela", lahko dostopate do interneta.

Reyee Mesh funkcija

Usmerjevalnik Reyee Mesh se lahko poveže med seboj in tvori porazdeljeno omrežje.

1. Povežite glavni usmerjevalnik z internetom

Za konfiguracijo si oglejte Hitro namestitev.

Ta usmerjevalnik se uporablja kot glavni usmerjevalnik porazdeljenega omrežja, drugi usmerjevalniki Reyee Mesh pa so sekundarni usmerjevalniki.

2. Povezava z enim klikom

Prepričajte se, da so usmerjevalniki, ki jih želite seznaniti, na tovarniških nastavitvah. Če so že konfigurirani, najprej obnovite tovarniške nastavitve (za obnovitev tovarniških nastavitev glejte pogosta vprašanja). Omrežnega kabla ne priključujte na usmerjevalnike.

Vklopite usmerjevalnike znotraj 2 metrov od glavnega usmerjevalnika in njihovi indikatorji bodo začeli hitro utripati. Počakajte nekaj časa, sistemski indikatorji bodo svetili enakomerno, kar pomeni, da so usmerjevalniki vklopljeni. Pritisnite gumb za seznanjanje na glavnem usmerjevalniku in njegov sistemski indikator bo začel utripati. Glavni usmerjevalnik bo iskal sosednje sekundarne usmerjevalnike 2 minuti. Po končanem iskanju indikator sistema začne svetiti. Ko sistemski indikatorji na sekundarnih usmerjevalnikih utripajo, to pomeni, da sta dva usmerjevalnika seznanjena; ko indikator sistema začne svetiti, je seznanjanje končano.



3. Premaknite seznanjene usmerjevalnike Reyee Mesh na položaje, kjer je treba signal razširiti, in jih vklopite. Ni potrebna več konfiguracija.

Ko je usmerjevalnik vklopljen, sistemski indikator utripa, kar pomeni, da se povezuje z glavnim usmerjevalnikom. Ko sistemski indikator sveti, je povezava uspešna in lahko zgradite porazdeljeno omrežje WiFi.

Glavni usmerjevalnik

Zagotovite, da lahko usmerjevalnik dostopa do interneta

Po pritisku na gumb začne indikator sistema utripati. Ko se zaznavanje konča po 2 minutah, preneha utripati.

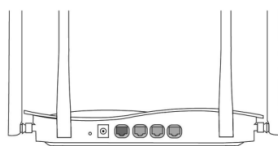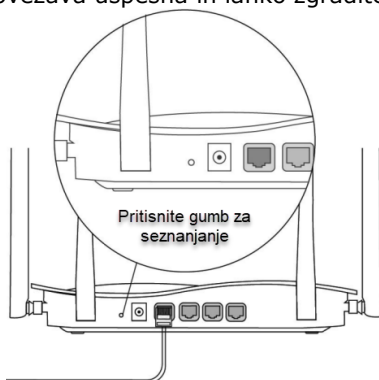

Sekundarni usmerjevalnik

Ne povezujte z omrežnim kablom. Med seznanjanjem sistemski indikator utripa. Če seznanitev uspe, bo prenehal utripati.

Pregled LED indikatorjev

LED indikator	Status	Opis
Sistemski indikator delovanja	Ne sveti	Usmerjevalnik je ugasnjen
	Sveti	Usmerjevalnik deluje normalno
	Utripa hitro	Ponastavitev tovarniških nastavitev ali ponovni zagon
	Utripa počasi	Reyee Mesh je v stanju seznanjanja ali ustavljanja te funkcije
Indikator na mrežnih priključkih	Ne sveti	Priključek ni povezan ali pa je povezava prekinjena
	Sveti	Priključek je povezan
	Utripa	Podatki se prenašajo

Pogosta vprašanja

Zakaj ne morem obiskati 192.168.110.1

Preverite, ali je omrežna kartica konfigurirana kot DHCP klient.

2) Prepričajte se, da je računalnik priključen na katera koli vrata LAN in da indikator sveti; sicer lahko zamenjate kabel in poskusite znova.

3) Znova odprite brskalnik (priporočamo uporabo Google Chrome) in ponovno obiščite 192.168.110.1.

4) Zamenjajte brskalnik.

5) Zamenjajte kabel ali računalnik.

Če vse te metode ne uspejo, obnovite tovarniške nastavitve (pridržite gumb za ponastavitev 1 os). 10.1?

Zakaj po konfiguraciji ne morem dostopati do interneta?

1) Preverite, ali je kabel priključen v skladu z navodili in indikator sveti.

2) Preverite vrsto internetne povezave.

a. Če vaš ponudnik internetnih storitev ponuja račun/geslo, izberite PPPoE in vnesite svoj račun/geslo.

b. Če vaš ponudnik internetnih storitev ponuja statični naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, izberite Statični IP in vnesite podatke.

3) Če še vedno ne morete dostopati do interneta, se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Opomba:

Ta oprema je omejena na delovanje v zaprtih prostorih pri 5,15–5,35 GHz

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-EW1200G Pro**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China