



9116138

TECHTRADE

Ruijie usmerjevalnik Wi-Fi AC 1267Mb
RG-EG105GW(T)

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie RG-EG105GW(T) brezžični usmerjevalnik z zmogljivostjo 1267Mbps in dvo pasovnim delovanjem. Giga porti na usmerjevalniku omogočajo hitro povezavo, z vgrajeno anteno pa zagotavlja stabilne Wi-Fi signale.

RG-EG105GW(T) prinaša prilagodljive rešitve za vaše omrežje preko Reyee mesh tehnologije, kar omogoča enostavno razširjanje signala po celotnem domu. Usmerjevalnik podpira do 150 sočasnih povezav, kar je odlično za domače uporabnike in majhna podjetja. Z aplikacijo Reyee Router App pa lahko omrežje enostavno upravljate kar preko pametnega telefona.

Tehnične lastnosti:

Standardi Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac Wave2)

Skupna hitrost Wi-Fi do: 1267Mb/s

CPU: Dual Cores, 880 MHz

RAM: 256MB DDRIII

MIMO: 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz

Priporočeni brezžični uporabniki: do 80

Antena: vgrajena

Vrata WAN: 1x 10/100/1000 Base-T Port

Vrata LAN: 4x 10/100/1000 Base-T Port

Napredna tehnologija: IPSec, OpenVPN, L2TP, PPTP

One-Click Reyee Mesh


Napajanje: DC 12V/1.5A



Paket vsebuje: 1x Ruijie usmerjevalnik Wi-Fi AC 1267Mb RG-EG105GW(T), 1x Napajalnik, 1x Nosilec, 1x UTP kabel, 1x Navodila


Pregled naprave

1	DC=12V: Priključek za napajanje
2	WAN priključek za internetno povezavo
3	LAN0- LAN3 priključek; Povežite vrata LAN0-LAN3 s stikalom, dostopno točko ali drugimi omrežnimi napravami z ethernetnim kablom. Opomba: če so vrata LAN neposredno povezana z dostopno točko, je treba na dostopno točko namestiti napajalni modul.
4	Gumb za ponastavitev: Za ponovni zagon naprave pritisnite gumb Reset za manj kot 2 sekundi. Pritisnite gumb Reset za več kot 5 sekund, da obnovite usmerjevalnik na tovarniške nastavitve. (Spustite gumb, ko lučka LED za stanje sistema utripa).
5	USB2.0 Port
6	Gumb Mesh: Pritisnite gumb Mesh za manj kot 2 sekundi, da izvedete seznanjanje Mesh.

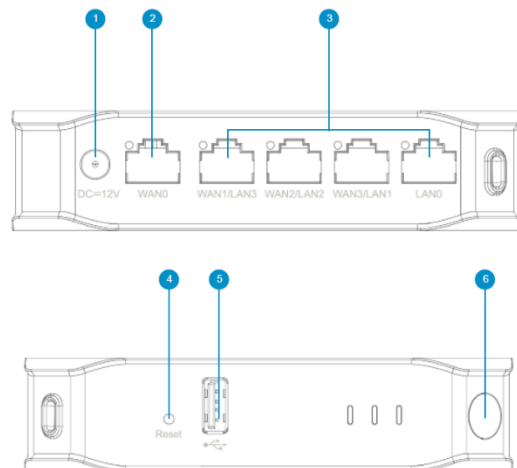

Pregled LED indikatorjev

	LED indikator	Status	Opis
1	MESH LED indikator (beli)	Ne sveti	1. Združevanje mrež ni implementirano. 2. Brezžični rele ni nastavljen.
		Utripa	Reyee Mesh je v stanju seznanjanja
		Svetijo tri vrstice	1. Moč signala mreže je visoka. 2. Moč signala brezžičnega releja je visoka.
		Svetita dve vrstici	1. Moč mrežnega signala je srednja. 2. Moč signala brezžičnega releja je srednja
2	Sistemiški LED indikator (modri)	Sveti ena vrstica	1. Moč mrežnega signala je nizka. 2. Moč signala brezžičnega releja je nizka.
		Utripa	- Hitro utripanje (pri 8 Hz): Usmerjevalnik se zaganja. - Počasno utripanje (pri 0,5 Hz): Omrežje je nedosegljivo. - En dolg utrip, ki mu sledijo trije kratki utripi (pri 0,8 Hz): Usmerjevalnik je v okvari. - Utripa dvakrat zaporedoma (pri 0,8 Hz): 1. Usmerjevalnik obnavlja tovarniške nastavitve. 2. Usmerjevalnik nadgrajuje programsko opremo. <i>Opomba: v tem primeru ne izklopite usmerjevalnika.</i>
		Sveti	Usmerjevalnik deluje pravilno.
		Ne sveti	Usmerjevalnik ni vključen ali ne deluje.

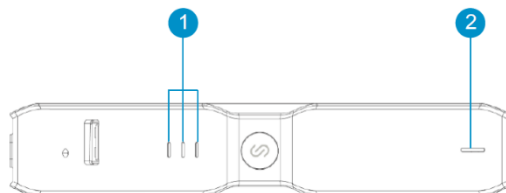

Povezovanje

Dostop do interneta v samo 3 korakih

Kabel za povezavo z internetom vstavite v rumena vrata in vklopite usmerjevalnik.

Dostop do interneta

Z mobilnim telefonom ali računalnikom se povežite s SSID "@Ruijie-sxxxx" ali "@Ruijie-mxxxx" (xxxx so zadnje 4 številke naslova MAC). Konfiguracijska stran se bo prikazala samodejno ali pa z brskalnikom obiščete 192.168.110.1

*Če se ne morete povezati s SSID ali obiskati spletnega mesta, skenirajte kodo QR na zadnji strani paketa za spletno podporo.



Wi-Fi SSID naslov

192.168.110.1

Naslovna vrstica
brskalnika



Konfiguracija je dokončana

Dokončajte vso konfiguracijo v skladu z navodili.

Ko se prikaže "Konfiguracija uspela", lahko dostopate do interneta.

Reyee Mesh funkcija

Usmerjevalnik Reyee Mesh se lahko poveže med seboj in tvori porazdeljeno omrežje.

1. Povežite glavni usmerjevalnik z internetom

Za konfiguracijo si oglejte Hitro namestitev.

Ta usmerjevalnik se uporablja kot glavni usmerjevalnik porazdeljenega omrežja, drugi usmerjevalniki Reyee Mesh pa so sekundarni usmerjevalniki.

2. Povezava z enim klikom

Prepričajte se, da so usmerjevalniki, ki jih želite seznaniti, na tovarniških nastavitvah. Če so že konfigurirani, najprej obnovite tovarniške nastavitve (za obnovitev tovarniških nastavitev glejte pogosta vprašanja). Omrežnega kabla ne priključujte na usmerjevalnike.

Vklopite usmerjevalnike znotraj 2 metrov od glavnega usmerjevalnika in njihovi indikatorji bodo začeli hitro utripati. Počakajte nekaj časa, sistemski indikatorji bodo svetili enakomerno, kar pomeni, da so usmerjevalniki vklopljeni. Pritisnite gumb za seznanjanje na glavnem usmerjevalniku in njegov sistemski indikator bo začel utripati. Glavni usmerjevalnik bo iskal sosednje sekundarne usmerjevalnike 2 minuti. Po končanem iskanju indikator sistema začne svetiti. Ko sistemski indikatorji na sekundarnih usmerjevalnikih utripajo, to pomeni, da sta dva usmerjevalnika seznanjena; ko indikator sistema začne svetiti, je seznanjanje končano.

3. Premaknite seznanjene usmerjevalnike Reyee Mesh na položaje, kjer je treba signal razširiti, in jih vklopite. Ni potrebna več konfiguracija.

Ko je usmerjevalnik vklopljen, sistemski indikator utripa, kar pomeni, da se povezuje z glavnim usmerjevalnikom. Ko sistemski indikator sveti, je povezava uspešna in lahko zgradite porazdeljeno omrežje WiFi.




Pritisnite gumb
za seznanjanje

Glavni usmerjevalnik

Zagotovite, da lahko usmerjevalnik dostopa do interneta

Po pritisku na gumb začne indikator sistema utripati. Ko se zaznavanje konča po 2 minutah, preneha utripati.

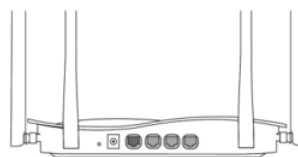

Sekundarni usmerjevalnik

Ne povezujte ga z omrežnim kablom. Med seznanjanjem sistemski indikator utripa. Če seznanitev uspe, bo prenehal utripati.

Pogosta vprašanja

Zakaj ne morem obiskati 192.168.110.1

Preverite, ali je omrežna kartica konfigurirana kot DHCP klient.

2) Prepričajte se, da je računalnik priključen na katera koli vrata LAN in da indikator sveti; sicer lahko zamenjate kabel in poskusite znova.

3) Znova odprite brskalnik (priporočamo uporabo Google Chrome) in ponovno obiščite 192.168.110.1.

4) Zamenjajte brskalnik.

5) Zamenjajte kabel ali računalnik.

Če vse te metode ne uspejo, obnovite tovarniške nastavitve (pridržite gumb za ponastavitev 1 os). 10.1?

Zakaj po konfiguraciji ne morem dostopati do interneta?

1) Preverite, ali je kabel priključen v skladu z navodili in indikator sveti.

2) Preverite vrsto internetne povezave.

a. Če vaš ponudnik internetnih storitev ponuja račun/geslo, izberite PPPoE in vnesite svoj račun/geslo.

b. Če vaš ponudnik internetnih storitev ponuja statični naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, izberite Statični IP in vnesite podatke.

3) Če še vedno ne morete dostopati do interneta, se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Opomba:

Ta oprema je omejena na delovanje v zaprtih prostorih pri 5,15–5,35 GHz

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-EW1200G Pro**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China