



9116135

TECHTRADE

RuijiRuijie usmerjevalnik Wi-Fi 6 AX 3200Mb RG-EW3200GX PRO

NAVODILA ZA UPORABO

Profesionalni visokozmogljivi brezžični usmerjevalnik Ruijie RG-EW3200GX PRO z zmogljivostjo 3200Mbps in dvo pasovnim delovanjem. Giga porti na usmerjevalniku omogočajo hitro povezavo, s petimi antenami pa zagotavlja močne Wi-Fi signale, ki omogočajo stabilno povezavo v vsakem kotičku vašega doma.

RG-EW3200GX PRO prinaša prilagodljive rešitve za vaše omrežje preko Rejee mesh tehnologije, kar omogoča enostavno razširjanje signala po celotnem domu. Usmerjevalnik podpira do 192 sočasnih povezav, kar je odlično za domače uporabnike in majhna podjetja. Z aplikacijo Rejee Router App pa lahko omrežje enostavno upravljate kar preko pametnega telefona.

Tehnične lastnosti:

Standardi Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Hitrost Wi-Fi do:

2,4 GHz: 800 Mb/s

5 GHz: 2402 Mb/s

MIMO: 2,4 GHz: 4x4, 5 GHz: 4x4

Priporočeni brezžični uporabniki: do 60

Antene: 8

Antena Gain: 2.4 GHz: 5 dBi, 5 GHz: 6 dBi

Vrata WAN: 1x 10/100/1000 Base-T Port

Vrata LAN: 4x 10/100/1000 Base-T Port

Način delovanja: Repeater, Router, AP

Napredna tehnologija: Ruijie DDNS, VPN, IPv6, Firewall



One-Click Rejee Mesh

Napajanje: DC 12V/2.5A



Paket vsebuje: 1x Ruijie usmerjevalnik Wi-Fi AX 3200Mb RG-EW3200GX PRO, 1x Napajalnik, 1x UTP kabel, 1x Navodila

Pregled naprave

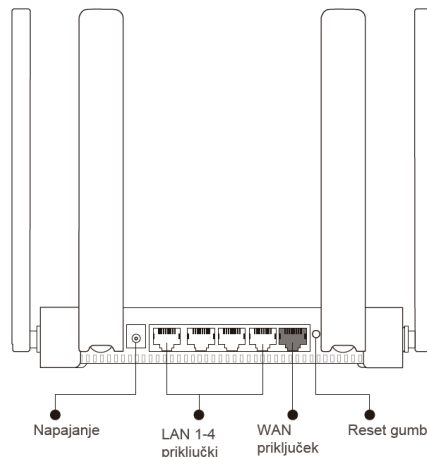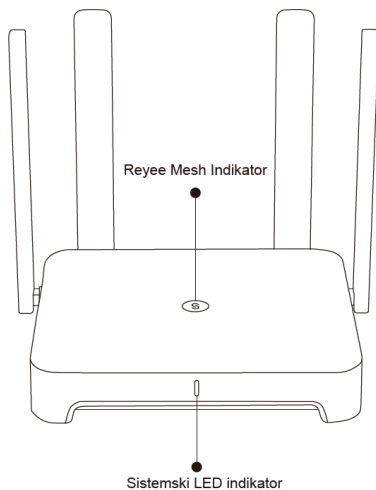

Povezovanje

Dostop do interneta v samo 3 korakih
Kabel za povezavo z internetom vstavite v rumena vrata in vklopite usmerjevalnik.

Dostop do interneta

Z mobilnim telefonom ali računalnikom se povežite s SSID "@Ruijie-sxxxx" ali "@Ruijie-mxxxx" (xxxx so zadnje 4 števke naslova MAC). Konfiguracijska stran se bo prikazala samodejno ali pa z brskalnikom obiščete 192.168.110.1

*Če se ne morete povezati s SSID ali obiskati spletnega mesta, skenirajte kodo QR na zadnji strani paketa za spletno podporo.

✓ @Ruijie-sxxxx	Wi-Fi
xxxxx-xxxxxxx	Wi-Fi
xxxxx-xxxxxxx	Wi-Fi
xxxxx-xxxxxxx	Wi-Fi

Wi-Fi SSID naslov

192.168.110.1

Naslovna vrstica
brskalnika

Quick Configuration

✓

Configuration succeeded

SSID (2.4G): xxxxx-xxxxxxx

SSID (5G): :xxxxx-xxxxxxx

Konfiguracija je dokončana

Dokončajte vso konfiguracijo v skladu z navodili.

Ko se prikaže "Konfiguracija uspela", lahko dostopate do interneta.

Reyee Mesh funkcija

Usmerjevalnik Reyee Mesh se lahko poveže med seboj in tvori porazdeljeno omrežje.

1. Povežite glavni usmerjevalnik z internetom

Ta usmerjevalnik se uporablja kot glavni usmerjevalnik porazdeljenega omrežja, drugi usmerjevalniki Reyee Mesh pa so sekundarni usmerjevalniki.

2. Povezava z enim klikom

Prepričajte se, da so usmerjevalniki, ki jih želite seznaniti, na tovarniških nastavitvah. Če so že konfigurirani, najprej obnovite tovarniške nastavitve (za obnovitev tovarniških nastavitev glejte pogosta vprašanja). Omrežnega kabla ne priključujte na usmerjevalnike.



Vklopite usmerjevalnike znotraj 2 metrov od glavnega usmerjevalnika in njihovi indikatorji bodo začeli hitro utripati. Počakajte nekaj časa, sistemski indikatorji bodo svetili enakomerno, kar pomeni, da so usmerjevalniki vklopljeni. Pritisnite gumb za seznanjanje na glavnem usmerjevalniku in njegov sistemski indikator bo začel utripati. Glavni usmerjevalnik bo iskal sosednje sekundarne usmerjevalnike 2 minuti. Po končanem iskanju indikator sistema začne svetiti. Ko sistemski indikatorji na sekundarnih usmerjevalnikih utripajo, to pomeni, da sta dva usmerjevalnika seznanjena; ko indikator sistema začne svetiti, je seznanjanje končano.

3. Premaknite seznanjene usmerjevalnike Reyee Mesh na položaje, kjer je treba signal razširiti, in jih vklopite. Ni potrebna več konfiguracija.

Ko je usmerjevalnik vklopljen, sistemski indikator utripa, kar pomeni, da se povezuje z glavnim usmerjevalnikom. Ko sistemski indikator sveti, je povezava uspešna in lahko zgradite porazdeljeno omrežje WiFi.

Glavni usmerjevalnik

Zagotovite, da lahko usmerjevalnik dostopa do interneta
Po pritisku na gumb začne indikator sistema utripati.
Ko se zaznavanje konča po 2 minutah, preneha utripati.

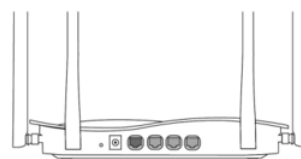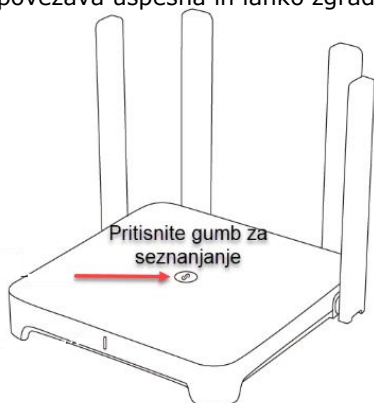

Sekundarni usmerjevalnik

Ne povezuje ga z omrežnim kablom. Med seznanjanjem sistemski indikator utripa.
Če seznanitev uspe, bo prenehal utripati.

Pregled LED indikatorjev

LED indikator	Status	Opis
Sistemski indikator delovanja	Ne sveti	Usmerjevalnik je ugasnjen
	Sveti	Usmerjevalnik deluje normalno
	Utripa hitro	Ponastavitev tovarniških nastavitev ali ponovni zagon
Reyee Mesh indikator	Sveti zeleno	Reyee Mesh deluje normalno
	Utripa zeleno	Reyee Mesh je v stanju seznanjanja ali ustavljanja te funkcije
	Sveti oranžno	Reyee Mesh deluje, vendar je signal slab
	Sveti rdeče	Povezava je prekinjena

Pogosta vprašanja

Zakaj ne morem obiskati 192.168.110.1

Preverite, ali je omrežna kartica konfigurirana kot DHCP klient.

2) Prepričajte se, da je računalnik priključen na katera koli vrata LAN in da indikator sveti; sicer lahko zamenjate kabel in poskusite znova.

3) Znova odprite brskalnik (priporočamo uporabo Google Chrome) in ponovno obiščite 192.168.110.1.

4) Zamenjajte brskalnik.

5) Zamenjajte kabel ali računalnik.

Če vse te metode ne uspejo, obnovite tovarniške nastavitve (pridržite gumb za ponastavitev 1 os). 10.1?

Zakaj po konfiguraciji ne morem dostopati do interneta?

1) Preverite, ali je kabel priključen v skladu z navodili in indikator sveti.

2) Preverite vrsto internetne povezave.

a. Če vaš ponudnik internetnih storitev ponuja račun/geslo, izberite PPPoE in vnesite svoj račun/geslo.

b. Če vaš ponudnik internetnih storitev ponuja statični naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, izberite Statični IP in vnesite podatke.

3) Če še vedno ne morete dostopati do interneta, se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Opomba:

Ta oprema je omejena na delovanje v zaprtih prostorih pri 5,15–5,35 GHz

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-EW3200GX PRO**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China