



9116145

TECHTRADE

Ruijie usmerjevalnik Wi-Fi 6 MESH 3200Mb set- 2 kos RG-M32

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie RG-M32 je Wi-Fi6 Mesh brezžični usmerjevalnik s skupno zmogljivostjo dvopasovnega Wi-Fi delovanja 3200Mbps. Giga porti na usmerjevalniku omogočajo povezavo za tri dodatne naprave. S štirimi vgrajenimi antenami in dvopasovno povezavo pa zagotavlja stabilne Wi-Fi signale z veliko pokritostjo doma. Z aplikacijo Reyee Router App pa lahko omrežje enostavno upravljate kar preko pametnega telefona...


Tehnične lastnosti:

Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Skupna hitrost Wi-Fi do: 3200Mb/s
Hitrost Wi-Fi do: 2,4GHz: 800Mb/s
Hitrost Wi-Fi do: 5GHz: 2402Mb/s
MIMO: 2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4
Pametni indikator signala
Največje možno število uporabnikov: 192
Priporočeni brezžični uporabniki: do 60
Antena: 4 notranje; 2,4 GHz: 4,0 dBi 5 GHz: 4,0 dBi
Vrata WAN: 1x 10/100/1000 Base-T Port
Vrata LAN: 3x 10/100/1000 Base-T Port
Napredna tehnologija: VPN, Beamforming, OFDMA, IPv6, Repeater, Router, AP
IPTV, Parental Control, APP Management, Firewall
One-Click Reyee Mesh
Napajanje: DC 12V/2A



Paket vsebuje: 1x Ruijie usmerjevalnik Wi-Fi 6 MESH 3200Mb RG-M32, 1x Napajalnik, 1x UTP kabel, 1x Navodila

Pregled naprave

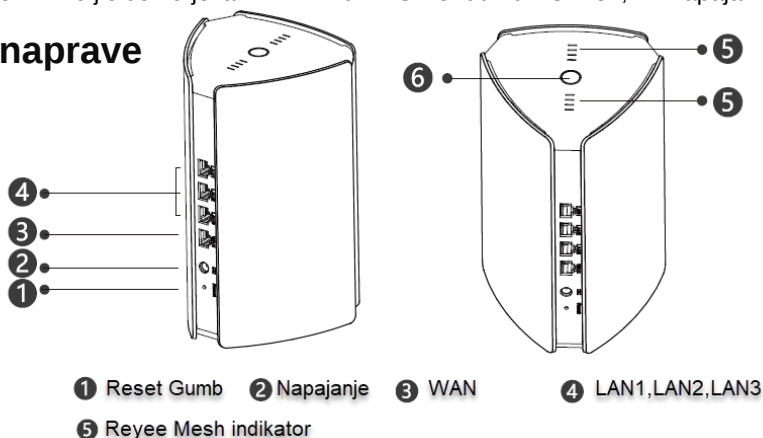


	LED indikator	Status	Opis
1	MESH LED indikator	Ne sveti	1. Združevanje mrež ne deluje ali pa ni implementirano.
		Utripa belo	Reyee Mesh je v stanju seznanjanja
		Svetijo štiri vrstice	1. Moč signala mreže je visoka. 2. Moč signala brezžičnega releja je visoka.
		Svetijo tri vrstice	N/A
		Svetita dve vrstici	1. Moč mrežnega signala je srednja. 2. Moč signala brezžičnega releja je srednja
		Sveti ena vrstica	1. Moč mrežnega signala je nizka. 2. Moč signala brezžičnega releja je nizka.
2	Sistemi LED indikator	Sveti modro	Usmerjevalnik deluje pravilno.
		Sveti oranžno	Usmerjevalnik ni povezan z internetom
		Utripa modro	Usmerjevalnik se zaganja ali obnavlja tovarniške nastavitve

Povezovanje

Dostop do interneta v samo 3 korakih

Kabel za povezavo z internetom vstavite v rumena vrata in vklopite usmerjevalnik.

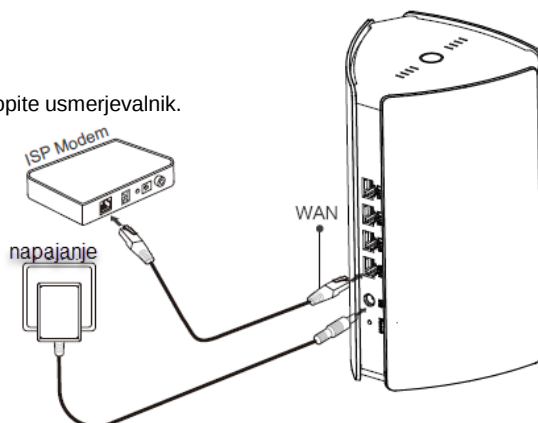

Dostop do interneta

Z mobilnim telefonom ali računalnikom se povežite s SSID "@Ruijie-sxxxx" ali "@Ruijie-mxxxx" (xxxx so zadnje 4 številke naslova MAC). Konfiguracijska stran se bo prikazala samodejno ali pa z brskalnikom obiščete 192.168.110.1
*Če se ne morete povezati s SSID ali obiskati spletnega mesta, skenirajte kodo QR na zadnji strani paketa za spletno podporo.



Wi-Fi SSID naslov

192.168.110.1

Naslovna vrstica brskalnika



Konfiguracija je dokončana

Dokončajte vso konfiguracijo v skladu z navodili.

Ko se prikaže "Konfiguracija uspela", lahko dostopate do interneta.

Reyee Mesh funkcija

Usmerjevalnik Reyee Mesh se lahko poveže med seboj in tvori porazdeljeno omrežje.

1. Povežite glavni usmerjevalnik z internetom

Za konfiguracijo si oglejte Hitro namestitvev.

Ta usmerjevalnik se uporablja kot glavni usmerjevalnik porazdeljenega omrežja, drugi usmerjevalniki Reyee Mesh pa so sekundarni usmerjevalniki.


2. Povezava z enim klikom

Prepričajte se, da so usmerjevalniki, ki jih želite seznaniti, na tovarniških nastavitvah. Če so že konfigurirani, najprej obnovite tovarniške nastavitve (za obnovitev tovarniških nastavitvev glejte pogosta vprašanja). Omrežnega kabla ne priključujte na usmerjevalnike.

Vklopite usmerjevalnike znotraj 2 metrov od glavnega usmerjevalnika in njihovi indikatorji bodo začeli hitro utripati. Počakajte nekaj časa, sistemski indikatorji bodo svetili enakomerno, kar pomeni, da so usmerjevalniki vklopljeni. Pritisnite gumb za seznanjanje na glavnem usmerjevalniku in njegov sistemski indikator bo začel utripati. Glavni usmerjevalnik bo iskal sosednje sekundarne usmerjevalnike 2 minuti. Po končanem iskanju indikator sistema začne svetiti. Ko sistemski indikatorji na sekundarnih usmerjevalnikih utripajo, to pomeni, da sta dva usmerjevalnika seznanjena; ko indikator sistema začne svetiti, je seznanjanje končano.


3. Premaknite seznanjene usmerjevalnike Reyee Mesh na položaje, kjer je treba signal razširiti, in jih vklopite. Ni potrebna več konfiguracija.

Ko je usmerjevalnik vklopljen, sistemski indikator utripa, kar pomeni, da se povezuje z glavnim usmerjevalnikom. Ko sistemski indikator sveti, je povezava uspešna in lahko zgradite porazdeljeno omrežje WiFi.

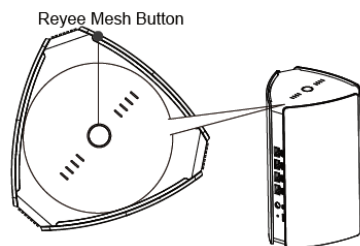

Glavni usmerjevalnik

Zagotovite, da lahko usmerjevalnik dostopa do interneta
Po pritisku na gumb začne indikator sistema utripati.
Ko se zaznavanje konča po 2 minutah, preneha utripati.

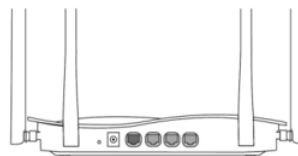

Sekundarni usmerjevalnik

Ne povezuje ga z omrežnim kablom. Med seznanjanjem sistemski indikator utripa. Če seznanitev uspe, bo prenehal utripati.

Pogosta vprašanja

Zakaj ne morem obiskati 192.168.110.1

Preverite, ali je omrežna kartica konfigurirana kot DHCP klient.

2) Prepričajte se, da je računalnik priključen na katera koli vrata LAN in da indikator sveti; sicer lahko zamenjate kabel in poskusite znova.

3) Znova odprite brskalnik (priporočamo uporabo Google Chrome) in ponovno obiščite 192.168.110.1.

4) Zamenjajte brskalnik.

5) Zamenjajte kabel ali računalnik.

Če vse te metode ne uspejo, obnovite tovarniške nastavitve (pridržite gumb za ponastavitev 1 os). 10.1?

Zakaj po konfiguraciji ne morem dostopati do interneta?

1) Preverite, ali je kabel priključen v skladu z navodili in indikator sveti.

2) Preverite vrsto internetne povezave.

a. Če vaš ponudnik internetnih storitev ponuja račun/geslo, izberite PPPoE in vnesite svoj račun/geslo.

b. Če vaš ponudnik internetnih storitev ponuja statični naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, izberite Statični IP in vnesite podatke.

3) Če še vedno ne morete dostopati do interneta, se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Opomba:

Ta oprema je omejena na delovanje v zaprtih prostorih pri 5,15–5,35 GHz

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-M32**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China