



9108152

TECHTRADE

Ruijie dostopna točka Wi-Fi 867Mb bridge zunanja RG-EST350 V2

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie RG-EST350 V2 zunanji bridge z giga omrežnima priklompoma omogoča še hitrejšo in zanesljivejšo povezavo pri zunanji uporabi (IP54) do kar 5km. Njegova napredna tehnologija omogoča napajanje tudi preko pasivnega PoE priklopa. Nadzor dostopa in zaščito pred vdori pa zagotavlja varno delovanje vašega omrežja ter zaščiti vaše občutljive podatke. Uporabniku prijazna konfiguracija in enostavna uporaba...

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesnik:

2x 10/100/1000 Base-T

Brezžični protokol:

Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac, Wave2)

802.11a/n/ac: 5.150~5.350GHz,

5GHz: do 867 Mbps

Point-to-Multipoint: 1 na 3

Antena: Directional, 15 dBi

Vodoravno: 31°, Navpično: 14°

Oddajna moč: ≤400 mW (26 dBm) (nastavljivo)

MIMO: 2X2, MU-MIMO

Priporočena razdalja: do 5KM

Pomnilnik/Flash: 512MB/8MB

Odporen na vremenske vplive: IP54

Prenapetost: do 4kV

Napajanje: 12 VDC / 24 V pasivni PoE

Poraba energije: <10W

Delovna temperatura: -30°C~65°C



Paket vsebuje: 1x Ruijie dostopna točka Wi-Fi 867Mb bridge zunanja RG-EST350 V2), 1x Napajalnik, 1x Montažni set, 1x Navodila

Pregled naprave

1. LED

a. SYS LED

Utripa: Sistem se inicializira, obnavlja tovarniške nastavitve,

Sveti: Naprava deluje pravilno.

Ne sveti: naprava ni vklopljena.

b. LAN 1 /LAN2 LED

Ne sveti: vrata LAN niso povezana.

Utripajoča zelena: povezava je vzpostavljena. Vrata pošiljajo ali prejemajo podatke.

Sveti zeleno: povezava je vzpostavljena. Vrata ne pošiljajo ali prejemajo podatkov.

c. Signalna LED (STR1/STR2/STR3)

STR1 utripa/sveti: naprava je premoščena.

STR1 vklopljen: RSSI > -75 dBm

STR1 vklopljen + STR2 utripa: RSSI > -73 dBm

STR1 vklopljen + STR2 vklopljen: RSSI > -71 dBm

STR1 vklopljen + STR2 vklopljen + STR3 Utripa: RSSI > -68 dBm

STR1 vklopljen+ STR2 vklopljen+ STR3 vklopljen: RSSI > -64 dBm

2. Vrata 12V DC

RG-EST350 V2 sprejme 12 V/1 A DC napajanje.

3. Vrata LAN2


4. Vrata LAN1/PoE

RG-EST350 V2 uporablja napajanje 24 V/0,5 A PoE.


5. Gumb za ponastavitev

Pritisnite gumb za manj kot 2 sekundi in naprava bo ponovno zagnati.


Pritisnite gumb za več kot 5 sekund in naprava bo obnovila tovarniške nastavitve.

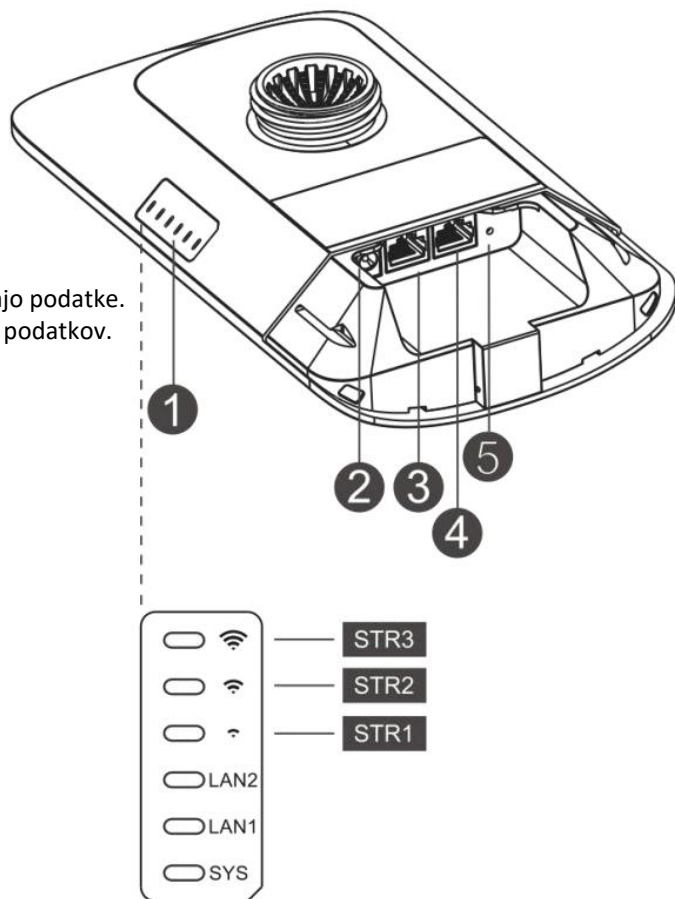


Priključki in povezava naprave

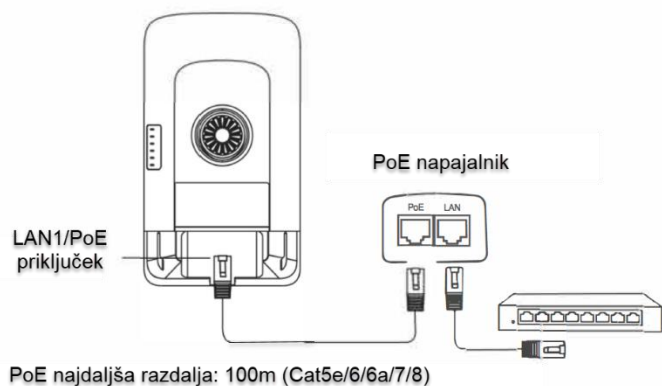


Primer povezave

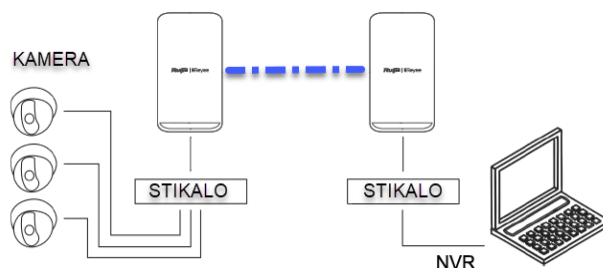

Montaža na drog

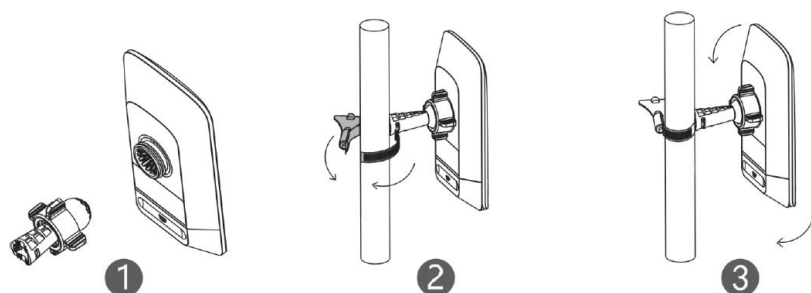

Montaža na steno

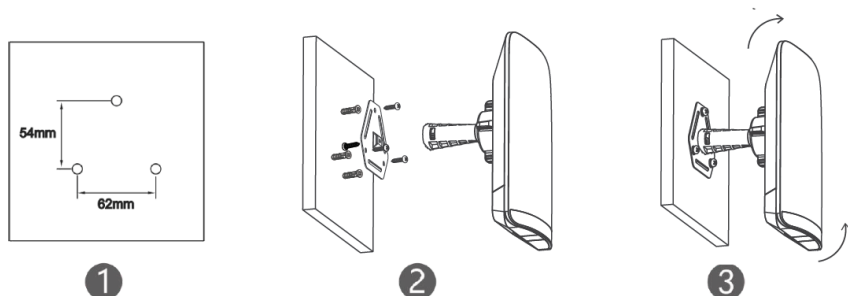

Konfiguracija omrežja

Te točke so namenjene brezžični mostovni povezavi (wireless bridge) in se privzeto uporabljajo v paru. Lahko skenirate to QR kodo da prenesete aplikacijo in z njo upravljate brezžično povezavo. V aplikaciji pojdite na **Project > + create a project > Scan QR code** da bi upravljali točko.

Upravljanje preko spletnega vmesnika

Povežite s kablom na katera koli vrata LAN naprave in obiščite [http:// 10.44.77.254](http://10.44.77.254) za konfiguracijo omrežja. Priporočamo, da nastavite statični IP naslov računalnika na 10.44.77.250



Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-EST350 V2**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opreми **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China