



9108157

TECHTRADE

Ruijie dostopna točka Wi-Fi 3000Mb AX SFP Giga stropna
RG-AP820-L (V3)

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie RG-AP820-L (V3) dostopna točka s SFP 2,5Gbps priklpom in Wi-Fi 6 povezavo omogoča še hitrejšo in zanesljivejšo povezavo. Njegova napredna tehnologija omogoča napajanje preko PoE 802.3af, nadzor dostopa in zaščito pred vdori, kar zagotavlja varno delovanje vašega omrežja ter zaščiti vaše občutljive podatke. Uporabniku prijazna konfiguracija in enostavna uporaba...

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesnik:

1x SFP 2,5Gbps combo

1x 10/100/1000 Base-T IEEE 802.3af (PoE)

1x RJ45 console port (serial console port)

Brezžični protokol: 802.11ax (Wi-Fi 6), 160MHz 2976 Mbps

Vgrajena antena: Omni-directional

MU-MIMO: 2x2 pri 2,4 GHz, 2x2 pri 5 GHz

Napajanje: : 802.3af PoE ali 48V/0,6A DC adapter (ni priložen)

Skladnost s standardoma IEEE 802.11a/b/g/n/ac in 802.11ax

Poraba energije: <12,95 W

Bluetooth 5.1


Delovna temperatura: -10°C~50°C



Paket vsebuje: 1x Ruijie dostopna točka Wi-Fi 3000Mb AX SFP Giga RG-AP820-L (V3), 1x Montažni set, 1x Navodila

Pregled naprave

1. Reža za varnostno ključavnico
2. 2.5G SFP kletka
(skladno z 1G SFP priključkom)
3. Reset gumb
4. Priključek za serijsko konzolo
5. LAN/PoE priključek
6. DC-48V napajalni priključek

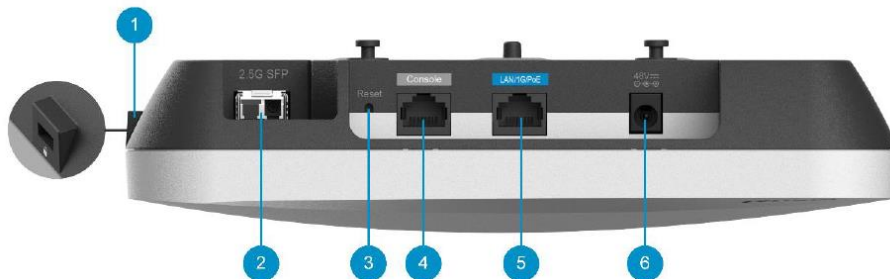

1. Pri napajanju dostopne točke prek PoE povežite en konec mrežnega kabla z vrati LAN/PoE, drugi konec pa z napravo, ki podpira PoE izhod.
2. Pri napajanju dostopne točke prek lokalnega napajanja priključite napajalnik DC-48V/600mA na napajalni priključek. Napajalnik ni priložen v paketu.

Tabela LED in gumb

Stanje	Frekvenca	Pomen
Izključeno	N/A	AP NE prejema napajanja ali pa je AP v načinu Ne moti, kar je mogoče onemogočiti s programsko opremo.
Utripa zeleno	3Hz	Inicializacija programa uBoot je v teku.
Sveti zeleno	N/A	Inicializacija glavnega programa je v teku.
Utripa rdeče	3Hz	Inicializacija je končana, vendar ni dejavnosti Ethernet.
	2Hz	Poiščite AP.
Sveti oranžna	N/A	Inicializacija je končana in AP vzpostavlja povezavo CAPWAP z AC
Utripa oranžno	3Hz	V teku je nadgradnja vdelane programske opreme. Ne izklaplajte AP.
Sveti modra	N/A	Normalno delovanje, vendar z AP ni povezan noben brezžični odjemalec.
Utripa modra	3Hz	Normalno delovanje in vsaj en brezžični odjemalec je povezan z AP.
Gumb za ponastavitev	Pritisnite za manj kot 2 s	Ponovno zažene napravo.
	Pritisnite več kot 3 s	Obnovi privzete nastavitve.

SFP moduli

Dostopne točke podpirajo bakrene in optične povezave preko priključka 2.5G SFP. Hitrost pogajanj pa se lahko razlikujejo glede na vrsto modula SFP in hitrosti na obeh straneh povezave.

Hitrost pogajanja pri povezavi z vrati SFP optičnega priključka na enakovredni napravi

Hitrost SFP priključka na dostopni točki	Hitrost optičnega modula SFP	Dogovorjena hitrost		
		1Gbps	1Gbps/10Gbps/Auto	1Gbps/2.5Gbps/10Gbps/Auto
1 Gbps	3 Gbps	1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps
1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps
2.5 Gbps	3 Gbps	Ni podprto	Ni podprto	2.5 Gbps
2.5 Gbps	1 Gbps	Ni podprto	Ni podprto	2.5 Gbps

Hitrost pogajanja pri povezavi z bakrenimi vrati na enakovredni napravi

Hitrost SFP priključka na dostopni točki	Hitrost bakrenega modula SFP	Dogovorjena hitrost		
		1Gbps	1Gbps/10Gbps/Auto	1Gbps/2.5Gbps/10Gbps/Auto
1 Gbps	2.5 Gbps	Ni podprto	Ni podprto	Ni podprto
1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps
2.5 Gbps	2.5 Gbps	Ni podprto	Ni podprto	2.5 Gbps
2.5 Gbps	1 Gbps	Ni podprto	Ni podprto	Ni podprto

Previdnost

- Priključek 2.5G SFP dostopne točke ne podpirajo pogajanja o hitrosti. Ko uporabljate sprejemno-sprejemni modul, morajo biti hitrost dostopne točke, modula in vrat enakovredne naprave enaki.
- Priključek SFP in bakren priključek je mogoče multipleksirati kot kombiniran priključek. Če sta dve vrati hkrati povezani s kabli, bo AP za prenos podatkov prednostno izbral priključek SFP (bakren priključek bo samodejno onemogočen). Ko je kabel vrat SFP odklopljen, je bakren priključek samodejno omogočen.

Konfiguracija omrežja

1. Način (priporočeno)

Skenirajte kodo QR v priročniku ali na napravi, da prenesete aplikacijo Ruijie Cloud App, in sledite vodniku v aplikaciji za konfiguracijo omrežja:

2. Način

Povežite se z omrežjem Wi-Fi (privzeti SSID: @Ruijie-sxxxx) ali priključite mrežni kabel v priključek LAN dostopne točke in obiščite <http://10.44.77.253> (privzeto geslo: admin). Priporočamo, da nastavite statični IP naslov računalnika na 10.44.77.250



Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-AP820-L(V3)**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China