



9108154

TECHTRADE

Ruij Ruijie dostopna točka Wi-Fi 300Mb
repeater RG-EW300R

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie brezžična dostopna točka RG-EW300R repeater omogoča preprosto podaljšanje brezžične povezave tako v domačem, kot tudi v delovnem okolju. Namestititev je nadvse preprosta, saj se poveže z obstoječo Wi-Fi omrežno povezavo preko WPS tipke, brez potrebe po dodatnih gonilnikih ali programski opre. Dostopna točka je elegantno opremljena z dvema 4dBi antenama ter deluje na frekvenci 2.4 GHz, kar zagotavlja stabilno in zanesljivo povezavo za vse naprave v vašem okolju.

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesnik:

1x 10/100 Base-T

Brezžični protokol: Wi-Fi 4 (802.11n)

Največja hitrost povezave: 2.4 GHz: do 300 Mbps

Antena: 2x zunanja (2.4 GHz: 4 dBi)

MIMO: 2x2 pri 2,4 GHz

Največje število uporabnikov: 16

Priporočeno število uporabnikov: 8

Način delovanja: Repeater, Router, AP, WISP, WPS

Napajanje: 100-240V~50/60Hz 0,5A



Paket vsebuje: 1x Ruijie dostopna točka Wi-Fi 300Mb repeater RG-EW300R, 1x Navodila

Pregled naprave

1. Mrežni priključek

2. LED/RESET Button

- Dolg pritisk za več kot 5 s Naprava obnovi tovarniške nastavitve.
- Kratek pritisk za manj kot 2 s Vklopite ali izklopite LED status signala.

3. LED status signala

- Izmenično utripa - Naprava dostopa do omrežja Wi-Fi
- Sveti
 - Vključene tri črte - Moč signala je visoka
 - Vključeni dve črti - Moč signala je srednja
 - Vključena ena črta - Moč signala je nizka
- Izključeno
 - Naprava je nastavljena na način usmerjevalnika.
 - Naprava ne more dostopati do omrežja Wi-Fi primarnega usmerjevalnika.

4. LED statusa sistema

Modra


- sveti - Naprava deluje pravilno in je uspešno povezana.
- Utripa - Naprava se zaganja./ Naprava se obnavlja na tovarniške nastavitve

Rdeča

- Sveti - Omrežje je nedosegljivo

5. Gumb WPS

Kratek pritisk za manj kot 2 s vzpostavi omrežje z drugimi usmerjevalniki s pomočjo WPS funkcije

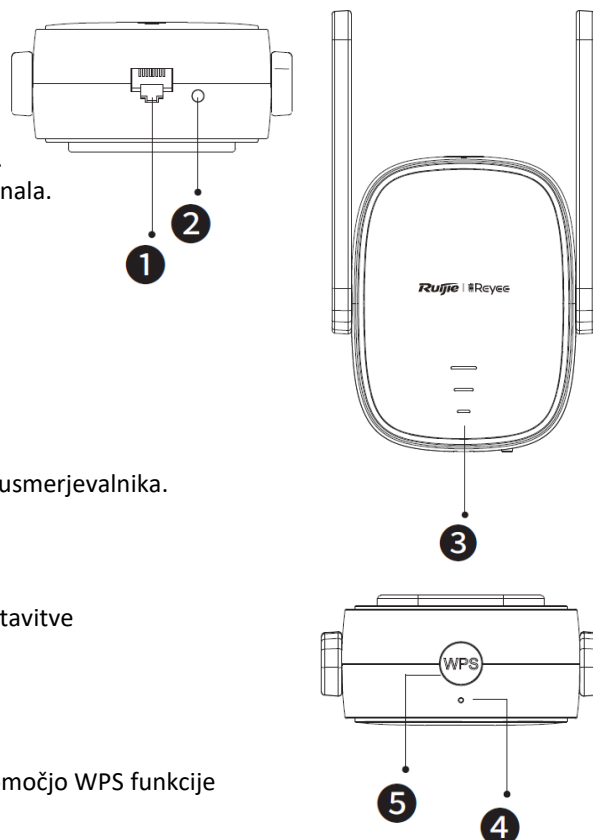


1. scenarij: Povežite napravo z usmerjevalnikom druge znamke

1. Naprava se zažene po vklopu. LED statusa sistema utripa modro. Prosimo počakajte 1 - 2 minuti.

2. Zagon je končan ko LED za stanje sistema sveti modro.


3. Povežite se s SSID @Ruijie-sXXXX, ki ga oddaja Wi-Fi Extender in izvedite konfiguracijo.

Prosimo, obiščite 10.44.77.254 z brskalnikom, če se konfiguracijska stran ne prikaže.

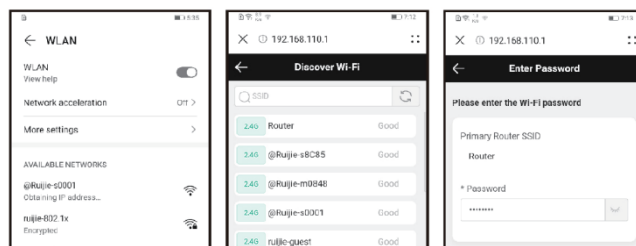


2. scenarij: Povežite napravo z usmerjevalnikom preko WPS funkcije

1. Naprava se zažene po vklopu. LED statusa sistema utripa modro. Prosimo počakajte 1 - 2 minuti.
2. Zagon je končan ko LED za stanje sistema sveti modro.
3. Pritisnite gumb WPS na primarnem usmerjevalniku
4. Pritisnete gumb WPS na podaljševalcu v roku 2 minut. Sistemski LED sveti modro, LED vrstice signala pa utripajo izmenično.

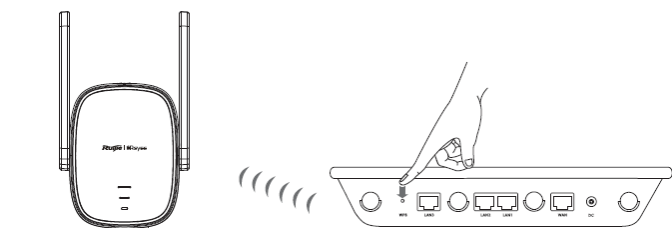

3. scenarij: Povežite napravo direktno na modem / usmerjevalnik

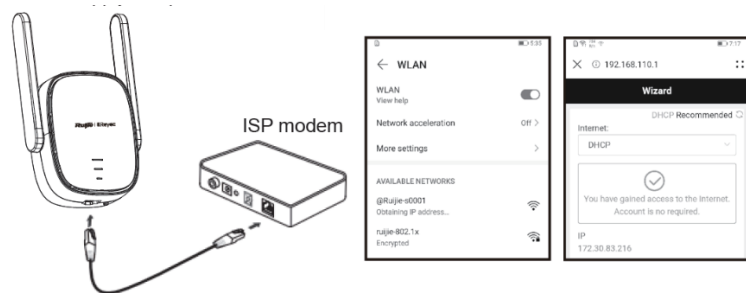

1. Naprava se zažene po vklopu. LED statusa sistema utripa modro. Prosimo počakajte 1 - 2 minuti.
2. Zagon je končan ko LED za stanje sistema sveti modro.
3. Povežite se s SSID @Ruijie-sXXXX, ki ga oddaja Wi-Fi Extender in izvedite konfiguracijo.
Prosimo, obiščite 10.44.77.254 z brskalnikom, če se konfiguracijska stran ne prikaže

Status LED indikatorjev

Status delovanja	LED status	Opis
Tovarniški status	LED za stanje sistema sveti modro. LED za stanje signala ne sveti.	Če je naprava po končani konfiguraciji Wi-Fi Extenderja še vedno v tovarniškem stanju, to pomeni, da naprava ni pravilno nameščena. Podaljšek Wi-Fi premaknite bližje primarnemu usmerjevalniku. Povežite se s SSID @Ruijie-sXXXX in poskusite znova.
Naprava uspešno dostopa do omrežja.	LED za stanje sistema sveti modro. LED- lučka statusa signala sveti belo. Več signalnih črt v neprekinjeno beli barvi pomeni močnejši signal.	Omrežje je dosegljivo. Razširjevalnik Wi-Fi in primarni usmerjevalnik privzeto oddajata isti signal Wi-Fi. Prav tako lahko nastavite različne Wi-Fi-je za razširitev Wi-Fi in primarni usmerjevalnik
Naprava se ne more povezati s primarnim usmerjevalnikom.	LED statusa sistema sveti rdeče. LED za stanje signala ne sveti.	Podaljšek Wi-Fi postavite bližje primarnemu usmerjevalniku.
Naprava se poveže s primarnim usmerjevalnikom, medtem ko je omrežje nedosegljivo.	LED statusa sistema sveti rdeče. LED status signala sveti belo.	Preverite, ali primarni usmerjevalnik dostopa do interneta.

Opomba:

1. Aplikacijo Reyee Router lahko prenesete, če želite pridobiti več funkcij upravljanja, kot je izklop LED statusa signala in spreminjanje imena in gesla Wi-Fi.
2. Če je vklopljena samo ena vrstica signala, postavite podaljševalec bližje primarnemu usmerjevalniku.
3. Žično omrežje lahko ustvarite z mrežnim kablom preko 100 Mbps mrežnega priključka.
4. Povezani Wi-Fi podaljševalec lahko samodejno dostopa do nastavljenega Wi-Fi omrežja tudi ob naslednjem vklopu.
5. Za izklop LED lahko na kratko pritisnete gumb LED/RESET

Konfiguracija omrežja

1. Način (priporočeno)

Skenirajte kodo QR v priročniku ali na napravi, da prenesete aplikacijo Ruijie Cloud App, in sledite vodniku v aplikaciji za konfiguracijo omrežja:

2. Način

Povežite se z omrežjem Wi-Fi (privzeti SSID: @Ruijie-sxxxx) ali priključite mrežni kabel v priključek LAN dostopne točke in obiščite <http://10.44.77.253> (privzeto geslo: admin). Priporočamo, da nastavite statični IP naslov računalnika na 10.44.77.250



Odpravljanje težav

1. Slaba moč signala

Če po namestitvi Wi-Fi podaljševalca sveti le ena signalna vrstica LED-diode stanja signala, vam svetujemo, da podaljševalec Wi-Fi postavite veliko bližje primarnemu usmerjevalniku.

Opomba: prosimo, ne nameščajte podaljška Wi-Fi tam, kjer je moč signala najnižja. Namesto tega podaljševalec Wi-Fi postavite med primarni usmerjevalnik in lokacijo z najslabšo stopnjo moči signala.

2. Obnovitev tovarniških nastavitev

Pritisnite gumb LED/RESET za več kot 5 sekund. Če lučka LED stanja sistema utripa modro, naprava obnavlja tovarniške nastavitve. Počakajte 1 do 2 minuti.

Če lučka LED sveti modro, je naprava obnovila tovarniške nastavitve.

Ponovno izvedite namestitev in konfiguracijo, ko naprava obnovi tovarniške nastavitve.

Privzeti SSID je @Ruijie-sXXXX.

3. Izguba gesla

Svetujemo vam, da vnesete geslo za Wi-Fi. Če geslo še vedno ni pravilno, obnovite napravo na tovarniške nastavitve (pritisnite gumb LED/RESET za več kot 5 sekund).

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-EW300R**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China