



9122006

TECHTRADE

Elektro LAN Netis 600Mbps PL7600 KIT (set - 2 kosa)

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka


Dva mini AV600 Powerline mrežna adapterja
Za vzpostavitev mreže do razdalje 300m po istem električnem omrežju
Hitrost prenosa podatkov 600 Mbps med adapterji
z 128-bitnim varnostnim šifriranjem
Omogoča kakovostno gledanje videoposnetkov, igranje iger in VoIP...
Omogoča dostop računalnika do omrežja,
HD multimedjskih predvajalnikov in igralnih konzol
Plug and Play podpora
Konfiguracija skupine s preprostim pritiskom na gumb
Združljiv z vsemi HomePlug AV Powerline mrežnimi adapterji
Skladno s HomePlug 1.0, Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Notranje napajanje 100 ~ 240v @ 50/60 Hz



Paket vsebuje:

2x PLC adapterja, 2x Mrežni kabel, 1x Medij, 1x Navodila

Opis

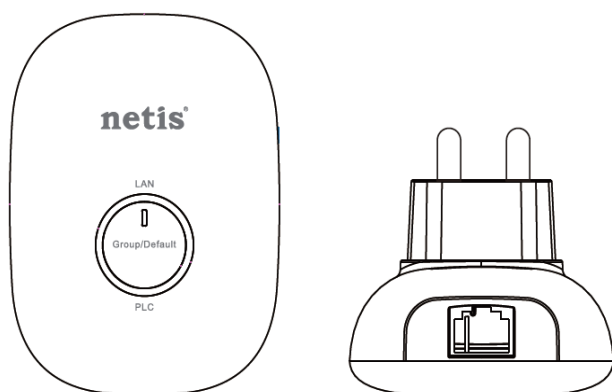

Gumb **Group/default** – Za ustvarjanje skupine večih PLC adapterjev ali ponastavljanje na tovarniške nastavitve



Priključek LAN – priključek za mrežni kabel do usmerjevalnika, stikala ali računalnika


LED LAN – *gori* (kabel je priključen in podatki se prenašajo), *ne gori* (kabel ni priključen ali je prekinjen)

LED PLC – *gori* (adapter je povezan in podatki se prenašajo), *hitro utripa* (adapter čaka na povezovanje z drugim adapterjem), *počasi utripa* – Adapter ni povezan ali pa je v stanju varčevanja z energijo

Priključitev PLC adapterja

Adapterja ne priključite na razdelilec z prenapetostno zaščito ali UPS napravo. Priključite ga direktno v vtičnico ki je na isti fazi vašega električnega omrežja.

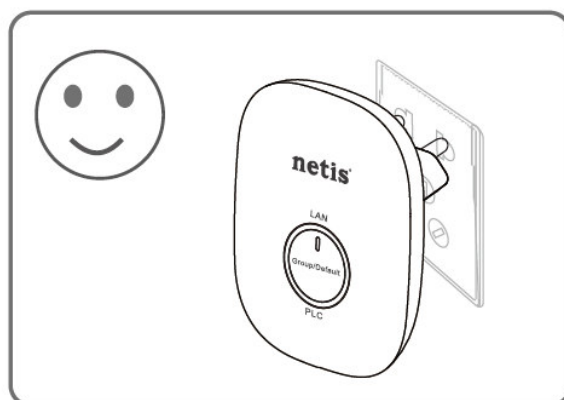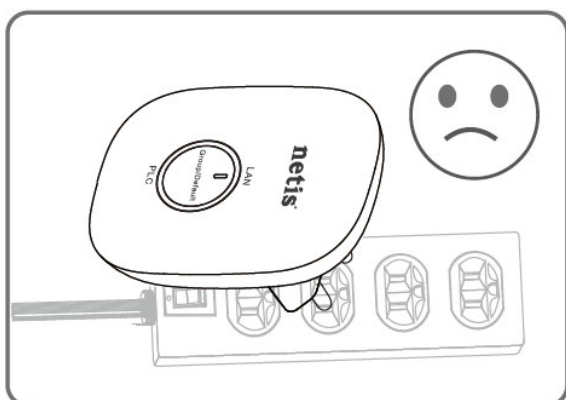

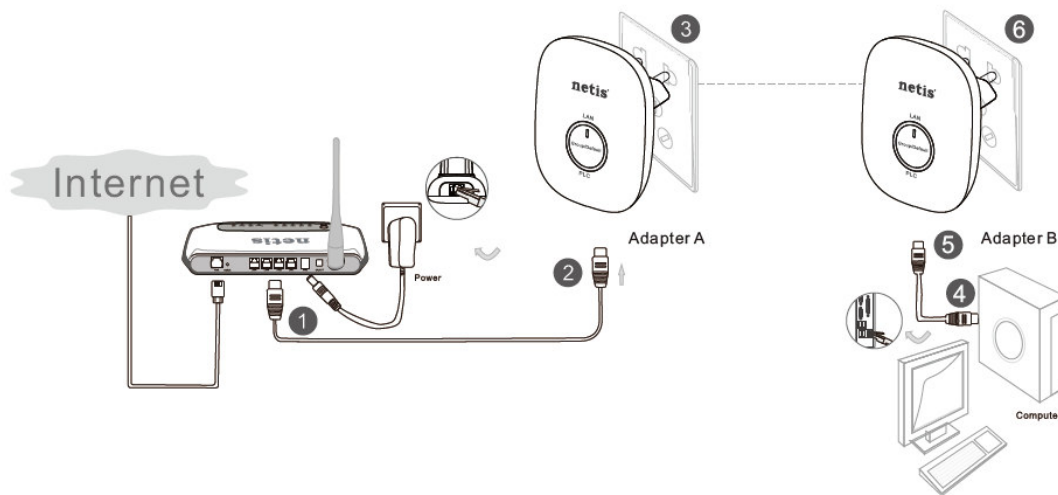

Enega izmed PLC adapterjev povežite z mrežnim kablom do vašega usmerjevalnika/stikala/modema in ga vključite v vtičnico 220V.

Drugi PLC adapter z mrežnim kablom povežite z računalnikom ali drugo napravo katero želite povezati na internet.

Nasvet

Preizkusite delovanje najprej na kratki razdalji v isti sobi in adapter po uspešni konfiguraciji prestavite na željeno lokacijo

Ustvarjanje privatne skupine

Na prvem adapterju (A) pritisnite gumb za 1 sek in LED PLC bo začel hitro utripati. V roku 2 min na drugem adapterju (B) prav tako pritisnite gumb. V roku 60 sek se bo prižgala LED PLC na obeh adapterjih, kar pomeni da sta adapterja med seboj povezana.

Priključitev k obstoječi skupini

Če imate še kak PLC adapter ga na enak način povežete in priključite k skupini. Na prvem ali drugem adapterju pritisnite gumb za 1 sek in LED PLC bo začel hitro utripati. V roku 2 min na tretjem adapterju prav tako pritisnite gumb. V roku 60 sek se bo prižgala LED PLC na vseh adapterjih kateri so povezani v skupino.

Povrnitev adapterja na tovarniške nastavitve

Ko je adapter vključen v električno omrežje držite gumb Group/default vsaj 15 sekund

Odpravljanje težav

Se adapterja kljub temu, da ste sledili navodilom, ne povežeta?

- Preverite da uporabljate adapterja na istem električnem merilnem mestu
- V kolikor na adapterju ne gori nobena LED lučka ko je vključen je z adapterjem nekaj narobe
- Adapterji ne morejo komunicirati, če so na različni fazi štiri žilnega tri faznega toka.
- Adapterji ne delujejo z razdelilci, ki imajo prenapetostno zaščito
- Stikala brez dotika lahko negativno vplivajo na prenos podatkov
- Razni gospodinjski aparati kot so klima naprave, sušilci perila in podobni lahko negativno vplivajo na prenos podatkov

Medij s programsko opremo

Na priloženem mediju je program Powerline Utility s katerim lahko upravljate/preimenujete/povrnite na tovarniške nastavitve vaš PLC adapter

Firma in sedež podjetja:

NETIS SYSTEMS CO., LIMITED, UNIT D, 16/F, CHEUK NANG PLAZA 250, HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG