



9116062

Brezžični Usmerjevalnik AC 1200Mb
AC6 Tenda Dual-Band

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Tenda AC6 AC1200 Smart Dual-Band WIFI Router

Brezžični usmerjevalnik za domačo uporabo s prenosom podatkov do 300Mbps na 2.4GHz in do 900Mbps na 5GHz sočasno. Štiri antene in Beamforming+ tehnologija pa zagotavljajo odličen signal v vašem domu.

Tehnične specifikacije

CPU: Broadcom ARM Cortex-A7 900MHz, RAM: 64MB
Standard 2.4GHz: IEEE802.11b/g/n in 5.0GHz: IEEE 802.11a/n/ac
Povratno kompatibilen z 802.11g/b/n standardi
1x WAN 10/100 vmesnik
3x LAN 10/100 vmesnik z Auto MDI/MDI-X
1x Gumb za WPS/RESET, 1x Gumb za WIFI
4x 5dBi antene
Moč oddajanja:
CE (EU) <20dBm(2.4G), <23dBm(5G), FCC (USA) <30dBm
Napajanje DC 12V 1A



Programske funkcije


Načini delovanja: Usmerjevalnik, WISP način, Universal repeater
Podpira WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2
Podpira VPN server(PPTP), VPN passtrough (PPTP, L2TP, IPsec),
DHCP Server (DHCP Server, DHCP Client List, DHCP Reservation)
Virtual Server (Port Forwarding, DMZ Host, UPnP)
Firewall (Forbid UDP flood attack, Forbid TCP flood attack, Forbid flood attack, Forbid WAN PING from internet), Client Filter, Remote Web Management, Tenda App, IPTV passtrough, MAC Clone, Static Routing, System Log, Backup & Restore configurations, Starševski nadzor posameznih naprav (tedenski in dnevni urnik, omejitev strani), Omejitve prenosov(bandwidth Control), Omrežje za goste (Guest network na 2,4 in 5GHz)
Smart management - Wi-Fi urnik, LED urnik, Doseg WAN IP s PPPoE/Dynamic IP/Static IP, podpira nastavljanje/kloniranje MAC naslova
Web vmesnik, daljinsko upravljanje usmerjevalnika preko Tenda Cloud, Firmware nadgradnja online ali lokalno

Paket vsebuje

1x Usmerjevalnik, 1x Navodila, 1x Napajalnik, 1x Mrežni kabel

OPIS USMERJEVALNIKA


LED	STATUS	OPIS
SYS	UTRIPA	Usmerjevalnik deluje pravilno
	NE GORI	Usmerjevalnik ne deluje
1/2/3	GORI	LAN priključek je povezan
	UTRIPA	Podatki se prenašajo
WAN	GORI	Priključek je povezan
	UTRIPA	Podatki se prenašajo
2,4GHz	GORI	Wi-Fi je vključen
	UTRIPA	Podatki se prenašajo
5,4GHz	GORI	Wi-Fi je vključen
	UTRIPA	Podatki se prenašajo

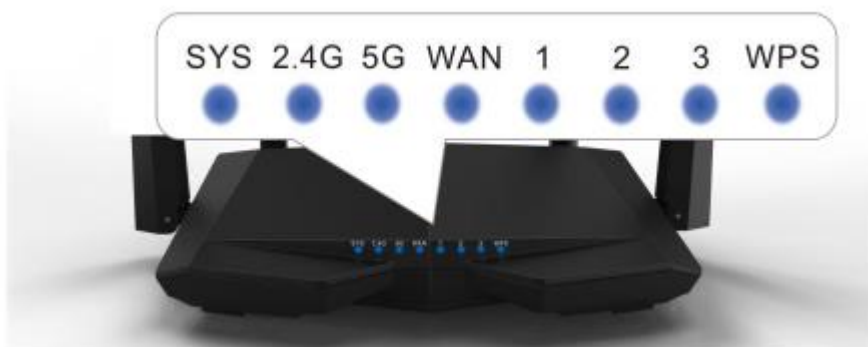

Gumb/Priključek	Opis
Power	Priključite priložen napajalnik
WiFi	Pritisnite in spustite da vključite ali izključite Wi-Fi
RST	Pritisnite in držite približno 8 sekund da ponastavite usmerjevalnik na tovarniške nastavitve
WAN	Povežite UTP kabel z vašim modemom
LAN 1-2	Povežite vaše naprave z mrežnim priključkom
LAN 3 / IPTV	LAN4 priključek je lahko uporaben za IPTV ko je ta funkcija aktivirana, drugače deluje privzeto enako kot LAN priključek


PRIKLJUČITEV USMERJEVALNIKA NA WAN

Priključite mrežni kabel iz kabskega/xDSL modema na WAN vrata usmerjevalnika. Če je WAN LED ugasnjena, preverite napajanje in kable med modemom in usmerjevalnikom.

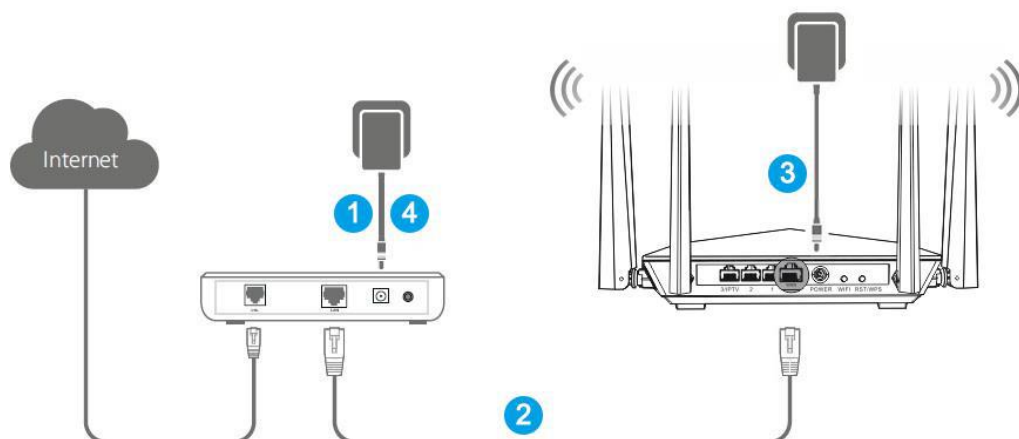

PRIKLJUČITEV USMERJEVALNIKA NA LAN

Priključite mrežni kabel iz vašega računalnika (mrežne kartice) na katerakoli od štirih LAN vrat (1,2,3,4) na usmerjevalniku. Če so kabli pravilno priključeni bo na sprednji strani svetila LED 1 do 4.

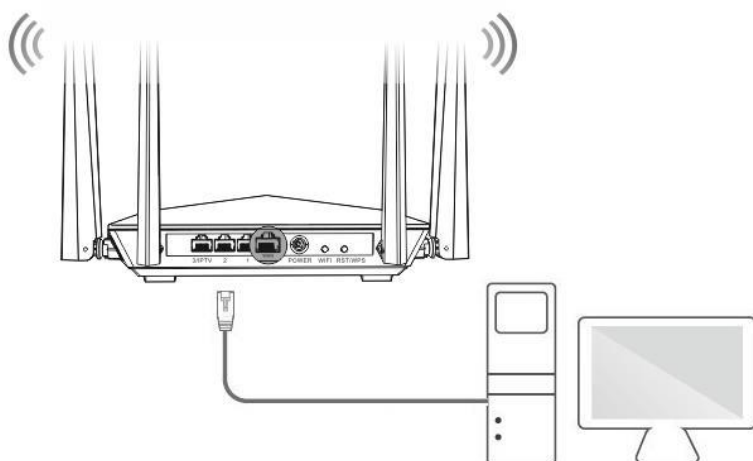


NAMESTITEV USMERJEVALNIKA

Mrežno kartico vašega računalnika je potrebno nastaviti da samodejno pridobiva IP naslov. Kliknite na ikono za mrežno povezavo (v Windows 7) in izberite »Odpri središče za omrežje in skupno rabo«. Kliknite na »Povezava lokalnega omrežja« in nato »Lastnosti«. Klik na »Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)« in »Lastnosti«. Nastavite na Samodejno pridobi naslov IP in enako za strežnik DNS. V OS Windows XP dostopate preko Nadzorne plošče.


Ogled aktivnih omrežij

Vzpostavi ali prekini povezavo

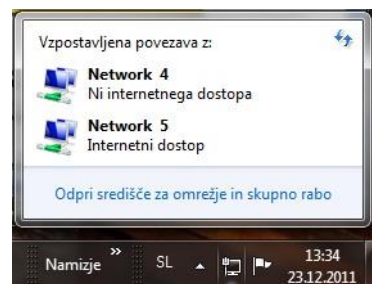


Network 5
Službeno omrežje

Vrsta dostopa: Internet
Povezave: Povezava lokalnega omrežja

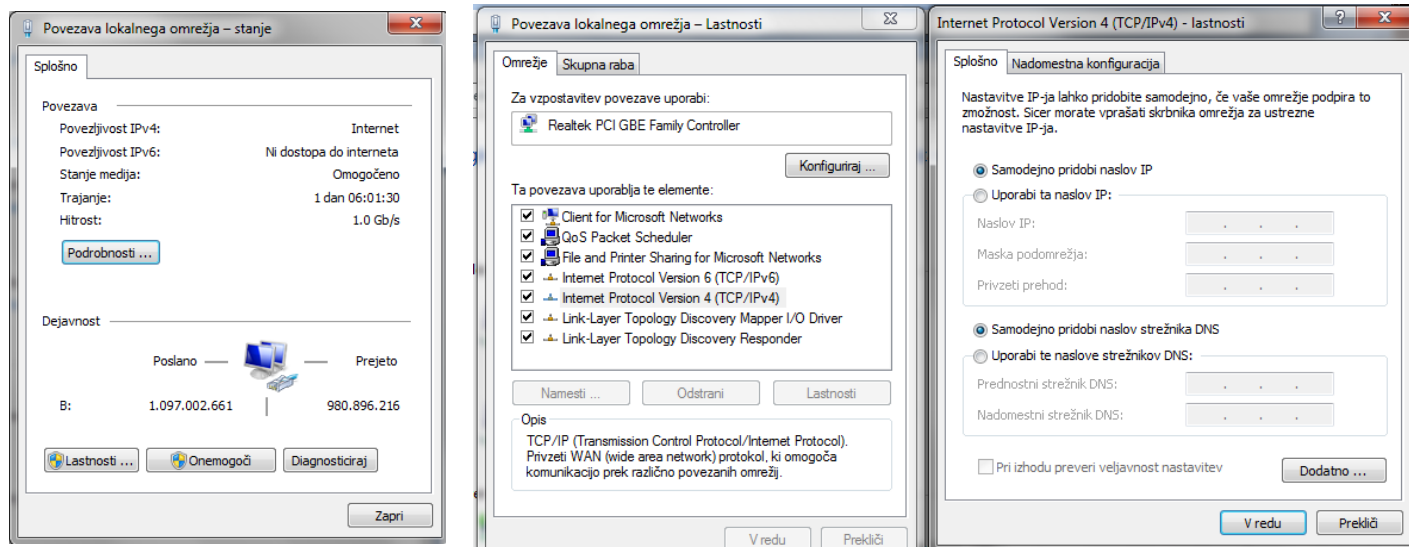

MREŽNE NASTAVITVE NA ADMINISTRATORJEVEM RAČUNALNIKU


1. Za nastavev usmerjevalnika v nadzorni plošči računalnika pravilno nastavite TCP/IP protokol mrežne kartice. V lastnostih / IP naslov nastavite: dobi IP naslov samodejno. Ponovno zaženite računalnik.
2. Usmerjevalnik lahko nastavite preko internet raziskovalca. V internet raziskovalec naslovno vrstico vtipkajte IP naslov vašega usmerjevalnika **192.168.0.1**. Priporočamo uporabo MS Internet Explorerja.



3. V pozdravnem oknu usmerjevalnik samodejno poskuša ugotoviti na kakšen način se povezujete v internet. V kolikor to ne uspe ponudi možnost izbire. Informacije o načinu povezave dobite od vašega ponudnika. V primeru ADSL Dail-up (PPOE) povezave, npr SIOL ADSL je potrebno vpisati uporabniško ime (Access Account) in geslo (Access Password). Če pa se vaš modem povezuje z omrežjem, večina T2 in kabelskih modemov lahko pa tudi SIOL, pa izberite DHCP način povezovanja na internet. Obvezno je tudi nastaviti zaščito brezžičnega omrežja (Wireless encryption). Uporabite 8 znakov, predlagamo da uporabite kombinacijo črk in števil.

- **Statično povezavo** uporabljamo za fiksni IP naslov. Vpišite vse nastavitve in pritisnite gumb **SAVE**.

- **DHCP klient povezava** pomeni da ISP dinamično dodeli usmerjevalniku IP naslov in nastavitve. Ta vrsta povezave je najbolj uporabna za kabelski modem.

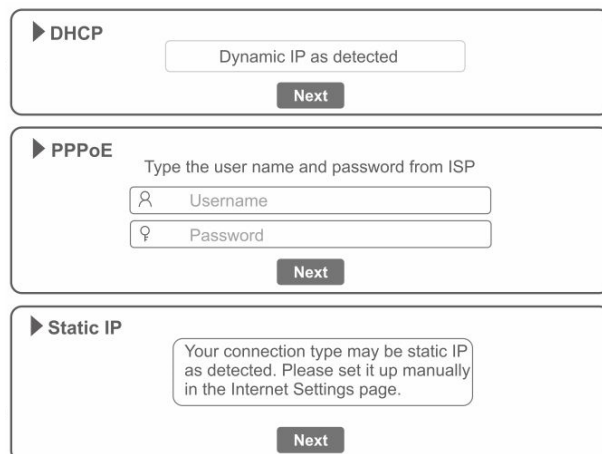

- **PPPoE povezava.** Če je usmerjevalnik povezan na internet preko xDSL, preverite ali ISP uporablja PPPoE za klično povezavo. Če jo, uporabite ta tip povezave in izpolnite nastavitve.
- **PPTP povezava** se uporablja v primeru, da dostopate na internet preko DSL modema (na primer ALCATEL).

TEŽAVE IN REŠITVE

1. Povezava z usmerjevalnikom ni možna

- preverite vse povezave
- ponastavite usmerjevalnik na tovarniške nastavitve
- preverite nastavitve lokalne mreže (DHCP funkcija, računalnik mora avtomatsko dobiti IP naslov od usmerjevalnika)
- preverite ali je IP naslov vašega računalnika med 192.168.0.100 in 192.169.0.200
- preverite masko, ki mora biti nastavljena na 255.255.255.0

2. Povezava z usmerjevalnikom ni možna preko internet raziskovalca

- preverite povezavo (strojno) usmerjevalnika
- preverite ali gori LED indikator Link/Act
- zaženite ukaz »ipconfig« v ukazni vrstici »cmd« in preverite nastavitve
 - IP naslov: 192.168.0.xxx (xxx mora biti med 100 in 200)
 - Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway IP: 192.168.0.1

3. Ne moremo dobiti IP naslova mojega kablanskega ali xDSL modema

- preverite ali WAN LED gori
- izključite modem za nekaj sekund
- vaš ISP lahko zahteva Mac naslov, Host name ali Domain name. Preverite ali so pravilni.

4. "Time out error" sporočilo se pojavlja ko vpišem URL ali IP naslov

- preverite ali ostali računalniki delujejo. Potem preverite ali ima vaša delovna postaja pravilni IP naslov
- če so nastavitve pravilne, preverite usmerjevalnik, preverite povezave in nastavitve
- če je usmerjevalnik pravilno nastavljen, preverite internet nastavitve

5. V brskalniku prikazuje le Tendino pozdravno okno, ostalih spletnih strani ne morem odpreti

- V spletnem brskalniku zbrišite piškotke

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda AC6**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG