



9108067

TECHTRADE

Brezžična Dostopna Točka Zunanja LiteBeam M5
usmerjena CPE Ubiquiti

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

LiteBeam M5 je zasnovana za premoščanje velikih razdalj po ugodni ceni. Deluje na 5 GHz frekvenčnem območju in nudi 23 dBi ojačitve signala, usmerjena antena pa zagotavlja boljšo odpornost na motnje.

Tehnične specifikacije

CPE: 533MHz Atheros MIPS 74Kc 1-core

Domet: ~30 km

Operacijski sistem: airOSv6

1x 10/100 Ethernet port

Reset gumb

Ohišje: za zunanjo uporabo, plastika

Napajanje: Pasivni PoE preko adapterja 24V 200mA. Poraba do 4W.

Temperaturno območje delovanja: -40°C do 75°C, Vlažnost 5-95% brez kondenza



Paket vsebuje

1x dostopna točka, 1x kit za montažo, 1x PoE adapter, 1x napajalni kabel, 1x navodila


PRIKLJUČITEV:

Za napajanje dostopne točke uporabite priložen PoE adapter. Dostopno točko lahko napajate tudi s priklpom neposredno preko pasivnega PoE priključka na UniFi stikalu.

OPIS NAPRAVE:

Spodnja stran:

1. Ethernet priključek
2. Reset gumb
3. Nosilne roke
4. Zaščitni pokrov
5. Zaklepna matica


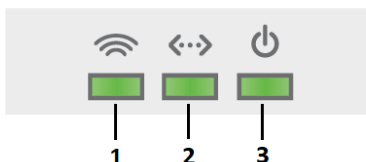


LED indikator:



1. Brezžična povezava (LED gori zelene barve – naprava ima vzpostavljeno brezžično povezavo)
2. Ethernet (LED gori zelene barve – naprava ima aktivno povezavo; LED utripa zelene barve – aktivnost na priključku)
3. Napajanje (LED gori zelene barve – naprava je priključena na napajanje)

NAMESTITEV:

1. Montažne čepe centralne plošče reflektorja potisnite skozi sredino lukenj stranskih plošč reflektorja(1).
2. Stransko ploščo potisnite navzdol, dokler ni zgornji rob poravnan s centralno ploščo. Montažni čepi so zatakneni v ožjem delu lukenj stranske plošče (2).

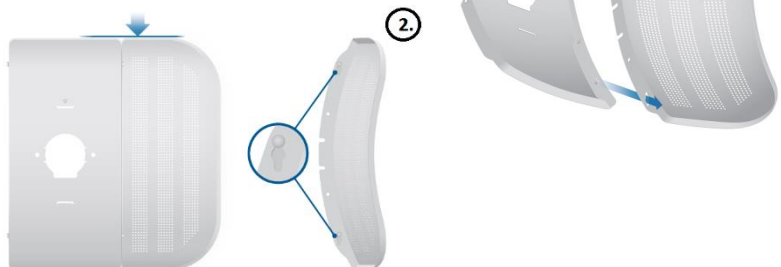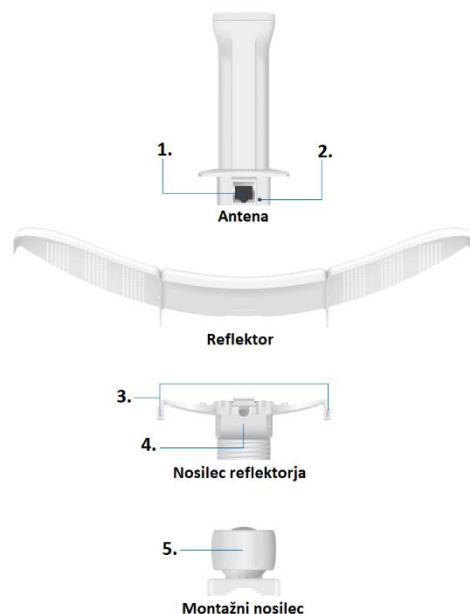

3. Držite reflektor v rokah in poravnajte puščico nosilca reflektorja s puščico na reflektorju. Robove centralne in stranske plošče vstavite v nosilne roke nosilca reflektorja in stisnite nosilec skupaj z reflektorjem ter ga s tem zataknete na reflektor (3).
4. Na nosilec reflektorja privijte montažni nosilec. Zaklepno matico ročno privijte z vrtenjem v smeri urinega kazalca (4). Matice ne privijte močno.
5. Vstavite anteno skozi sredino reflektorja v nosilec reflektorja dokler ni antena zataknjena na mestu (5).
6. Pritisnite pokrovček z obeh strani in ga odstranite (6). Nato v ethernet priključek priključite ethernet kabel in pokrovček namestite nazaj.
7. Namestite dostopno točko na željeno mesto na kovinski palici in vstavite priloženo vezico v odprtino na montažnem nosilcu.
8. Poravnajte dostopno točko z napravo s katero želite ustvariti povezavo. Nato zategnite vezico, da se točka ne premika.

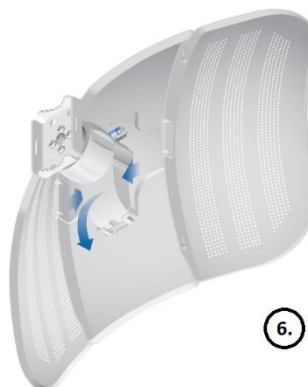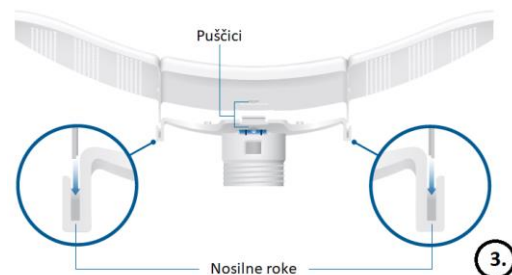


KONFIGURACIJA:

1. Za potrebe konfiguracije povežite ethernet kabel na ethernet priključek za dostop do airOS konfiguracijskega vmesnika. Na računalniku preverite da uporabljate IP naslov v istem omrežju (192.168.1.0/24).
2. Zaženite vaš brskalnik. Vpišite <https://192.168.1.20> v naslovno vrstico in pritisnite »Enter«.



3. Na ekranu se vam bo pokazal prijavni zaslon. V okno vpišite uporabniško ime »ubnt« in geslo »ubnt«, izberite vašo državo in jezik vmesnika. Nato še sprejmite pogoje uporabe in kliknite na gumb Login.

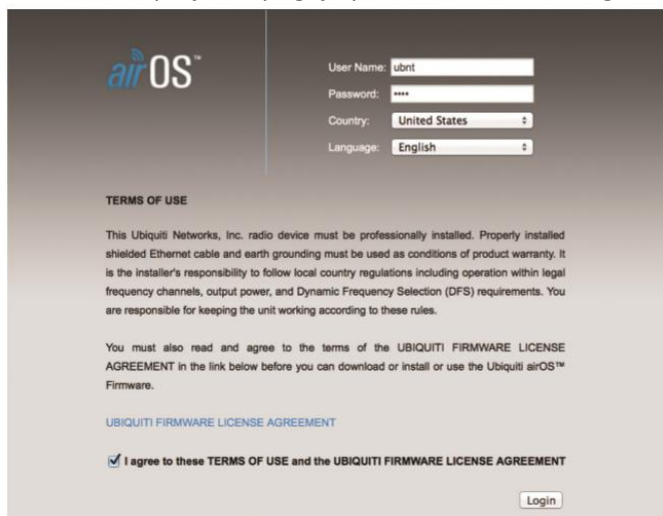

V uporabniškem vmesniku lahko nato konfigurirate vašo dostopno točko. Ob prvi uporabi je priporočljivo spremeniti uporabniško ime in geslo.

GUMB RESET:

Reset gumb ki ga najdete na spodnji strani dostopne točke in na spodnji strani PoE.

1. Pritisnite in držite reset gumb na dostopni točki za več kot 10 sekund medtem, ko je točka prižgana za ponastavitev na tovarniške nastavitve.
2. Omogoča oddaljeno ponastavitev na tovarniške nastavitve preko reset gumba na PoE adapterju.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**UBIQUITI NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **LBE-M5-23**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/ES**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California