



9108020

Brezžična Dostopna Točka 300Mb A301 Repeater Tenda

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka

Brezžična Dostopna Točka 300Mb Repeater Tenda

Izboljšajte/podaljšajte brezžično povezavo doma ali v službi

Enostavna namestitev, brez dodatnih gonilnikov ali programske opreme

Povezovanje z WPS funkcijo - tudi usmerjevalnik mora podpirati WPS

Podpira IEEE 802.11n (300 Mbps Wireless LAN), kompatibilen tudi z 802.11b/g

Podpira WEP (64/128 bit), WPA in WPA2 zaščito omrežja

1x RJ45 vmesnik 10/100 Mbps, podpira Auto MDI/MDI-X

2x Antena 2,5dBi. Shuko 220V vtikač na artiklu, neopazen in eleganten

Podpira Podaljševalec/repeater mode

Paket vsebuje: 1x Dostopna točka, 1x Navodila za uporabo, 1x Mrežni kabel



Opis

PWR – Sistem deluje normalno če je LED aktivna


RE – aktivni LED ko je A301 povezan z usmerjevalnikom, ter utripa ko se povezuje.

LED brezžičnega signala. Zelena barva-dober signal do usmerjevalnika, oranžna – soliden signal, LED ni aktiven-ni signala ali preslab signal do usmerjevalnika

```
(prestavite A301 bližje usmerjevalnika)
```

LAN – **priključek za mrežni kabel do računalnika**, LED aktiven ko je povezava uspešna.

RESET gumb – ponastavitev na tovarniške nastavitve če ga držite 7 sekund

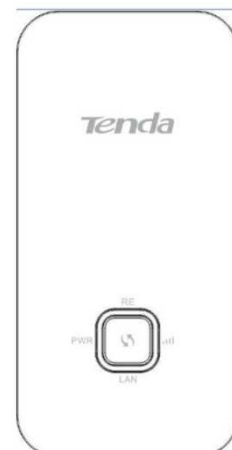

Postavitev A301 Podaljševalca signala

Upošteвайте teh par pravil za optimalno delovanje dostopne točke.

1.Najbolj primerna lokacija za dostopno točko(A301) je na polovici razdalje od vašega računalnika do usmerjevalnika kateremu želite podaljšati brezžično omrežje. Če to ni mogoče, postavite A301 bližje usmerjevalnika. Če je le mogoče naj LED brezžičnega signala deluje v zeleni barvi.

2.Manj motenj – boljša zanesljivost. Namestite A301 čim dlje od električnih naprav ki lahko motijo delovanje. Npr. stropni ventilator, domače alarmne naprave, mikrovalovne peči, računalniki, hladilniki, brezžični telefoni in njihove postaje.

3.Manj ovir – boljši prenos. Poskusite izbrati lokacijo A301 tako da je čim manj ovir do usmerjevalnika, ter tudi od A301 do vašega računalnika. Vsaka stena ali objekt je ovira. Raje postavite A301 na hodnik, kot v sobo polno pohištva.

Strojna namestitev in uporaba

OPOZORILO: pred namestitvijo A301 potrebujete podatke usmerjevalnika, kateremu želite podaljšati brezžično omrežje. Potrebujete SSID ime brezžičnega omrežja, vrsta zaščite omrežja(security mode), WPA algoritem(WPA Algorithms) ter geslo zaščite brezžičnega omrežja(Security Key). Zapišite si tudi IP naslov usmerjevalnika.

1.Vklopite A301 v električno vtičnico blizu usmerjevalnika, kateremu želite povečati brezžično omrežje. Priporočamo da povežete z mrežnim kablom A301 in vaš računalnik. Lahko pa se tudi brezžično povežete. Izberite omrežje Tenda_XXXXXX(x so zadnje številke MAC naslova), ki je odprto omrežje. Odprite brskalnik in vas samodejno preusmeri na vmesnik A301, ali pa vpišite v naslov brskalnika <http://re.tendacn.com>.



Tovarniško nastavljeno geslo je »admin«. Izberite Quick setup in pritisnite gumb »Open Scan«. Izberite usmerjevalnik na katerega se želite povezati. Pritisnite »V redu« in vpišite ključ brezžičnega signala usmerjevalnika, na katerega se želite povezati. Pritisnite »Close Scan« in izberite »Save«. Izberite »V redu« in A301 se ponovno zažene(Reboot).

Če uporabljate brezžično povezavo do A301, je ta sedaj prekinjena. Izberite omrežje vašega usmerjevalnika, saj ima A301 sedaj enako ime in geslo.

2.Namestitev preko WPS funkcije. Vključite obe napravi, A301 naj bo blizu signala vašega usmerjevalnika. Držite gumb WPS ali QSS(preverite navodila vašega usmerjevalnika) 1 do 3 sekunde, da utripa LED WPS in v roku 2 minut držite gumb na  A301, 1 do 3 sekunde. Ko se vklopi LED RE je A301 povezan z usmerjevalnikom.

Povezavo lahko preverite preko brskalnika. WPS 2.0 podpira le WPA2 zaščito omrežja, zato poskrbite da vaš usmerjevalnik uporablja WPA2 zaščito. Ta način lahko uporabite le z usmerjevalniki ki podpirajo WPS.

Mrežne nastavitve računalnika

Za nastavitve dostopne točke lahko kadarkoli ponovno izberete **http://re.tendacn.com** naslov in popravite nastavitve. Če je naslov neuspešen pa v nadzorni plošči/Središče za omrežje in skupno rabo/Povezava lokalnega omrežja računalnika pravilno nastavite TCP/IP protokol mrežne kartice. V lastnostih / IP Protocol Version 4 nastavite na Uporabi ta naslov IP: Naslov IP 192.168.0.120, Maska podomrežja 255.255.255.0, Privzeti prehod 192.168.0.1 in Prednostni DNS 192.168.0.1. Ponovno zaženite računalnik.

1. Dostopno točko lahko nastavite preko internet raziskovalca. V naslovno vrstico internet raziskovalca vtipkajte IP naslov dostopne točke **192.168.0.254**.

Pogosta vprašanja in rešitve

V: Ko vpišem re.tendacn.com v brskalnik se ne prikaže Tenda vmesnik.

- a. Preverite če LED PWR na A301 deluje. Če LED ni aktiven A301 nima napajanja.
- b. Preverite če LED LAN deluje. Če ne zamenjajte mrežni kabel
- c. Preverite če vaša mrežna kartica pridobi IP naslov med 192.168.0.1 in 192.168.0.253.
- d. Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve. Držite RESET gumb 7 sekund.

V: Kaj naredim v primeru da pozabim geslo za dostop do A301?

- a. Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve. Držite RESET gumb 7 sekund.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda A301**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opreми **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG