



9108151

TECHTRADE

Ubiquiti dostopna točka
Wi-Fi 3000Mb UniFi 6 U6+

NAVODILA ZA UPORABO

U6+ je majhna dvopasovna dostopna točka WiFi 6, zasnovana posebej za majhna prizorišča. AP ima dva brezžična modula – 2,4 GHz in 5 GHz z integriranimi 2x2 MIMO antenama. Največja združena brezžična podprta hitrost je skoraj 3Gb/s (2975,5Mb/s), napajanje preko PoE...

Ključne funkcije:

dvopasovna dostopna točka WiFi6
2x 2x2 MIMO antene (ena za vsak pas)
majhno, kompaktno ohišje
PoE napajanje
skoraj 3Gb/s prepustnosti

Tehnične lastnosti:

1x Priklop Giga RJ45
Vmesnik za upravljanje: Ethernet
Napajanje: PoE 44–57V DC
Poraba energije: do 9W
maks. TX moč
2,4 GHz: 23 dBm
5 GHz: 23 dBm
MIMO
2,4 GHz: 2 x 2
5 GHz: 2 x 2
Hitrost
2,4 GHz: 573,5 Mbps
5 GHz: 2402 Mbps
Antena
2,4 GHz: 3dBi
5 GHz: 5,4 dBi
Gumb: Tovarniška ponastavitev
LED diode: Bela/modra
Delovna temperatura: -30 do 60 °C (-22 do 140 °F)
Delovna vlažnost: 5 do 95 % brez kondenzacije
Dimenzije: Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3")
Teža: Brez nastavka: 338 g (0,75 lb)
Z nastavkom: 413 g (0,91 lb)
Materiali ohišja: Polikarbonat, aluminij



Paket vsebuje:

1x Ubiquiti dostopna točka Wi-Fi 3000Mb UniFi 6 U6+, 1x Montažni set, 1x Navodila

PRIKLJUČITEV:

Dostopno točko lahko napajate s priklopom neposredno preko PoE priključka na UniFi stikalu ali pa preko drugih stikal, ki podpirajo 802.3af ali pa dokupite aktivni 802.3af PoE adapter oz. pasivni PoE adapter 48V 0.5A.

OPIS NAPRAVE:

1. Zareza za zaklep
2. Reset gumb
3. Ethernet priključek
4. Odprtina za ethernet kabel



čaka na integracijo v omrežje.


LED indikator:

1. LED gori bele barve – Tovarniške nastavitve,
2. LED utripa bele barve – Inicializacija dostopne točke.
3. LED izmenično utripa bele in modre barve – Dostopna točka je zaposlena. Ne odklopite je iz napajanja! Navadno nakazuje proces kot je nadgraditev programske opreme.
4. LED gori modre barve – Nakazuje da je bila dostopna točka uspešno integrirana v omrežje in pravilno deluje.
5. LED hitro utripa modre barve – Uporablja se za lociranje dostopne točke. Ko pritisnete »Locate« v UniFi Network Application programski opremi, bo začel LED na dostopni točki utripati. Prav tako vam na zemljevidu pokaže kje se dostopna točka nahaja.
6. LED gori modre barve in občasno utripa – Nakazuje da je dostopna točka izolirana (Vsi WLAN-i so brez povezave dokler ne najde aktivne povezave).



NAMESTITEV:

Na steno:

1. Namestite montažni nosilec na želeno lokacijo na steni tako, da puščica kaže navzgor.
2. Uporabite svinčnik za oznako montažnih lukenj. Uporabite 6mm sveder za vrtanje lukenj.
3. Če boste napeljali vaš ethernet kabel skozi steno izvrtajte luknjo s premerom približno 18mm in skozi njo napeljite kabel. Luknja naj se nahaja neposredno pod središčem nosilca.

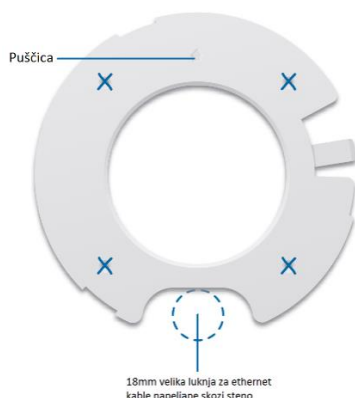


4. V izvrtane 6mm luknje vstavite betonske vložke in pritrdite nosilec na steno s priloženimi vijaki.
5. Odstranite zaščitni gumijasti pokrovček z dostopne točke.
6. Vstavite ethernet kabel skozi luknjo v odstranjenem gumijastem pokrovčku.
7. Priključite ethernet kabel v »Main« ethernet priključek na dostopni točki. Če boste ethernet kabel napeljali ob montažni površini odstranite pokrovček, ki zapira odprtino za ethernet kabel.
8. Poravnajte zarezo na vrhnjem robu dostopne točke s puščico na nosilcu.

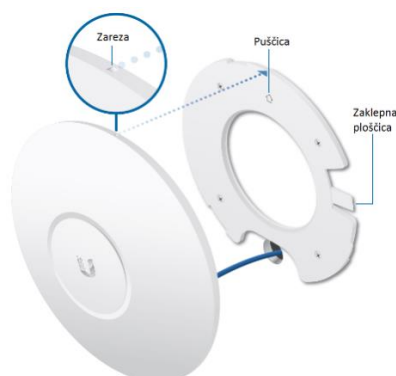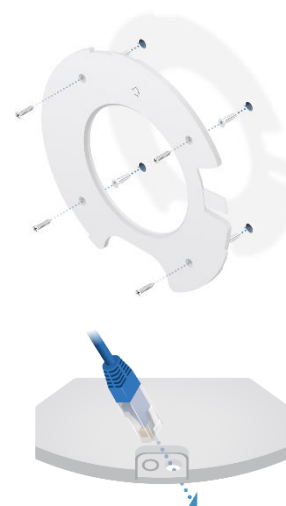


9. Obračajte dostopno točko v smeri urinega kazalca dokler se ne zaklene na nosilec.

Na strop:

1. Odstranite stropno ploščo.
2. Položite priloženo hrbtno montažno ploščo v središče odstranjene stropne plošče in označite montažne luknje in 18mm veliko luknjo za ethernet kable.

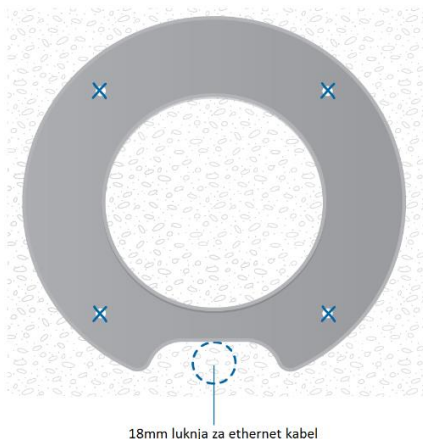


3. Uporabite 3mm sveder za vrtanje montažnih lukenj in izrežite ali izvrtajte luknjo za ethernet kabel.
4. Vstavite vijake z ravno glavo skozi montažni nosilec, stropno ploščo in hrbno montažno ploščo. Vijake pritrdite z uporabo matic. Nato še napeljite ethernet kabel skozi izvrtano luknjo.
5. Odstranite gumijasti pokrovček in skozi luknjo v pokrovčku vstavite ethernet kabel.
6. Priključite ethernet kabel v »Main« ethernet priključek na dostopni točki. Če boste ethernet kabel napeljali ob montažni površini odstranite pokrovček, ki zapira odprtino za ethernet kabel.
7. Poravnajte zarezo na vrhnjem robu dostopne točke s puščico na montažnem nosilcu.
8. Obračajte dostopno točko v smeri urinega kazalca dokler se ne zaklene na nosilec.
9. Stropno ploščo namestite nazaj na strop.

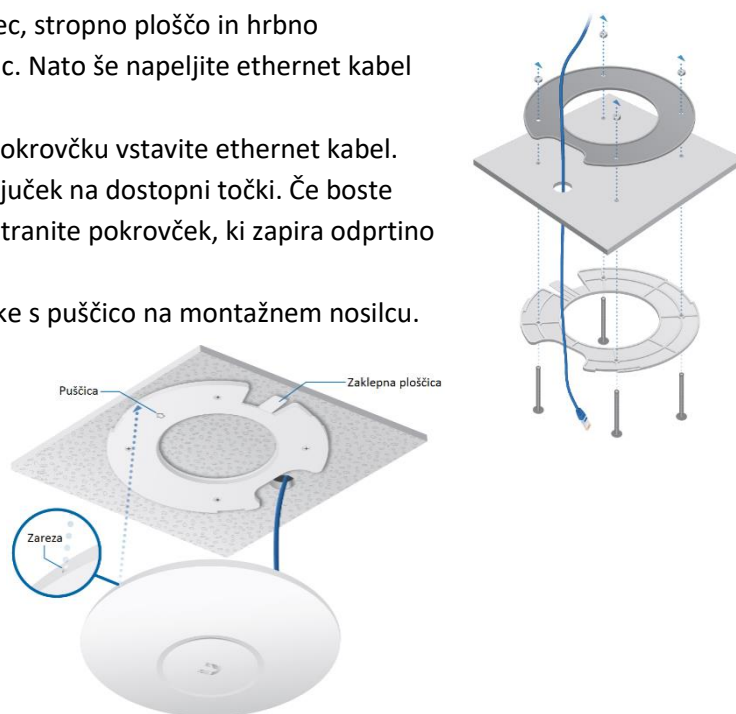

KONFIGURACIJA:

Namestite najnovejšo verzijo programske opreme UniFi Network Application s spletne strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Zaženite programsko opremo in sledite navodilom na monitorju. Vodič za podrobnejšo uporabo UniFi Network Application se nahaja na spletni strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Ko ste programsko opremo namestili poženite UniFi Installation Wizard, ki vam omogoči nastavitve osnovnih funkcij. Po nastavitvi osnovnih funkcij vam ponudi okno za prijavo v UniFi Controller. Vpišite uporabniško ime in geslo, ki ste ga ustvarili v Wizardu in se prijavite v aplikacijo. V UniFi Network Application programski opremi lahko upravljate z vašimi brezžičnimi omrežji in spremljate omrežne statistike.

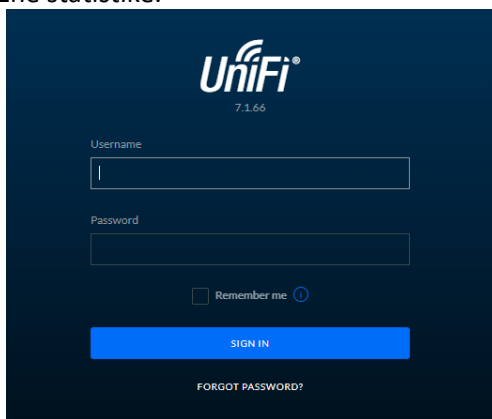

Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani <https://help.ubnt.com>

GUMB RESET:

Reset gumb ki ga najdete na hrbtni strani dostopne točke ima dve funkciji odvisni od časa pritiska gumba.

1. Pritisnite reset gumb hitro za ponovni zagon dostopne točke.
2. Pritisnite in držite reset gumb za več kot 5 sekund za ponastavitev dostopne točke na tovarniške nastavitve.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"UBIQUITI NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **Ubiquiti U6+**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/ES**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California