



9106016

TECHTRADE

Usmerjevalnik 5xRJ45 10/100/1000
RB960PGS hEX PoE Mikrotik


NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Profesionalni usmerjevalnik Mikrotik hEX PoE RB960PGS
Ima pet gigabitnih priključkov, klasični USB tip A in SFP kletko
za povezavo z optičnim omrežjem. Pozabite na dodatne
napajalnike in kable, saj priključki 2-5 lahko napajajo druge
PoE naprave. Najvišji tok je 1A na posamezni priključek.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik
izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija
omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem
uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po
veljavnem ceniku

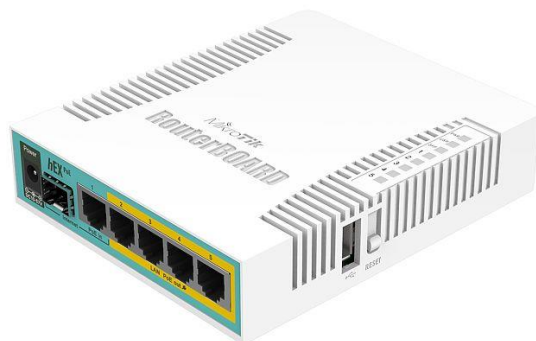

Tehnične specifikacije:

Procesor: QCA9557, 800 MHz

RAM: 128MB, Flash spomin 16MB

5x 10/100/1000 RJ45 mrežni porti

Napajanje: 12-57V, priložen napajalnik 24V 2.5A, poraba do 9W,

PoE in/out: pasivni PoE in aktivni 802.3at / 1A na port, 2.5A max

Vgrajen senzor voltaže, toka in temperature PCB

1x USB tip-A ženski vmesnik s podporo za 3G/4G modem ali dodaten pomnilnik

Operacijski sistem: RouterOS L4

Reset gumb

Možnost montaže na zid

Paket vsebuje:



1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila

PRIKLJUČITEV:

Priključite WAN kabel na port 1 (ETH1) in LAN kable na preostale porte 2-5. Priključite napajanje na vhod za napajanje. Uporabite priložen napajalnik. Usmerjevalnik podpira tudi napajanje preko 802.3af/at/pasivni PoE na ETH1 priključku (12-57V DC)


KONFIGURACIJA:

Usmerjevalnik lahko konfigurirate preko »Webfig« spletnega vmesnika ali preko »Winbox« aplikacije za sistem Windows. Privzet naslov usmerjevalnika je 192.168.88.1 Privzeto uporabniško ime je admin, geslo pa je prazno. Na računalniku preverite, da uporabljate avtomatski DHCP za pridobitev IP naslova.

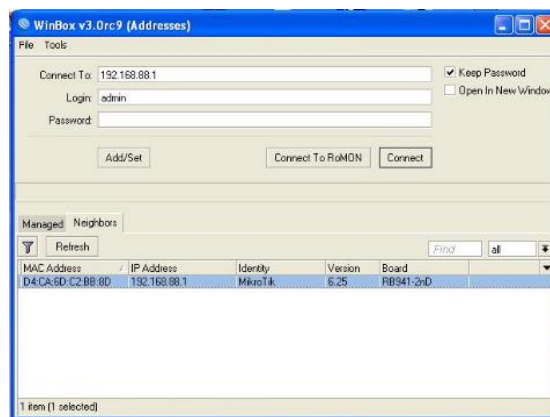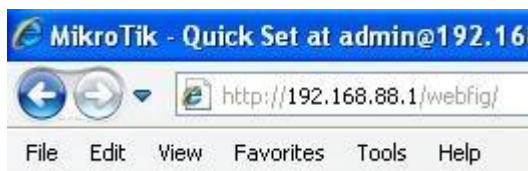

Odprite vaš spletni brskalnik in vpišite ta naslov v naslovno vrstico da boste lahko začeli konfiguracijo. Ali pa si s spletne strani <http://www.mikrotik.com/download> prenesete »Winbox« aplikacijo. V primeru da usmerjevalnik ne dodeljuje IP naslovov, se lahko nanj povežete tudi preko MAC naslova, vendar le preko aplikacije Winbox.

Priporočamo, da najprej nastavite geslo za dostop do usmerjevalnika. Priporočljivo je tudi da nadgradite programsko opremo na usmerjevalniku.

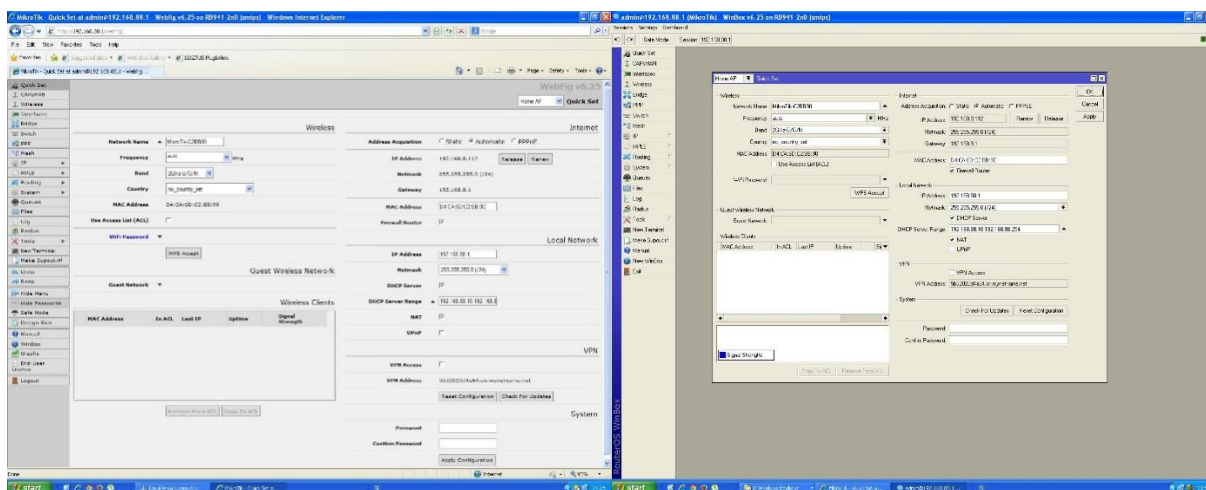

Slika 1 – Webfig

Slika 2 – Winbox

GUMB RESET/WPS:

Reset gumb ki ga najdete poleg priključka za napajanje ima več funkcij odvisnih od časa pritiska gumba.

Če gumb držite že pred zagonom – naprava uporabi varnostno kopijo bootloderja

Če gumb držite med zagonom dokler LED lučka ne začne utripati – se usmerjevalnik postavi na tovarniške nastavitve.

Če gumb držite še naprej – približno 20 sekund oziroma dokler LED lučka ne ugasne – se naprava postavi v način iskanja Netinstall serverja

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **RB960PGS** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA