



7706020

TECHTRADE

Nosilec stenski za projektor
PM-300-3.0 SBOX črn

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV IZDELKA

SBOX stenski nosilec za projektor
Podpira projektorje do 15 kg
Nastavljiv naklon $\pm 30^\circ$ vertikalno / 360° horizontalno
Odmik od stene 1000mm - 3000mm
Barva: Črna



ODPIRANJE PAKETA

- ! Pazljivo odprite škaflo, zložite vsebino na karton ali drugo zaščitno površino (tako da ne poškodujete nosilca).
- ! Na drugi strani navodil so opisani vsi priloženi deli, zato pazljivo preverite če so vsi deli v škafli in niso poškodovani. Nikakor ne uporabljajte poškodovane ali uničene dele.
- ! Pazljivo preberite navodila pred sestavo in montažo.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Previdno uporabljajte in sestavljajte nosilec. Pred montažo obvezno preberite vso vsebino in pozorno sledite navodilom. Med samo montažo pa uporabljajte vso predpisano zaščitno opremo.

Prosimo, da za pomoč pokličete kvalificiranega monterja, v primerih da:

- ! Vam niso jasna navodila ali imate dvome glede varne montaže.
- ! Niste sigurni iz kakšnega materiala je vaš zid in ali je primeren za montažo nosilca.

Ne uporabljajte stojala za druge namene ali drugačne izdelke, ter na način, ki ni opisan v navodilih. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnokoli nastalo škodo ali poškodbo pri nepravilnem sestavljanju, nepravilni montaži ali napačni uporabi izdelka.

 OPOZORILO !	POZOR ! Nosilec je potrebno varno pritrditi na steno. Če nosilec ni pravilno montiran, lahko pade in povzroči določene poškodbe in škodo.		
Potrebno orodje	■ 4 mm sveder	■ 10 mm sveder	■ Križni izvijač

Opomba: Priloženi deli in oprema za montažo iz tega pakiranja ni primerna za jeklene ali protipožarne zidove/plošče ter sisteme iz mavčnokartonskih ali mavčnovlaknenih plošč (suhomontažni gradbeni sistem). V primeru, da vsa potrebna oprema za montažo ni vključena se posvetujte s strokovnjakom ali vašo lokalno trgovino z železnino in orodjem.

Izbira primernih delov


1. Na projektoru poiščite luknje za pritrditev.
2. Preverite katera velikost vijakov vam ustreza.
3. Pravilna velikost vijakov se lepo zavijači in se ob močnejšem pritisku ne pogrezne v luknjo projektorja.




VIJAKOV NA PROJEKTORJU NE PRIČVRSTITE PREMOČNO.
UPORABA NEPRIMERNIH VIJAKOV LAHKO POŠKODUJE PROJEKTOR

	POZOR Matica za pritrditev in fiksiranje kota projektorja. Pazite, da jo ne pričvrstite premočno, dokler niste prepričani, da je projektor nameščen pod pravilnim kotom.
---	--

SPISEK PRILOŽENIH DELOV

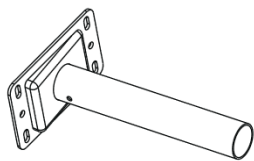


(1) Stenska plošča-a




(2) Tuba-b --> 2M
(2) Tuba-b --> 3M




(1) Priključni vijak-c --> 2M
(2) Priključni vijak-c --> 3M

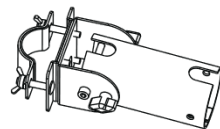


(1) Cevna objemka-d

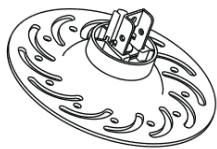

(1) Plošča projektorja-e



(4) Montažni nastavki-f



(6) M6x16 Imbus vijak-g



(4) M3x10 Vijak-h




(4) M3x16 Vijak-i




(4) M4x12 Vijak-j




(4) M5x12 Vijak-k

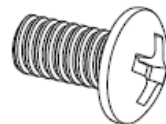


(4) M6x12 Vijak-l




(4) M3/M4 Podložka-m

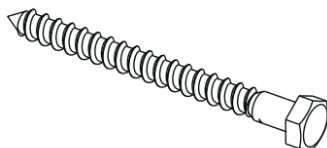


(4) M8x90 Stenski vijak-n

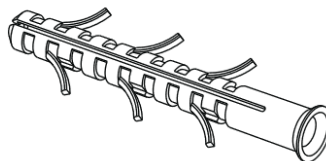


(4) Betonski vložek-o



(4) Podložka-p

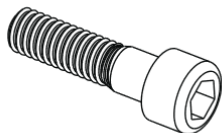

(2) M6x22 Imbusni vijak-q

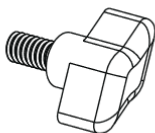

(1) Plastični gumb



(1) Imbus ključ-s


KORAK 1 – Namestitev montažnih nastavkov na projektor

1. Na spodnji strani projektorja poiščite točke za pritrditev.

2. S pomočjo primernih vijakov(h, i, j, k, l), na projektor pritrdite potrebne nastavke(f).


3. Ne pričvrstite vijakov do konca.

4. Če uporabljate M3/M4 vijake, obvezno uporabite M3/M4 podložke(m).

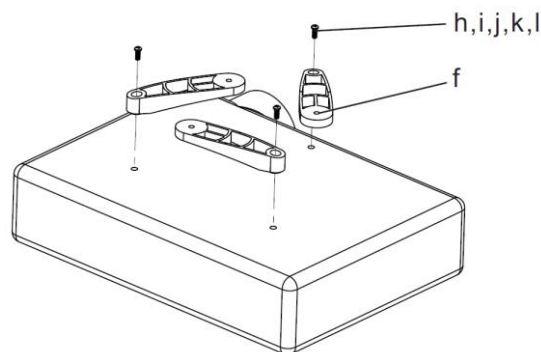

KORAK 2 – Namestitev montažne plošče na montažne nastavke


1. Poravnajte montažno ploščo(e) z montažnimi nastavki
2. Popravite položaj nastavkov posamično, tako da najbolje ustreza vašim potrebam.
3. Pritrdite nastavke na montažno ploščo z M6x16 imbus vijaki (g), vendar ne pritrdite dokončno. Uporabite priloženi imbus ključ (s).
4. Ko so vsi vijaki vstavljeni in ste določili končni položaj montažne plošče, pritrdite do konca vse vijake.

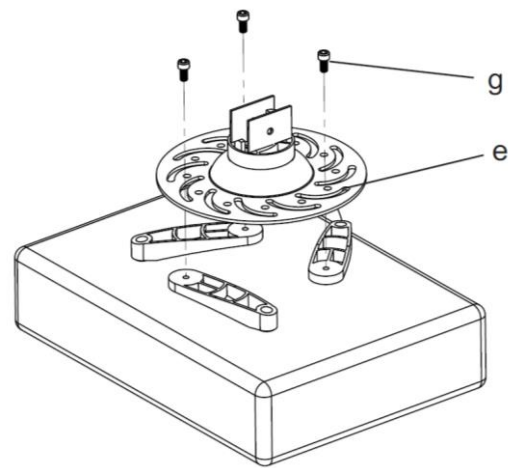

KORAK 3 – Montaža stenske plošče na steno


Betonski zid:

S pomočjo stenske plošče(a) označite lokacije štirih lukenj. Zvrtajte označene luknje z 10mm svedrom in najmanj 90mm globine. Vstavite vložke(o) v vsako luknjo. Poskrbite da so vložki poravnani z zidom in trdno v luknjah. Namestite stensko ploščo na zid s pomočjo štirih vijakov(n) in štirih podložk(p).

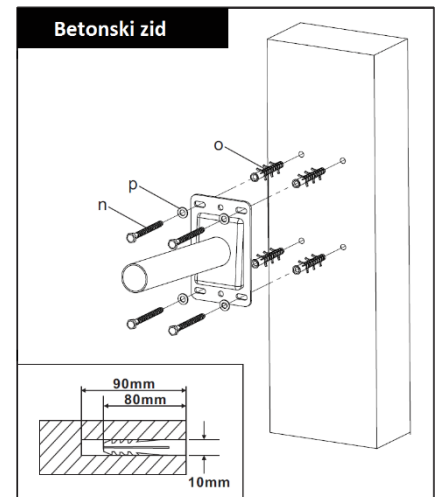


KORAK 4 – Namestitev cevi na stensko ploščo

- a. Uporabite priključni vijak(c) za združitev cevi(b).
- b. Vstavite združeno cev(b) v stensko ploščo(a) in uporabite plastični gumb(r) za pritrditev cevi(b) na stensko ploščo(a). Prepričajte se, da je šel gumb v njemu namenjeno lukno na vstavljeni cevi(b).

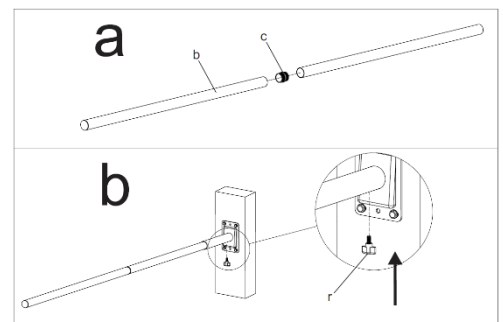

KORAK 5 – Pritrditev plošče za projektor

S pomočjo dveh M6x22 imbus vijakov(q) pritrdite ploščo projektorja(e) na cevno objemko(d).

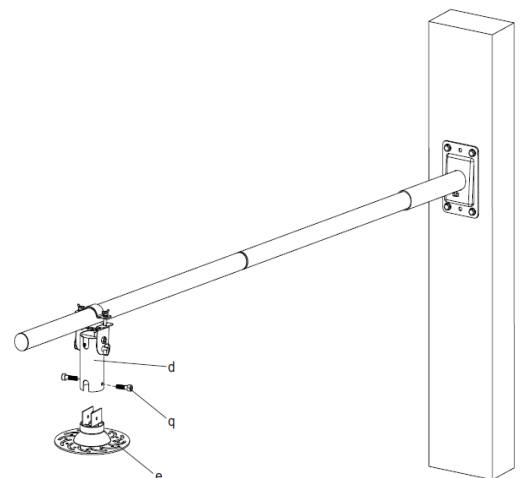

Firma in sedež proizvajalca

SBOX TECHNOLOGY LIMITED
IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE
FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST.
TSIM SHA TSUI, KOWLOON
HONG KONG