



9104091

Stikalo 18-P 48cm 10/100 8x PoE
+1xSFP + 1Gbps uplink Tenda

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Tenda 18 vratno stikalo 10/100 z 8x PoE podporo do 135W in 1x 10/100/1000 in 1x SFP uplink vmesnikoma

Vmesniki 16x 10/100BASE-TX, 1x 10/100/1000BASE-T in 1x 1000BASE-X SFP za uplink

Poraba do 135W skupne porabe PoE

IEEE 802.3af/at do 30W/vrata

LED indikatorji Povezava/Aktivnost 100 Mbps in PoE.

”Shrani in posreduje” arhitektura prenosa paketov.

Extend gumb - podaljša PoE razdaljo do 250m (10M full-duplex, isolated)

Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af/at

Napajanje: 220V priključek, Poraba stikala do 150W.

Temperaturno območje delovanja: 0°C do 40°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza

Zmogljivost preklapljanja: 7,2 Gbit/s

Do 4K MAC vnosov


Kovinsko ohišje

Paket vsebuje: 1x Stikalo, 1x Napajalnik, 1x Navodila



PRIKLJUČKI IN PRIKLJUČITEV

- *OPOMBA* – Slike so informativne narave in se lahko razlikujejo glede na dejanski produkt

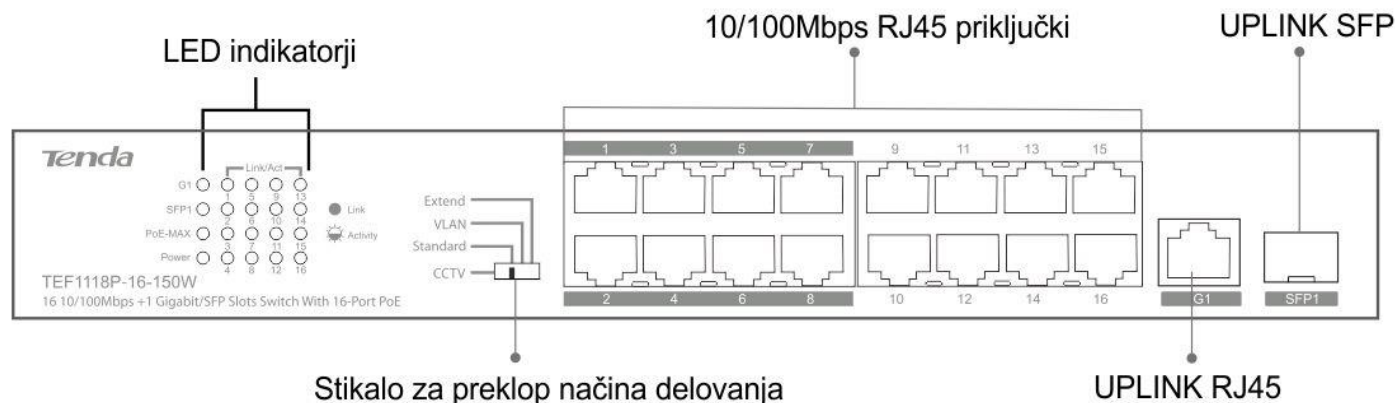

Priključki na prednji strani:

16x RJ45 10/100Mbps priključki za naprave

Uplink RJ45 priključek – Povezava do usmerjevalnika ali drugega stikala

Uplink SFP priključek – Povezava z optičnim omrežjem

Stikalo za prekllop načina delovanja stikala

LED INDIKATORJI

LED	STATUS	DELOVANJE
PWR	Vklopljen	Naprava deluje
	Izklopljen	Naprava ne deluje, preverite napajalni kabel in vklopite on/off stikalo
PoE STATUS	Vklopljen	Na portu je PoE naprava
	Utripa	Poraba presega omejitve 30W
	Izklopljen	Na portu ni PoE naprave
PoE MAX	Vklopljen	Poraba je na najvišjem nivoju, ostaja manj kot 6W
	Utripa	Poraba je presegla najvišji nivo
	Izklopljen	PoE deluje normalno in ostaja več kot 6W moči
Link/Act (Povezava/ Prenos)	Vklopljen	Povezan je z mrežno napravo
	Utripa	Povezan in podatki se trenutno prenašajo
	Izklopljen	Ni povezan z mrežno napravo
G1	Vklopljen	Povezan je z mrežno napravo
	Utripa	Povezan in podatki se trenutno prenašajo
	Izklopljen	Ni povezan z mrežno napravo
SFP1	Vklopljen	Povezan je z mrežno napravo
	Utripa	Povezan in podatki se trenutno prenašajo
	Izklopljen	Ni povezan z mrežno napravo
SYS	Utripa	Naprava deluje normalno
	Izklopljen	Naprava ne deluje ali ne deluje pravilno

OPOMBA: V kolikor je povezan priključek SFP1, se LED indikatorji za priključek G1 ne bodo vključili.

Vklopite napajalni kabel v stikalo. Na prednji strani mora biti aktivirana LED »power«

UPORABA

Na sprednji strani so 16x RJ-45 priključki za povezovanje IP kamer, Dostopnih točk, IP telefonov ali drugih mrežnih naprav v omrežje. Stikalo ponuja 16 vhodov, ki omogočajo hitrost 10/100Mbps. Za delovanje preprosto na stikalu povežite želene naprave. Programska namestitvev na stikalu ni potrebna. Stikalo podpira AUTO-MDIX funkcijo. Poskrbite samo da priključni kabli izpolnjujejo ANSI / EIA / TIA 568A ali 568B specifikacijo. Za uplink povezavo ima stikalo 1x giga RJ45 priključek in 1x SFP priključek.


1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do nabiranja vlage in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Postavite stikalo na ravno površino in zagotovite vsaj 25 mm prostora pri prezračevalnimi režami
3. Med delovanjem zagotovite temperaturo okolja od -10 do 40 °C.
4. Vlažnost v prostoru naj bo pod 90% brez kondenza
5. Naprave v bližini ne smejo presegati elektromagnetno polje (RFC) po standardu IEC 801-3, Level 2 (3V/M).
6. Poskrbite za prezračevanje prostora pri prezračevalnimi režami
7. Električna vtičnica naj bo v razdalji 1.5 m od stikala
8. Ne polagajte česarkoli na stikalo.
9. Poskrbite da stikalo ni v stiku s prahom ali drugo umazanijo

DEFAULT – EXTEND FUNKCIJA

S preklopom stikala v »EXTEND« položaj, se vklopi funkcija podaljševanja omrežja z PoE napajanjem do 250m. Vmesniki se v tem načinu med seboj izolirajo in hitrost pade na 10M full-duplex. Vmesniki tako med seboj ne komunicirajo, vsi pa komunicirajo z Uplink vmesnikom, vmesnik št. 5. V vmesnik Uplink priključite mrežni kabel do usmerjevalnika ali drugega stikala.

TIPIČNA VEZAVA STIKALA

Posamezna vrata lahko obremenite ob uporabi 802.3af naprav do 15W in 802.3at do 30W.
Skupna poraba PoE naprav ne sme presegati 135W.

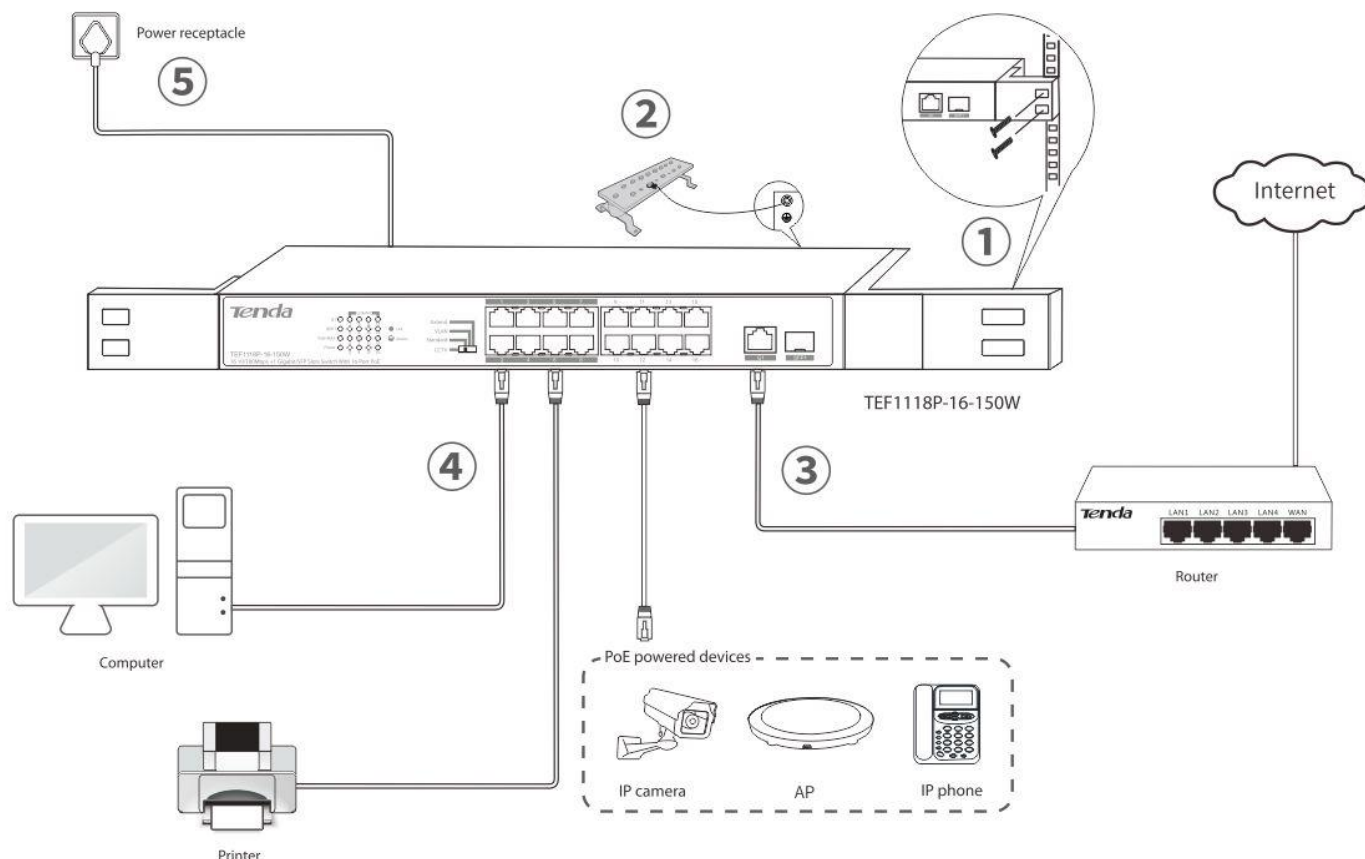

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda TEF1118P-16-150W**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG