



7709025

TECHTRADE

Nosilec stenski TV PLB-114B SBOX črn

## NAVODILA ZA UPORABO

### PREDSTAVITEV IZDELKA

Stenski nosilec za LCD/LED/Plazma televizije SBOX  
 Primeren za zaslone od 101 do 178 cm (40" do 70")  
 Primeren za zaslone do 60kg  
 Podpira VESA zaslone do 600x400  
 Odmik od zida 22mm  
 Širina nosilca 650mm  
 Nastavljivi vodili od 50 do 600mm  
 Vodila dolžine 400mm



### ODPIRANJE PAKETA

! Pazljivo odprite škatlo, zložite vsebino na karton ali drugo zaščitno površino (tako da ne poškodujete nosilca).  
 ! Na drugi strani navodil so opisani vsi priloženi deli, zato pazljivo preverite če s o vsi deli v škatli in niso poškodovani.  
 Nikakor ne uporabljajte poškodovane ali uničene dele.  
 ! Pazljivo preberite navodila pred sestavo in montažo.

### POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Previdno uporabljajte in sestavljajte nosilec. Pred montažo obvezno preberite vso vsebino in pozorno sledite navodilom.  
 Med samo montažo pa uporabljajte vso predpisano zaščitno opremo.

Prosimo, da za pomoč pokličete kvalificiranega monterja, v primerih da:


- ! Vam niso jasna navodila ali imate dvome glede varne montaže.
- ! Niste sigurni iz kakšnega materiala je vaš zid in ali je primeren za montažo nosilca.

 <b>OPOZORILO !</b>	<b>POZOR !</b>	
	<p>Nosilec je primeren za raven zid (navpično). Če nosilec ni pravilno montiran, lahko pade in povzroči določene poškodbe in škodo</p>	


<b>Potrebno orodje</b>	■ 3.8mm sveder / vrtalnik	■ 8mm zidni sveder	■ Ključ ali komplet izvijačov
	■ Križni izvijač	■ Iskalec drogov	■ Vodna tehtnica

Ne uporabljajte stojala za druge namene ali drugačne izdelke, ter na način, ki ni opisan v navodilih. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnokoli nastalo škodo ali poškodbo pri nepravilnem sestavljanju, nepravilni montaži ali napačni uporabi izdelka.


## Spisek priloženih delov

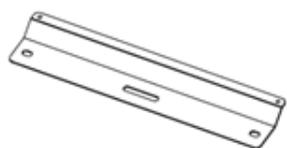

(1) Zidna plošča-a

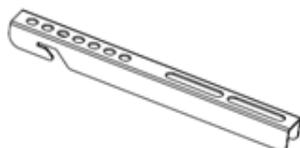

(1) Levi nosilec ekrana-b

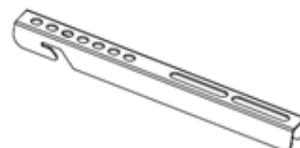

(1) Desni nosilec ekrana-c



(4) M4x20 Vijak-d



(4) M5x20 Vijak-e



(4) M6x20 Vijak-f



(4) M8x20 Vijak-g



(4) M4 Podložka-h



(4) M5 Podložka-i



(4) M6 Podložka-j



(4) M8 Podložka-k



(4) M4/M5 Podložka-l



(4) M6/M8 Podložka-m




(4) 5mm Podložka-n



(3) Vijak-o



(3) Podložka-p

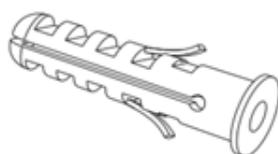


(3) 10mm vložek za beton-q

### KORAK 1 – Montaža zidne plošče na zid


**Montaža na zid :** opečni, močni beton ali betonski bloki  
Uporabite zidno ploščo (a) za odmero treh lokacij za vrtanje. Pazite da so vse luknje v isti višini (uporabite vodno tehtnico). Izvrtajte luknje premera 8mm in globine najmanj 40mm. Vstavite vložek za beton (q) v vsako luknjo. Poskrbite da so vložki poravnani z površino zida ali so v luknji ostanki od vrtanja li druge ovire. Uporabite tri vijake (o) in 3 podložke (p) za pritrditev zidne plošče na zid, kot to prikazuje slika 2.

Slika 2

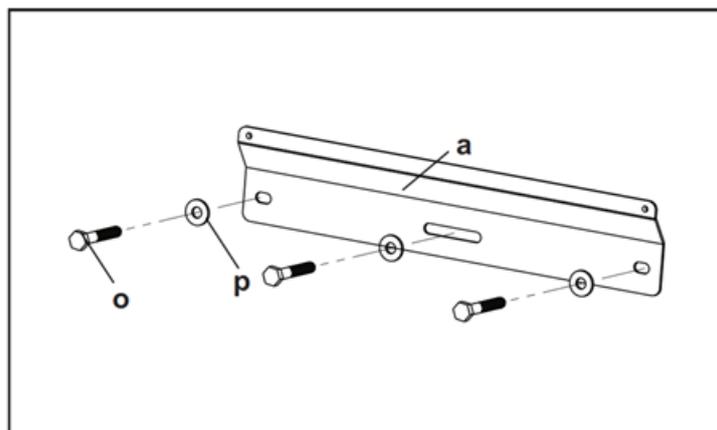

## KORAK 2 – Montaža nosilca na ekran ali TV

Najprej preverite ,če so vijaki (d,e,f,g) primerni za vaš TV. Ko izberete pravi vijake in pogledjte spodnjo sliko. Najprej vstavite podložke( h,i,j,k ) i ( l,m ) na vijake in nato z njimi pritrdite nosilca na luknje v vašem TVju. Uporabite 5mm podložku ( n ) ,če so vijaki predolgi. Preverite da sta nosilca ekrana (b,c) poravnana in na isti višini.

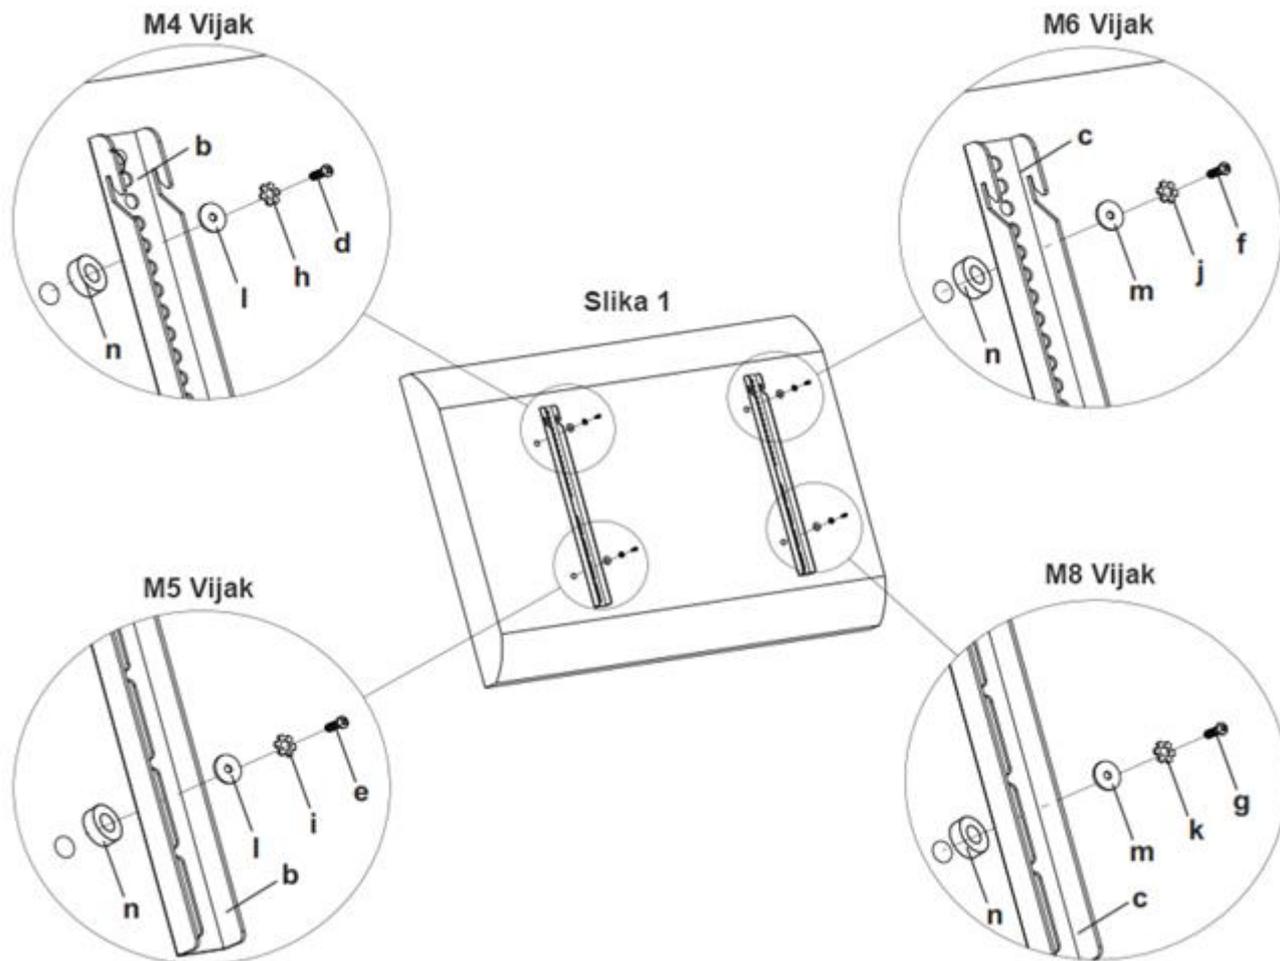


## KORAK 3 – Namestitev zaslona na zidno ploščo


**Opozorilo:** Nekateri TV-ji potrebujejo dve osebi za namestitev na zidno ploščo!!! Ne odgovarjamo za poškodbe ljudi ali izdelkov.

Zataknite nosilca ekrana (b,c) preko zgornjega roba zidne plošče(a), nato previdno spustite spodnji del nosilcev do spodnjega dela zidne plošče, kot je prikazano na sliki 3A. Nosilca ekrana morata biti poravnana z zidno ploščo in zidom, kot je prikazano na sliki 3B.

Slika 3A

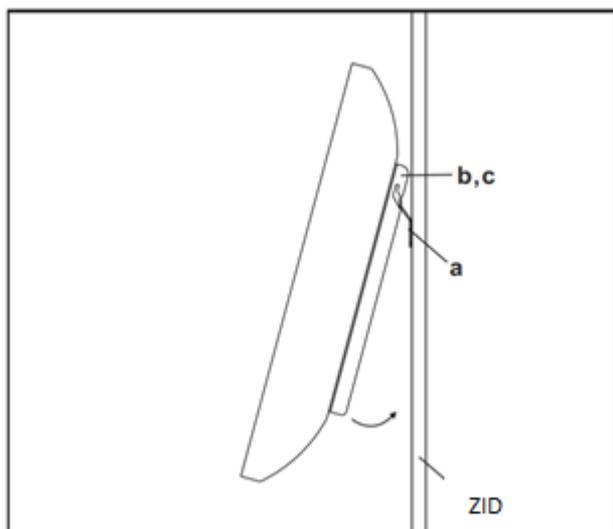

Slika 3B

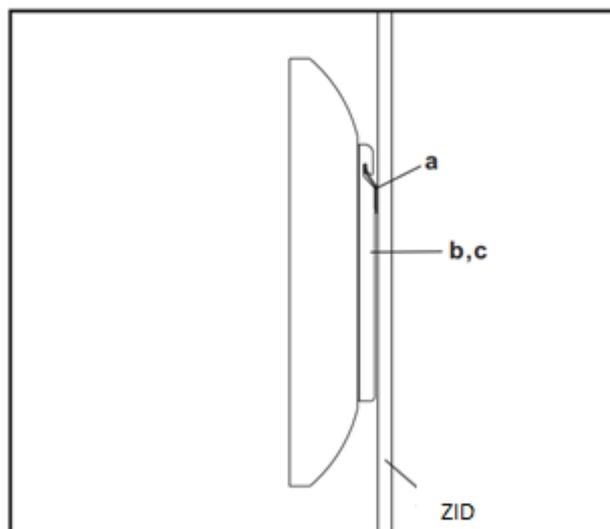

## Firma in sedež proizvajalca

SBOX TECHNOLOGY LIMITED IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE

FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST. TSIM SHA TSUI, KOWLOON

HONG KONG