



9106034

TECHTRADE

Usmerjevalnik 5xRJ45 10/100/1000 RB760IGS hEX S
Mikrotik

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Profesionalni usmerjevalnik Mikrotik hEX S RB760iGS Ima pet gigabitnih priključkov, eno SFP kletko, klasični USB tip A in režo za mikroSD kartice. Novi model prinaša številne prednosti in izboljšave performanc. Sedaj z novim dvojedrnim procesorjem in 256MB RAM-a bo kos tudi bolj zahtevnim nalogam. Podpira tudi strojno pospešeno enkripcijo IPsec (~470Mbps) in dude paket. Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom. Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem ceniku Tehnične specifikacije:

Procesor: MT7621A, 880 MHz – dvojedrni (4 niti)

RAM: 256MB, Flash spomin 16MB

5x 10/100/1000 RJ45 mrežni porti

1x SFP kletka

Napajanje: 12-57V, priložen napajalnik 24V 1,2A, poraba do 11W,

Podpira pasivni ali aktivni (802.3af/at) PoE input

Vgrajen senzor voltaže in temperature PCB

1x USB tip-A ženski vmesnik s podporo za 3G/4G modem ali dodaten pomnilnik

1x Čitalec mikroSD kartic do 128GB

Operacijski sistem: RouterOS L4

Reset gumb, piskač

Možnost montaže na zid

Paket vsebuje:



1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila

PRIKLJUČITEV:


Priključite WAN kabel na port 1 (ETH1) ali z uporabo SFP modula na SFP port in LAN kable na preostale porte 2-5. Priključite napajanje na vhod za napajanje. Uporabite priložen napajalnik. Usmerjevalnik podpira tudi napajanje preko PoE na ETH1 priključku (12-57V). Podpira pasivni ali aktivni (802.3af/at) PoE.

KONFIGURACIJA:

Usmerjevalnik lahko konfigurirate preko »Webfig« spletnega vmesnika ali preko »Winbox« aplikacije za sistem Windows. Privzet naslov usmerjevalnika je 192.168.88.1 Privzeto uporabniško ime je admin, geslo pa je prazno. Na računalniku preverite, da uporabljate avtomatski DHCP za pridobitev IP naslova.

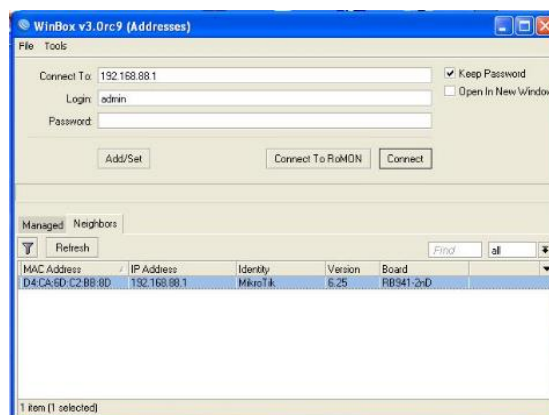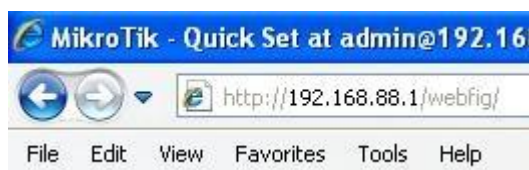

Odprite vaš spletni brskalnik in vpišite ta naslov v naslovno vrstico da boste lahko začeli konfiguracijo. Ali pa si s spletne strani <http://www.mikrotik.com/download> prenesete »Winbox« aplikacijo. V primeru da usmerjevalnik ne dodeljuje IP naslovov, se lahko nanj povežete tudi preko MAC naslova, vendar le preko aplikacije Winbox. Priporočamo, da najprej nastavite geslo za dostop do usmerjevalnika. Priporočljivo je tudi da nadgradite programsko opremo na usmerjevalniku.

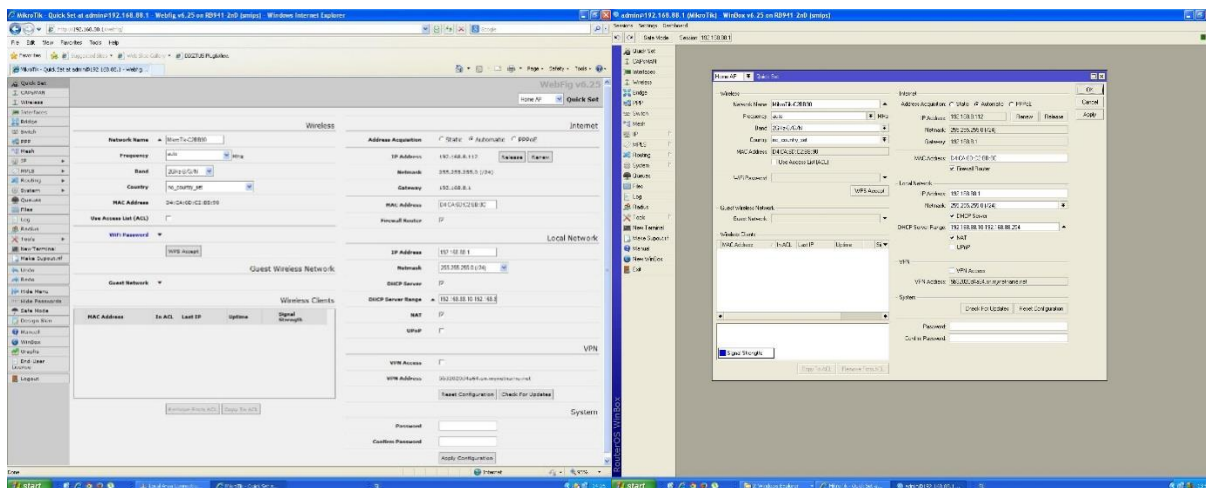

Slika 1 – Webfig

Slika 2 – Winbox

GUMB RESET/WPS:

Reset gumb ki ga najdete poleg priključka za napajanje ima več funkcij odvisnih od časa pritiska gumba.

Če gumb držite že pred zagonom – naprava uporabi varnostno kopijo bootloaderja

Če gumb držite med zagonom dokler LED lučka ne začne utripati – se usmerjevalnik postavi na tovarniške nastavitve.

Če gumb držite še naprej – približno 20 sekund oziroma dokler LED lučka ne ugasne – se naprava postavi v način iskanja Netinstall serverja

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **RB760iGS** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA