



8130018

TECHTRADE

Ventilator-CPU AMD AM/FM + Intel LGA
Performance A+, Heatpipe XC054 Xilence

NAVODILA ZA UPORABO

Univerzalen RGB ventilator za procesorje

Kompaktna oblika in kvalitetna izdelava

Možno nastavljanje osvetlitve ventilatorja preko priloženega kontrolerja ali neposredno preko matične plošče (če plošča to podpira)

Omogoča odlično ohlajitev procesorjev tudi pri navijanju

Narejen iz Bakra in Aluminija

Vgrajene 4 hladilne cevi (Heatpipes) odvajajo do 180W TDP odvečne toplote preko hladilnih reber

Napajanje 12V, 4-polni konektor z podporo PWM

4-polni RGB konektor, 12V napajanje, vgrajenim LED diodam lahko nastavite enobarvno osvetlitev

Največji pretok zraka do 70 CFM, 700-1600 $\pm$ 10% RPM

Ventilator premera 120 mm, Hydro ležaj

Glasnost 18,0~32,5 dB(A)


Barva: črna

Podprti procesorji:


- za vse Intel LGA1150
- za vse Intel LGA1151
- za vse Intel LGA1155
- za vse Intel LGA1156
- za vse Intel LGA2011
- za vse Intel LGA2066
- za vse AMD FM2+/FM2/FM1
- za vse AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

Paket vsebuje:


1x Ventilator in hladilno rebro, 1x Termalna pasta, 1x AMD clip modul, 2x (par) INTEL clip modul, 1x Vijaki, 1x Kontroler za upravljanje z osvetlitvijo, 1x Razdelilni kabel za upravljanje z osvetlitvijo, 1x Navodila za uporabo

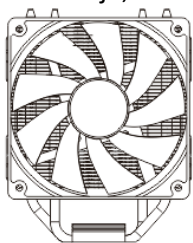


Hladilnik z ventilatorjem x1

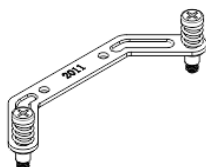


LGA115X Clip x2

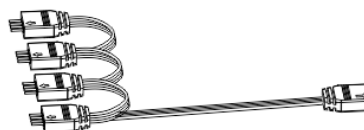

RGB razdelilni kabel x1

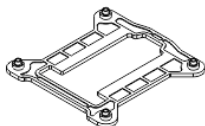

LGA115X nosilna plošča x1

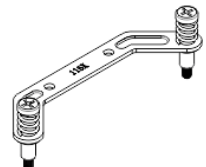


LGA 2066/2011 Clip x2




RGB interni kontroler x1



Vijak x4

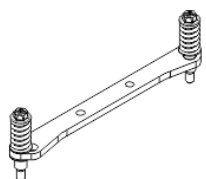

AMD Clip x2





Termalna pasta x1




Sponka za pritrditev ventilatorja x4

NAMESTITEV ZA PROCESORJE AMD S PODNOŽJEM AM4/AM3(+)/FM2(+)/FM1



Odstranite nameščeni plastični okvir z matične plošče, vendar obdržite originalno nosilno ploščo

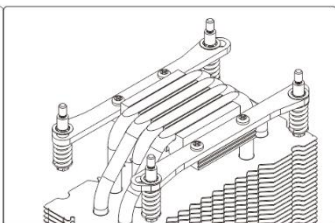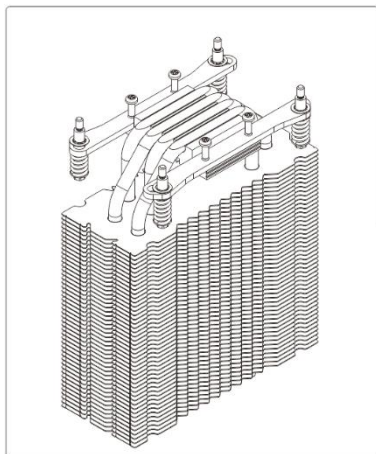

Z priloženimi vijaki pritrdite jeklena clip modula


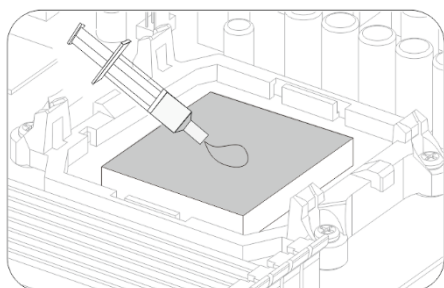


Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.

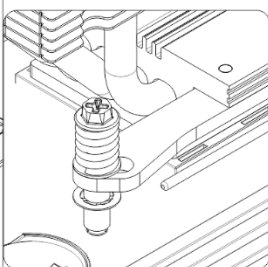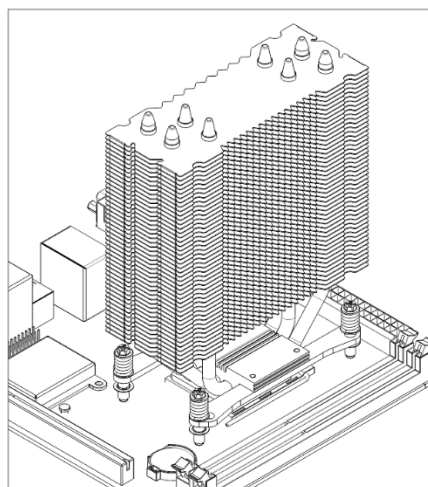


Kot je prikazano na sliki, postavite hladilnik na procesor in privijte vijake clip modula na originalno nosilno ploščo

NAMESTITEV ZA PROCESORJE INTEL S PODNOŽJEM LGA 1150/1151/1155/1156 IN INTEL LGA 2011/2011

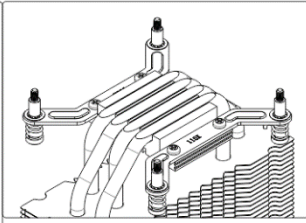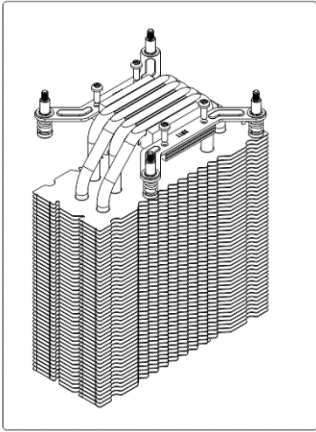


S priloženimi vijaki pritrdite jeklena clip modula (izberite ustreznega glede na podnožje procesorja – LGA115x ali LGA2011)


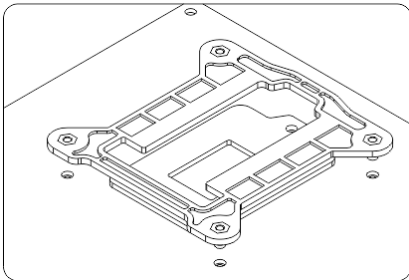


V kolikor uporabljate LGA 115x podnožje, uporabite priloženo nosilno ploščico

Za LGA 2011 ta ni potrebna

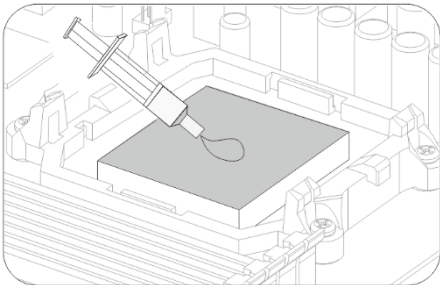


Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.

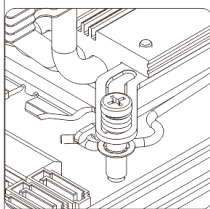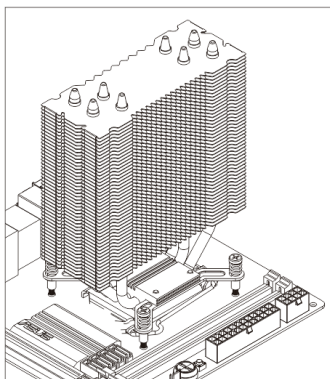


Kot je prikazano na sliki, postavite hladilnik na procesor in ga poravnajte glede s pripravljenimi luknjami na osnovni ali nosilni plošči. Pritrdite hladilnik z vijaki

NAMESTITEV VENTILATORJA

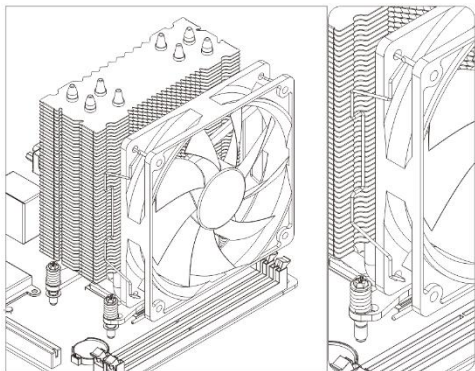


Pritrdite ventilator na hladilnik s priloženimi sponkami

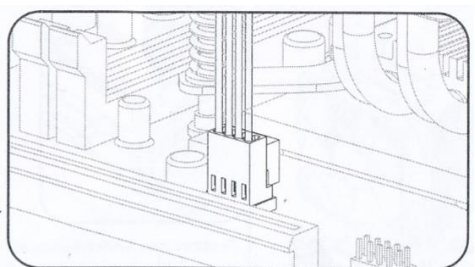

Dokončate tako, da priključite še konektor ventilatorja na matično ploščo

UPORABA RGB OSVETLITVE

Priključitev na matično ploščo

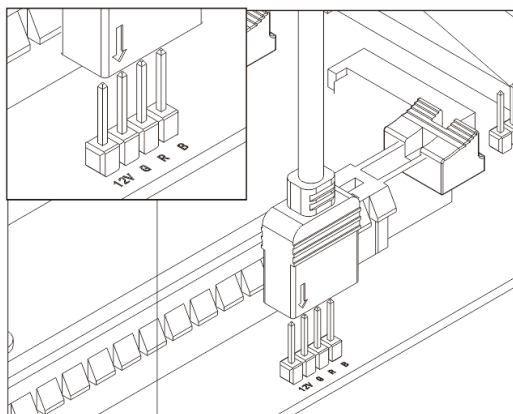


POZOR

Napačna priključitev lahko poškoduje napravo in poskrbi za napačno delovanje!

RGB konektor ventilatorja priključite na temu namenjen priključek na matični plošči tako, da je puščica na konektorju ventilatorja poravnana z 12V pinom na matični plošči

Priključitev na interni RGB kontroler

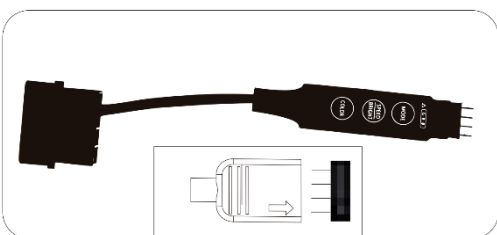

RGB konektor ventilatorja priključite RGB kontroler tako, da sta puščici na konektorju ventilatorja in RGB kontrolerju poravnani

MODE

Pritisk gumba MODE preklopi med dinamičnimi načini osvetlitve (vsak klik spremeni način):

Način utripanja (vklop/izklop): 7 barv v zaporedju -> ena barva

Način preklapljanja: 7 barv v zaporedju -> 7 barv v nasprotnem zaporedju -> RGB v zaporedju

Način dihanja: 7 barv v zaporedju -> 7 barv v nasprotnem zaporedju -> RGB v zaporedju

COLOR

Pritisk gumba COLOR preklopi v statično osvetlitev: Izbira med 20 različnimi barvami, npr. zelena, rdeča, modra, itd.

SPEED BRIGHT


Pritisk gumba SPEED BRIGHT naredi:

1) V dinamičnem načinu spremeni hitrost menjave barv

2) V statičnem načinu spremeni svetlost osvetlitve


3) Dolg pritisk izklopi osvetlitev, kratek pritisk jo vklopi nazaj

UPORABA RGB RAZDELILNEGA KABLA

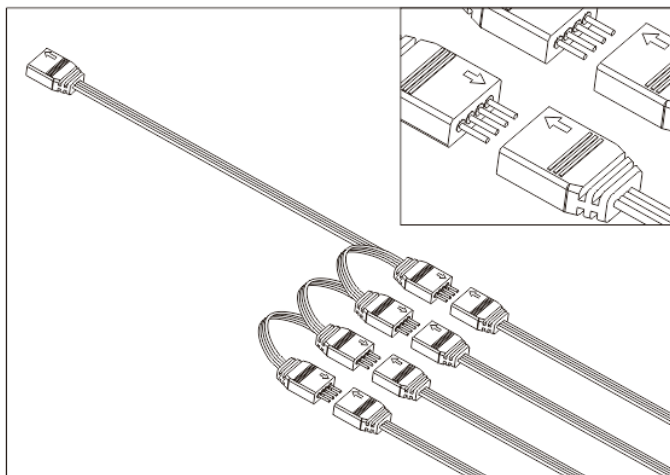

RGB razdelilni kabel je namenjen uporabi v sistemu z več RGB ventilatorji. Puščici na RGB konektorju ventilatorja in razdelilnemu kablu morata biti poravnani.

Prav tako mora biti RGB konektor razdelilnega kabla priključen na temu namenjen priključek na matični plošči tako, da je puščica na konektorju razdelilnega kabla poravnana z 12V pinom na matični plošči

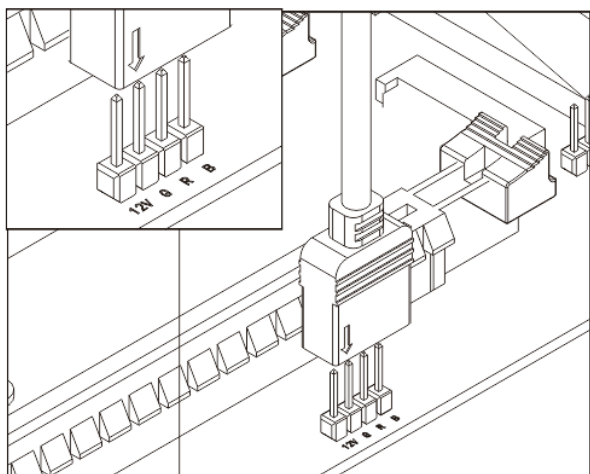

Firma in sedež proizvajalca:

XILENCE Technology Co.,Ltd., 7F.,NO.206Sec. 2Ming Shen Road Ban Chiao, Taipei Hsien, Taiwan