



9104123

TECHTRADE

Stikalo Giga 05x RJ45 USW-Flex-Mini
UniFi Ubiquiti

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

UniFi Switch Flex mini je kompaktno stikalo, ki zaradi svoje velikosti omogoča diskretno namestitev v vsakem okolju. Stikalo ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov.

UniFi Controller programska oprema omogoča administratorjem konfiguriranje in spremljanje UniFi stikala in drugih UniFi naprav z grafičnim vmesnikom. Na voljo je za brezplačni prenos preko www.ui.com. Le z ene lokacije lahko upravljate celo več lokacij, ki s med seboj ločene s svojimi konfiguracijami, podatki, statistikami in administratorskimi računi.

Tehnične specifikacije

4x 10/100/1000 RJ45 priključek

1x 10/100/1000 RJ45 PoE In priključek (802.3af/at aktivni PoE)

Napajanje preko aktivnega PoE vhoda (potrebno PoE stikalo ali PoE napajalnik) ali preko USB tip-C priključka s priloženim napajalnikom (5V, 1A)

Prepustnost: 5 Gbps

Kapaciteta preklapljanja: 10 Gbps

Število paketov na sekundo: 7,44 Mpps

Poraba stikala do 2.5W

Temperaturno območje delovanja: -5°C do 45°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza

Reset gumb



Paket vsebuje

1x Stikalo, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Pregled strojne opreme

Prednja stran:

1. Sistem LED

- LED bel utripa – stikalo se zaganja / LED bel gori – Privzete nastavitve, čaka na integracijo
- LED moder/bel utripa – Naprava je zasedena, ne dotikajte se priključkov ali izklaplajte naprave saj v tem načinu navadno posodablja nameščeno programsko opremo
- LED moder gori – naprava deluje pravilno
- LED moder utripa – uporabljen za lociranje naprave, ko izberete funkcijo "locate" v UniFi controller programski opremi.

2. 5x RJ45 LED indikator (Port 1 - 5)

- LED ne gori – ni povezave
- LED oranžna – 10/100 Mbps povezava – če utripa je aktiven prenos podatkov
- LED zelena – 1000 Mbps povezava – če utripa je aktiven prenos podatkov

3. 1x RJ45 PoE In priključek (Port 1 - podpira 10/100/1000 Mbps povezavo in aktivni PoE 802.3af/at)

4. 4x RJ45 priključek (Port 2 - 5)

Zadnja stran:


5. USB tip-C napajalni priključek

Spodnja stran:

6. RESET gumb:

- Reset gumb ki ga najdete na spodnji strani stikala ima več funkcij odvisnih od časa pritiska gumba
 1. Pritisnite in spustite gumb in stikalo se bo ponovno zagnalo
 2. Pritisnite in držite gumb vsaj 10 sekund, nato pa ga spustite in stikalo se bo povrnilo na tovarniške nastavitve

Spredaj:

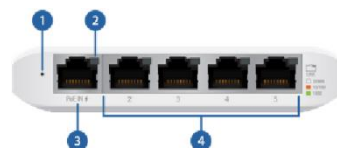

Zadaj:



Spodaj:



KONFIGURACIJA:


Namestite najnovjšo različico programske opreme UniFi Controller s spletne strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Zaženite programsko opremo in sledite navodilom na monitorju. Vodič za podrobnejšo uporabo UniFi Controller se nahaja na dnu spletne strani <https://www.ui.com/download/unifi>. Ko ste programsko opremo namestili poženite UniFi Installation Wizard, ki vam omogoči nastavitve osnovnih funkcij. Po nastavitvi osnovnih funkcij vam ponudi okno za prijavo v UniFi Controller. Vpišite uporabniško ime in geslo, ki ste ga ustvarili v Wizardu in se prijavite v aplikacijo. V UniFi Controller programski opremi lahko upravljate z vašimi stikali in spremljate omrežne statistike.



Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani <https://help.ui.com>

Posvajanje UniFi stikala

1. V UniFi kontrolerju izberite **Devices** z levega menija in poiščite vaše UniFi stikalo

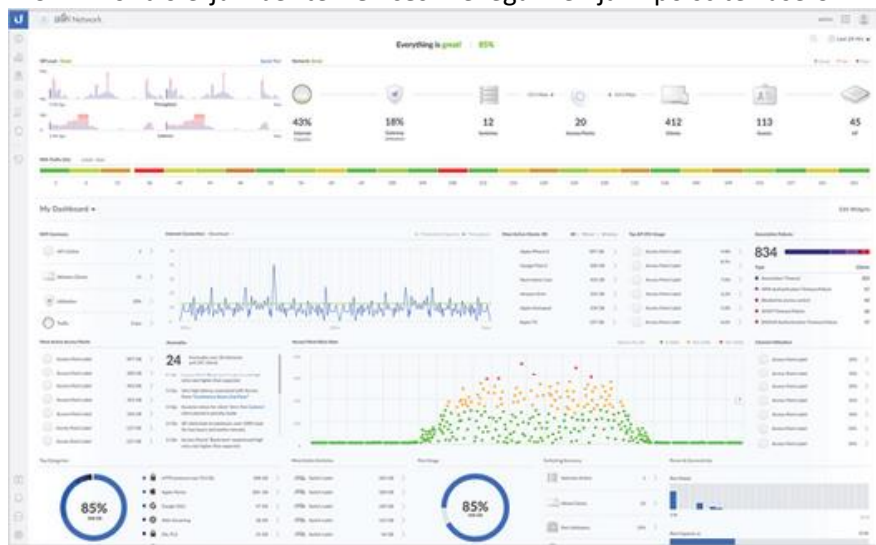

2. Ko se odpre zavihek **Devices** izberite vaše stikalo in kliknite na **Adopt**

DEVICE NAME	IP ADDRESS	STATUS	MODEL	VERSION	UPTIME
USG	192.168.1.1	CONNECTED	UniFi Security Gateway 4P	4.4.18.1052172	73d 17h 12m 34s
US-40G	192.168.1.154	CONNECTED (1900 FDX)	UniFi Switch XG 4PDE	4.0.5.9550	55m 40s
US-40G	192.168.1.30	CONNECTED (1900 FDX)	UniFi Switch 1640S	4.0.5.9421	15d 2h 57m 47s
US50P-150W	192.168.1.176	CONNECTED	UniFi Switch 16 PDE 150W	4.0.5.9550	34m 32s
US50P-150W	192.168.1.31	CONNECTED	UniFi Switch 8 PDE 150W	4.0.5.9421	15d 22h 14m 38s
US50P-150W	192.168.1.148	CONNECTED	UniFi Switch 8 PDE 150W	4.0.5.9550	36m 14s
US50P-40W	192.168.1.41	CONNECTED	UniFi Switch 8 PDE 40W	4.0.5.9550	12m 47s
US-40G-150W	192.168.1.152	PENDING ADOPTION	UniFi Switch 16 PDE 150W	4.0.5.9550	1h 27m 18s

3. Sistemski LED se bo obarval modre barve kot potrditev da je stikalo sedaj uspešno posvojeno

Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani
<https://www.ui.com/download/unifi/>

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**UBIQUITI NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **USW-Flex-Mini**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California