



9108027

Brezžična Dostopna Točka 300Mb
AP4 Repeater Tenda

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Tenda Brezžična Dostopna Točka (ACCESS POINT) 300N + pasivni PoE adapter

Za boljšo pokritost doma ali pisarne z Wi-Fi signalom

Možnost stenske montaže s priloženim priborom

Hitrost prenosa podatkov do 300 Mbps, Skladnost z IEEE 802.11n 2.4GHz specifikacijo

Standard IEEE 802.11, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g in IEEE 802.11n

Podpira 2.400~2.4835 GHz frekvenčno območje, Podpira WPA/WPA2 in WPA-PSK,

WPA2-PSK, WPA2-EAP ter 64/128bit WEP varnostno funkcijo

Podpira WDS (Wireless Distributed System), 8 SSID z VLAN podporo, VPN passthrough PPTP

L2TP, WMM APSD

Možnost uporabe kot AP (brezžična dostopna točka), Universal Repeater, Station(Klient),

WISP (Klient+Usmerjevalnik) in Klient+AP

2x RJ-45 10/100 LAN priključek

2x 5dBi Odstranljiva Omni Antena (z RP-SMA priključkom) moč oddajanja 20dbm -

nastavljiv TX power

1x Reset gumb

1x Range Extender (WPS) gumb

Napajalnik DC 9V 600mA, priložen pasivni PoE adapter za PoE napajanje do 35m oddaljenosti (z uporabo vsaj cat5e kabla)


Paket vsebuje:

1x Dostopna točka, 1x Napajalnik, 1x Pasivni PoE adapter, 1x LAN kabel, 1x Navodila




NAMESTITEV

LED indikatorji in priključki:

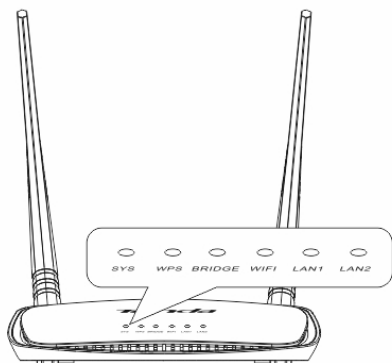


LED	STATUS	OPIS
SYS	NE GORI	NAPRAVA NE DELUJE ALI PA NIMA NAPAJANJA
	UTRIPA	PRAVILNO DELOVANJE
WPS	NE GORI	WPS JE IZKLOPLJEN ALI PA JE POSTOPEK AVTENTIKACIJE KONČAN
	UTRIPA	NAPRAVA JE V POSTOPKU POVEZOVANJA Z DRUGIM OMREŽJEM
BRIDGE	NE GORI	NI V BRIDGE NAČINU
	GORI	USPEŠNO POVEZAN V BRIDGE NAČINU
WIFI	NE GORI	WIFI JE IZKLUČEN
	GORI	WIFI JE VKLJUČEN
	UTRIPA	PODATKI SE PRENAŠAJO PREKO WIFI POVEZAVE
LAN1 / LAN2	NE GORI	NOBENA NAPRAVA NI POVEZANA
	GORI	NAPRAVA JE POVEZANA, VENDAR NI AKTIVNOSTI
	UTRIPA	PODATKI SE PRENAŠAJO PREKO LAN POVEZAVE

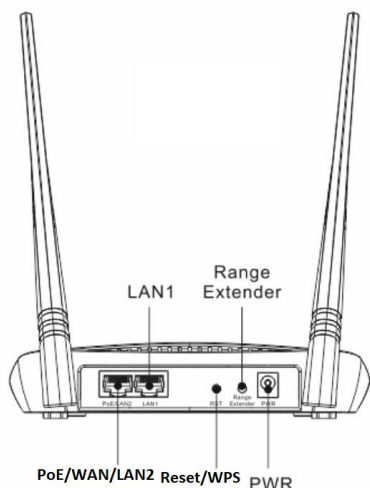


ELEMENT	OPIS
PoE/WAN/LAN2	1. PoE PRIKLJUČEK ZA POVEZAVO PoE ADAPTERJA ZA NAPAJANJE. 2. 100 Mbps LAN, MREŽNI PRIKLJUČEK ZA POVEZAVO DO LOKALNE NARAVE NPR. RAČUNALNIKA, STIKALA, IPD. 3. 100 Mbps WAN, MREŽNI PRIKLJUČEK ZA POVEZAVO Z MODEMOM ZA INTERNETNI DOSTOP (AP4 DELUJE V ROUTER MODE)
LAN1	100 Mbps LAN, MREŽNI PRIKLJUČEK ZA POVEZAVO DO LOKALNE NARAVE NPR. RAČUNALNIKA, STIKALA, IPD.
Reset/WPS	1. DRŽITE GUMB VEČ KOT 7 SEKUND DA PONAŠTAVITE NAPRAVO NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE 2. KO AP4 DELUJE V AP ALI ROUTER MODE, PRITISNITE WPS GUMB ZA VKLOP WPS POGAJANJA. NA VOLJO STA 2 MINUTI ZA WPS POVEZAVO, NATO SE WPS IZKLOPI
Range Extender	UPORABA ZA PODALŠEVANJE WI-FI SIGNALA. DRŽITE 3 SEKUNDE ZA ZAČETEK POVEZOVANJA
Power	ZA PRIKLJUČITEV NAPAVALNIKA

IZBIRA NAČINA NAPAJANJA


- Brez PoE Adapterja

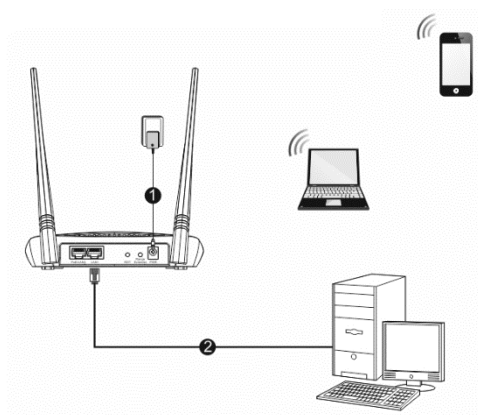

- * S PoE Adapterjem


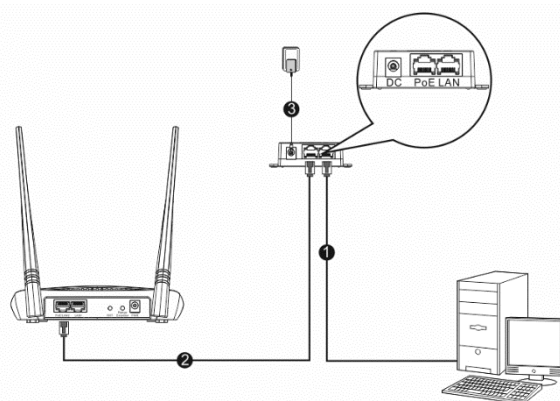


OPIS NAMESTITVE DELOVANJA KOT UNIVERZALNI PODALJŠEVALEC SIGNALA – UNIVERSAL REPEATER

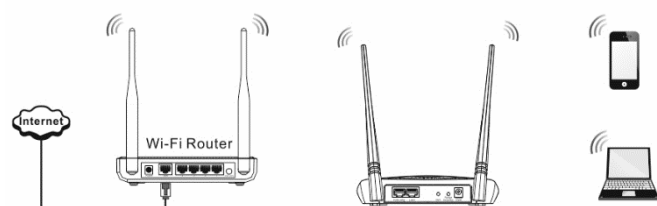

V tem načinu dostopna točka podaljša obstoječ Wi-Fi signal vašega usmerjevalnika. Najboljši rezultat boste dosegli, če dostopno točko namestite tam, kjer še imate še dober signal. Za namestitev imate dve možnosti, preko WPS gumba na vašem usmerjevalniku ali ročno, če te funkcije vaš obstoječ usmerjevalnik ne podpira.

1. Možnost z WPS gumbom

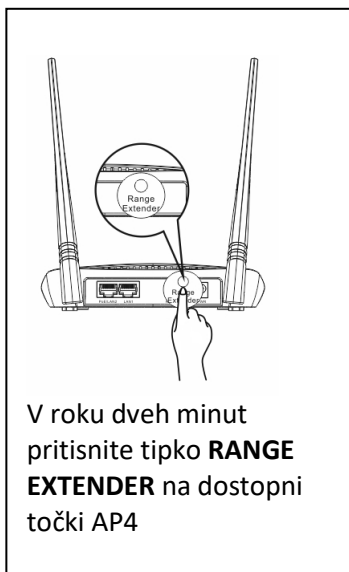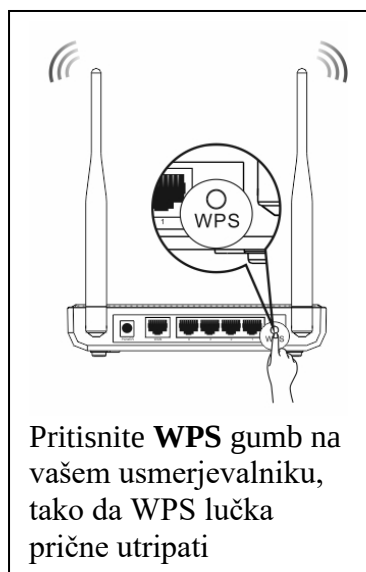



2. Možnost preko spletnega vmesnika

2.1 Prednastavitev na Administratorjevem računalniku

Postopek je prikazan za osebni računalnik s sistemom Windows 7, na drugih sistemih je postopek podoben.


1. Kliknite ikono za omrežje  in odprite **Network and Sharing Center**

2. Izberite **Local Area Connection**
In kliknite **Properties**

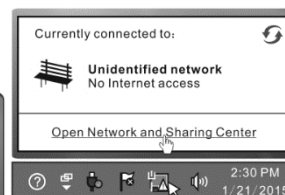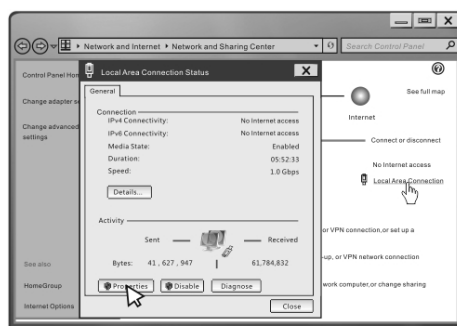

3. Poiščite in dvokliknite na **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**

Odpre se vam novo okno koder izberete **Use the following IP address** in nastavite IP računalnika na **192.168.0.100**, subnet mask **255.255.255.0**. Potrdite z **OK**.

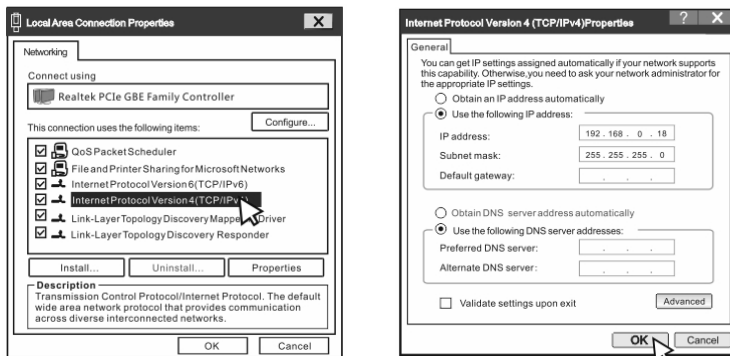

2.2 Vpis preko spletnega vmesnika

Vpišite **192.168.0.254** v naslovno vrstico vašega spletnega brskalnika




Vpišite privzeto uporabniško ime »**admin**« in geslo »**admin**« za vstop




Izberite **Universal Repeater** na **Quick Setup** strani in kliknite **Next**


Kliknite gumb **Scan** in izberite željeno omrežje.

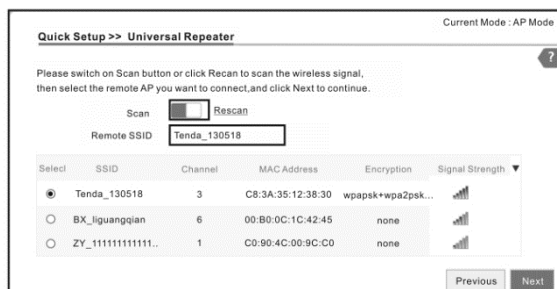


Način varovanja bo izbran samodejno glede na obstoječe omrežje, vpišete le pravilno geslo za vaše obstoječe omrežje.

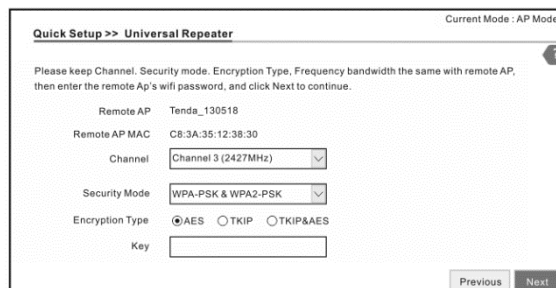

Preverite, da bo naslov dostopne točke različen od vašega usmerjevalnika, vendar na istem omrežnem segmentu.

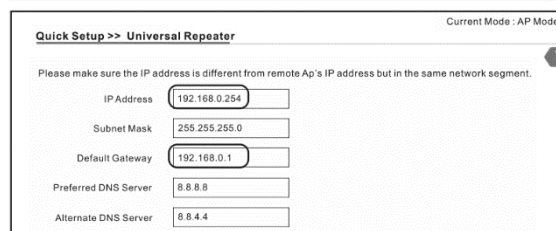

Zapišite si nastavitve in izberite **Save**, da potrdite in uveljavite spremembe. Počakajte da se naprava ponovno zažene in postopek je tako končan.

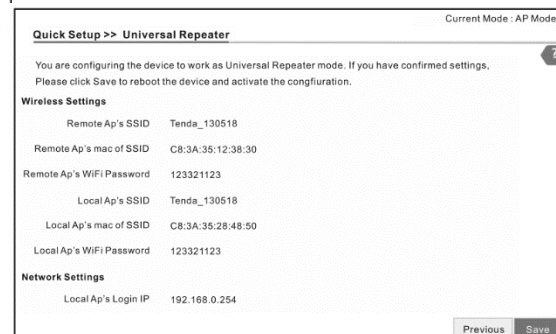

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**Tenda**" izjavlja, da je ta model, **Tenda AP4**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi (RED) **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG
KOWLOON, HONG KONG